

datashur® personal²



	English User Manual - Table of Contents4
	Deutsch Benutzerhandbuch - Inhaltsverzeichnis27
	Français Manuel d'utilisation - Table des matières50
	Nederland Gebruikershandleiding - Inhoudsopgave74
	Svenska Användarhandbok - Innehållsförteckning.....98

User Manual

datashur® personal²



Remember to save your PIN in a safe place. If lost or forgotten, there is no way to access the datAshur Personal².

If you are having difficulty please refer to this complete user manual loaded on your datAshur Personal² and is also available at iStorage's website: www.istorage-uk.com/support

Copyright © 2016 iStorage Limited. All rights reserved.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.

Distribution of the work or derivative work in any standard (paper) book form for commercial purposes is prohibited unless prior permission is obtained from the copyright holder.

DOCUMENTATION IS PROVIDED AS IS AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID

iStorage shall not be liable by virtue of this warranty, or otherwise, for any incidental, special or consequential damage including any loss of data resulting from use or operation of the product, whether or not iStorage was apprised of the possibility of such damages



iStorage datAshur Personal² is developed and manufactured by iStorage Limited and is based on DataLock[®] technology licensed from ClevX, LLC.

FC CE

RoHS



All trademarks and brand names are the property of their respective owners.



Table of Contents

Introduction	5
Package contents	5
1. datAshur Personal ² Layout	6
2. LED Indicators and their actions.....	6
3. How to use the datAshur Personal ² for the first time.....	7
4. How to change the User PIN	7
5. How to enable Options as User	8
6. How to enable Read-Only as User	9
7. How to enable Read/Write as User	9
8. How to set the Timeout Lock in User mode	10
9. How to disable the Timeout Lock in User mode	10
10. How to determine the device Version Number in User mode.....	11
11. How to create an Admin PIN	11
12. How to unlock the datAshur Personal ² as Admin.....	12
13. How to create a New User PIN in Admin mode.....	12
14. How to change the Admin PIN	13
15. How to verify whether an Admin/User PIN has been set up	14
16. How to enable Read-Only in Admin mode.....	14
17. How to enable Read/Write in Admin mode	14
18. How to determine the device Version Number in Admin mode.....	15
19. How to set the Timeout Lock in Admin mode	16
20. How to disable the Timeout Lock in Admin mode	17
21. How to delete all files in Admin mode	17
22. Brute Force Hacking Detection	18
23. How to Reset the datAshur Personal ²	18
24. Booting from the datAshur Personal ²	19
25. How to configure the datAshur Personal ² with Windows OS	19
26. How to configure the datAshur Personal ² with Mac OS	22
27. Technical Support	23
28. Warranty and RMA information	23

Introduction



Note: The datAshur Personal² rechargeable battery is not fully charged, we recommend the battery be charged prior to first use. Please plug in the datAshur Personal² to a powered USB port for 60 minutes to fully charge the battery.

Thank you for purchasing the iStorage datAshur[®] Personal², an ultra secure and easy to use, hardware encrypted USB 3.0 PIN activated flash drive.

The datAshur Personal² uses military grade AES-XTS 256-bit hardware encryption, which encrypts all data stored on the drive in real-time. The datAshur Personal² requires no software and is OS and host independent.

The datAshur Personal² incorporates a rechargeable battery allowing the user to enter a 7-15 digit PIN (Personal Identification Number) onto the on-board keypad before connecting the drive to a USB port.

Should the drive be lost or stolen, the user can rest assured that all data held on the datAshur Personal² is safe and cannot be accessed by any unauthorised person.

The datAshur Personal² can be configured with both a User and Admin PIN, making it perfect for corporate and government deployment. As the datAshur Personal² is unlocked via the onboard keypad and not a host computer, it is not vulnerable to software/hardware based key-loggers or brute force attacks.




Caution: The datAshur Personal² is shipped with a default User PIN of  1-1-2-2-3-3-4-4 and although it can be used straight out of the box with the default PIN, for security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** by following instructions under section 4 "How to change User PIN".


If you forget your User PIN and no Admin PIN exists, or you forget both PINs, all data will be inaccessible.

Package contents

- iStorage datAshur Personal²
- QSG - Quick Start Guide

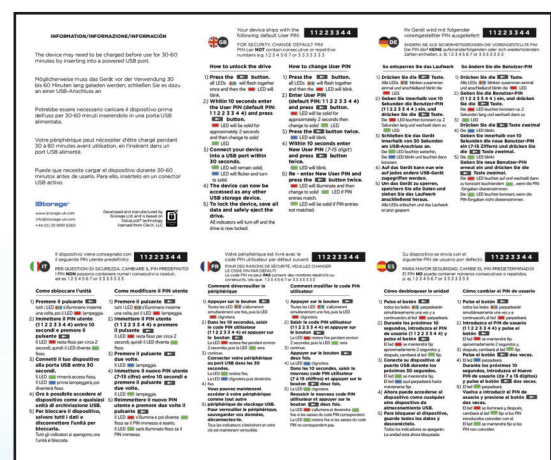

1. datAshur Personal² Layout

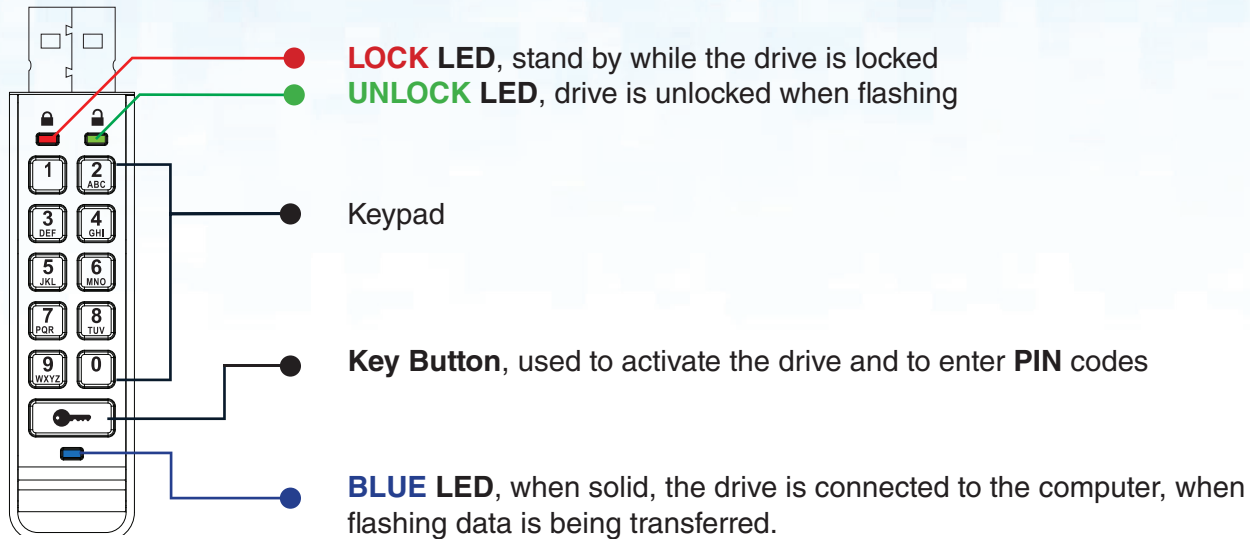


2. LED indicators and their actions

LED	LED State	Description	LED	LED State	Description
	Red - Fade Out 	Locking down/incorrect PIN entry		Red and Green blinking alternately 	Factory reset/deleting files in Admin mode
	Red blinking 	Locked and awaiting factory default PIN or User defined PIN entry		Red and Green flickering together 	Awaiting Admin PIN entry
	Green Solid 	datAshur Personal ² is unlocked in User mode		Green and Blue blinking together 	User Options mode
	Green blinking 	When connected to a USB port if Green Led blinks every 2 seconds this indicates the datAshur Personal ² has been set as 'Read-Only'		Green and Blue flickering together 	Admin Options mode
	Green flickering 	datAshur Personal ² is unlocked in Admin mode		Red and Blue blinking together 	When not connected to a USB port indicates that both User and Admin PINs have been set on the datAshur Personal ²
	Blue Solid 	Connected to a USB port		Red and Blue flickering together 	Awaiting Admin PIN change
	Blue Blinking 	Data exchange with host/changing User PIN/when not connected to a USB port indicates an Admin PIN exists		Red, Green & Blue blinking in sequence to Red and fade out 	Drive has developed a fault. Please retry the command and if the problem persists contact technical support

3. How to use the datAshur Personal² for the first time

The datAshur Personal² is shipped with a default User PIN of 11223344 and although it can be used straight out of the box with the default PIN, for security reasons we **highly recommend a new User PIN be created immediately** by following the instructions under section 4 'How to change the User PIN'.

Please follow the 3 simple steps in the table below to unlock the datAshur Personal² with the default User PIN.

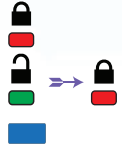Instructions - first time use	LED	LED State
1. Press KEY button once 		Red, Green & Blue LED's will flash together once and then the Red LED will continue to blink
2. Within 10 seconds begin to enter User PIN (default - 11223344) to unlock datAshur Personal ²		Red LED will continue to blink
3. Press KEY button once 		Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful default User PIN entry



Note: Once the datAshur Personal² has been successfully unlocked, the Green LED will remain on and in a solid state for 30 seconds only, during which time the datAshur Personal² needs to be connected to a USB port. It can be locked down immediately by pressing and holding down the KEY button  for 3 seconds, or waiting for the 30 seconds to expire or by clicking the 'Safely Remove Hardware/Eject' icon within your operating system.

4. How to change the User PIN

PIN requirements:


- Must be between 7-15 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Password Tip: You can create a memorable word, name, phrase or any other Alphanumeric PIN combination by simply pressing the key with the corresponding letters on it.

Examples of these types of Alphanumeric PINs are:

- For "**Password**" you would press the following keys:
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- For "**iStorage**" you would press:
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

Using this method, long and easy to remember PIN's can be created.

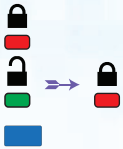Instructions	LED	LED State
1. Press KEY button once 		Red, Green & Blue LED's will flash together once and then the Red LED will continue to blink (if Blue LED also blinks this indicates an Admin PIN has been set up)
2. Within 10 seconds begin to enter the User PIN (default User PIN 11223344)		Red LED will continue to blink
3. Press the KEY button once 		Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
4. Press KEY button twice (double-click)  		Blue LED blinks
5. Within 10 seconds begin to enter New User PIN		Blue LED continues to blink
6. Press KEY button twice (double-click)  		Green LED blinks
7. Within 10 seconds begin to re-enter New User PIN		Green LED continues to blink
8. Press KEY button twice (double-click)  		Red solid LED changing to Green solid LED indicating User PIN change successful




Note: If a mistake was made while defining a new PIN or the procedure was not completed, the drive will retain the old PIN.

5. How to enable Options as User

The Options mode will allow the User to perform different functions such as enabling and disabling the datAshur Personal² as 'Read-Only', setting a 'Timeout' automatic lock and determining the version of the device.

The table below illustrates how to access the Options mode, sections 6 - 10 describe how to perform the various functions.

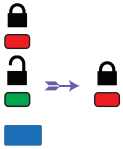Instructions	LED	LED State
1. Press KEY button once 		Red, Green & Blue LED's will flash together once and then the Red LED will continue to blink (if Blue LED also blinks this indicates an Admin PIN has been set up)
2. Within 10 seconds begin to enter your User PIN		Red LED will continue to blink
3. Press the KEY button once 		Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
4. Press the KEY button 3 times - treble click   		Green and Blue LED's blinking together awaiting new instructions in OPTIONS mode.

6. How to enable Read-Only as User

The User is able to write content to the datAshur Personal² and restrict access to read-only. This is done by performing the following steps.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with User PIN	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
2. Enable Options by pressing the KEY button 3 times - treble click   	 & 	Green and Blue LED's blinking together awaiting new instructions in OPTIONS mode.
3. Within 10 seconds begin to Press button number 7 (pqRs) followed by the number 6 (mnO) button - (76)	 & 	Green and Blue LED's continue to blink together
4. Press KEY button once 	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED. When datAshur Personal ² is inserted into a USB port the Green LED blinks every two seconds indicating the drive is in Read-Only mode

Once activated, access is limited to Read-Only until write protect is disabled.



Note: We have applied a naming convention to make it easy for the User to remember the keystrokes for each optional setting. In the table above we have used numbers that represent the 'first letters' of the optional feature name. For example, **Read-Only** = 7 (pqRs) 6 (mnO).

Admin can override User Read/Write settings by enabling/disabling Read/Write in Admin mode.

7. How to enable Read/ Write as User

Restricted write protect (Read-Only) access can be turned off with access restored to Read/Write. This is done by performing the following Steps.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with User PIN	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
2. Press the KEY button three times (treble-click)   	 & 	Green and Blue LED's blinking together
3. Within 10 seconds begin to Press the number 7 (pqRs) button followed by the number 9 (Wxyz) button (79)	 & 	Green and Blue LED's continue to blink together
4. Press KEY button once 	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED. When the datAshur Personal ² is inserted into a USB port a solid Green LED indicates the datAshur Personal ² is Read/Write enabled

Once activated, access is restored to the default Read/Write state.



Note: Admin can override User Read/Write settings by enabling/disabling Read/Write in Admin mode.

8. How to set the Timeout Lock in User mode

To protect against unauthorised access when the datAshur Personal² is connected to a host and unattended, the datAshur Personal² can be set to automatically lock after a pre-set amount of time.

In its default state, the datAshur Personal² Timeout Lock feature is turned off. The Timeout Lock feature can be set to activate (lock) anywhere between 1 and 99 minutes.

To set the Timeout Lock, please follow steps in the table below.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with User PIN	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
2. Enable Options by pressing the KEY button 3 times - treble click   	 & 	Green and Blue LED's blinking together awaiting new instructions in OPTIONS mode.
3. Within 10 seconds begin to Press button number 8 (Tuv) followed by the number 5 (jkL) button - (85)	 & 	Green and Blue LED's continue to blink together
4. Press KEY button once 		Blinking Green LED
5. Within 10 seconds begin enter the length of User Timeout in 2 digits: 00 = 0 minutes (default) 01 = 1 minute 99 = 99 minutes etc		Green LED continues to blink
6. Press the Key button once 	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED - Admin can override USER Timeout Lock


9. How to disable the Timeout Lock in User Mode

To disable the Timeout Lock, please follow steps in the table below.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with User PIN	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
2. Enable Options by pressing the KEY button 3 times - treble click   	 & 	Green and Blue LED's blinking together awaiting new instructions in OPTIONS mode.
3. Within 10 seconds begin to Press button number 8 (Tuv) followed by the number 5 (jkL) button - (85)	 & 	Green and Blue LED's continue to blink together
4. Press KEY button once 		Blinking Green LED
5. Within 10 seconds begin to press the number 0 button twice (double click) (zero,zero)-(00)		Green LED continues to blink
6. Press the Key button once 	 → 	Red solid LED changing to Green solid LED - Timeout Lock has been disabled

10. How to determine the device Version Number in User mode

To display the device Version Number of the datAshur Personal² do the following.

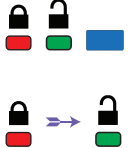Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with User PIN		Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
2. Enable Options by pressing the KEY button 3 times - treble click 		Green and Blue LED's blinking together awaiting new instructions in OPTIONS mode.
3. Within 10 seconds begin to Press button number 8 (tuV) followed by the number 6 (mNo) button - (86)		Green and Blue LED's continue to blink together
4. Press KEY button once 		Red, Green & Blue LED's will quickly blink together once followed by the Red LED blinking to the most significant digit of revision and the Green LED will blink according to the least significant digit of the revision number
For example, if the revision number is '1.11', the Red LED will blink once (1) and the Green LED will blink eleven (11) times. Once the sequence has ended the Red, Green & Blue LED's will blink together once and then to solid Green.		

11. How to create an Admin PIN

An Admin PIN is a useful feature for corporate deployment, for example:

- Recovering data from a drive and configuring a new User PIN in the event an employee has forgotten their PIN
- Retrieving data from a drive if an employee leaves the company
- Setting policies such as 'Read-Only'
- The Admin PIN can be used to override all User settings

PIN requirements:

- Must be between 7-15 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructions	LED	LED State
1. Press KEY button once 		Red, Green & Blue LED's will flash together once and then the Red LED will continue to blink (if Blue LED also blinks this indicates an Admin PIN has been set up)
2. Within 10 seconds begin to enter your User PIN (default PIN 11223344)		Red LED will continue to blink
3. Press the KEY button once 		Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful User PIN entry
4. Press and hold down the number 1 button and press the KEY button twice (double click) (1 &  )		Red and Blue LED's flicker together ready to receive new Admin PIN
5. Within 10 seconds begin to enter your new Admin PIN		Red and Blue LED's continue to flicker together
6. Press KEY button twice (double click)  		Green LED blinks
7. Within 10 seconds begin to re-enter your new Admin PIN		Green LED continues to blink
8. Press KEY button twice (double click)  		Red solid LED changing to Green solid LED indicating successful Admin PIN entry

12. How to unlock the datAshur Personal² as Admin



Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Instructions	LED	LED State
1. Press and hold down the number 1 button and press the KEY button once (1 & )		Red and Green LED's flicker together
2. Within 10 seconds begin to enter your Admin PIN		Red and Green LED's continue to flicker together
3. Press the KEY button once 		Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry



Note: Once the datAshur Personal² has been successfully unlocked, the Green LED will remain on for 30 seconds only, during which time the datAshur Personal² needs to be connected to a USB port. It can be locked down immediately by pressing and holding down the KEY button  for 3 seconds, or waiting for the 30 seconds to expire or by clicking the 'Safely Remove Hardware/Eject' icon within your operating system.

13. How to create a New User PIN in Admin mode

Creating a new User PIN in Admin mode will become necessary if the datAshur Personal² has been unlocked for any reason with the Admin PIN, as this will automatically clear the User PIN. To create a new User PIN in Admin mode please follow the instructions on the table below.

Admin PIN requirements:

- Must be between 7-15 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press the KEY button twice (double-click)  		Blue LED blinking ready to receive new PIN
3. Within 10 seconds begin to enter your New User PIN		Blue LED continues to blink
4. Press KEY button twice (double-click)  		Green LED blinks
5. Within 10 seconds begin to re-enter the New User PIN		Green LED continues to blink
6. Press KEY button twice (double-click)  	 → Off	Red LED quickly fades out to indicate successful creation of a New User PIN

14. How to change the Admin PIN

Once an Admin PIN has been created, the datAshur Personal² needs to be unlocked in Admin mode in order to change the Admin PIN. The Admin PIN cannot be changed from the User mode.



Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Admin PIN requirements:

- Must be between 7-15 digits in length
- Must not contain only repetitive numbers, e.g. (3-3-3-3-3-3)
- Must not contain only consecutive numbers, e.g. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with existing Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press and hold down the number 1 button and press the KEY button twice (double-click) (1 &  	 & 	Red and Blue LED's flicker together ready to receive new Admin PIN
3. Within 10 seconds begin to enter your New Admin PIN	 & 	Red and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button twice (double-click)  		Green LED blinks
5. Within 10 seconds begin to re-enter the New Admin PIN		Green LED continues to blink
6. Press KEY button twice (double-click)  	 → 	Red solid LED changing to a flickering Green LED indicating successful Admin PIN change



Note: If a mistake was made while defining a new Admin PIN or the procedure was not completed, the drive will retain the old Admin PIN.

15. How to verify whether an Admin/User PIN has been set up

The following table illustrates how to determine which PINs, User and/or Admin, have been set up. With the datAshur Personal² in a locked state (all LEDs off), press the KEY button once.

1. Press KEY button once  Red, Green & Blue LED's will flash together once, then one of the following states occurs.		
Only User/default PIN exists		Red LED blinks
Only Admin PIN exists		Blue LED blinks
Both User and Admin PIN's exist	 & 	Red and Blue LED's blink together

16. How to enable Read-Only in Admin mode

When Admin writes content to the datAshur Personal² and restricts access to read-only, the User cannot change this setting in User mode. To set the datAshur Personal² to Read-Only, please follow the steps below.



Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press the KEY button three times (treble-click)   	 & 	Green and Blue LED's flicker together
3. Within 10 seconds begin to press the number 7 (pqRs) button followed by the number 6 (mn0) button (76)	 & 	Green and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button once 	 → 	Red solid LED changing to flickering Green LED. when the datAshur Personal ² is inserted into a USB port the Green LED blinks every two seconds indicating the datAshur Personal ² is in Read-Only mode

17. How to enable Read/Write in Admin mode

Admin can override User set Read-Only by enabling Read/Write on the datAshur Personal² using the Admin PIN. To set the datAshur Personal² to Read/Write, please follow the steps below.



Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press the KEY button three times (treble-click)   	 & 	Green and Blue LED's flicker together
3. Within 10 seconds begin to press the number 7 (pqRs) button followed by the number 9 (Wxyz) button (79)	 & 	Green and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button once 	 → 	Red solid LED changing to flickering Green LED. when the datAshur Personal ² is inserted into a USB port the Green LED is solid indicating the datAshur Personal ² is Read/Write enabled

18. How to determine the device Version Number in Admin mode

To display the device Version Number of the datAshur Personal² do the following.



Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press the KEY button three times (treble-click)   	 & 	Green and Blue LED's flicker together
3. Within 10 seconds begin to press the number 8 (tuV) button followed by the number 6 (mNo) button (86)	 & 	Green and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button once 	    → 	Red, Green & Blue LED's will quickly blink together once followed by the Red LED blinking to the most significant digit of revision and the Green LED will blink according to the least significant digit of the revision number
For example, if the revision number is '1.11', the Red LED will blink once (1) and the Green LED will blink eleven (11) times. Once the sequence has ended the Red, Green & Blue LED's will blink together once and then to flickering Green LED.		

19. How to set the Timeout Lock in Admin mode

To protect against unauthorised access when the datAshur Personal² is connected to a host and unattended, the datAshur Personal² can be set to automatically lock after a pre-set amount of time.

In its default state, the datAshur Personal² Timeout Lock feature is turned off. The Timeout Lock feature can be set to activate (lock) anywhere between 1 and 99 minutes. Admin Timeout Lock settings will override User settings.

To set the Timeout Lock please follow steps in the table below.



Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press the KEY button 3 times (treble click)   	 & 	Green and Blue LED's flicker together awaiting new instructions in OPTIONS mode.
3. Within 10 seconds begin to press button number 8 (Tuv) followed by the number 5 (jkl) button - (85)	 & 	Green and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button once 		Blinking Green LED
5. Within 10 seconds begin to enter the length of User Timeout in 2 digits: 00 = 0 minutes (default) 01 = 1 minute 99 = 99 minutes etc		Green LED continues to blink
6. Press the Key button once 	 → 	Red solid LED changing to flickering Green LED. Admin can override USER Lock Timeout

20. How to disable the Timeout Lock in Admin Mode

To disable the Timeout Lock, please follow steps in the table below.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Enable Options by pressing the KEY button 3 times - treble click   	 & 	Green and Blue LED's flickering together awaiting new instructions in OPTIONS mode.
3. Within 10 seconds begin to Press button number 8 (Tuv) followed by the number 5 (jkL) button - (85)	 & 	Green and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button once 		Blinking Green LED
5. Within 10 seconds begin to press the number 0 button twice (zero,zero) - (00)		Green LED continues to blink
6. Press the Key button once 	 → 	Red solid LED changing to flickering Green LED. Timeout Lock has been disabled

21. How to delete all files in Admin mode

In the event that Admin wants to delete all data stored on the datAshur Personal², please follow the instructions below. All Admin settings will remain on the datAshur Personal² but all data will be deleted and cannot be retrieved and the datAshur Personal² will have to be reformatted (see section 25 or 26)

Caution: Entering the Admin PIN to access a locked drive will clear the User PIN. For security reasons, we **highly recommend that a new User PIN be created immediately** once the drive has been unlocked using the Admin PIN. Refer to section 13 on page 12.

Instructions	LED	LED State
1. Unlock the datAshur Personal ² with Admin PIN	 → 	Red solid LED followed by a flickering Green LED indicating successful Admin PIN entry
2. Press the KEY button 3 times (treble-click)   	 & 	Green and Blue LED's flicker together
3. Within 10 seconds begin to press the number 3 (Def) button followed by the number 2 (Abc) button (32)	 & 	Green and Blue LED's continue to flicker together
4. Press KEY button once 	 / 	Red and Green LED's blink alternately
5. Within 10 seconds begin to enter your Admin PIN again	 / 	Red and Green LED's continue to blink alternately
6. Press KEY button once 	 → 	Red solid LED to Red & Green solid LED's to a Green flickering LED indicating that all data has been deleted

22. Brute Force Hacking Detection

If both Admin and User PINs have been created and a User enters an incorrect User PIN 10 (ten) consecutive times, the datAshur Personal² brute force mechanism will trigger and the User PIN will be deleted. All data will remain on the datAshur Personal² and can only be accessed by the Admin entering the correct Admin PIN.

If Admin enters an incorrect Admin PIN 10 (ten) consecutive times, then both the User and Admin PINs, the encryption key and all data will be deleted and lost forever. The datAshur Personal² will then revert back to factory default settings and will need to be formatted before it can be reused.

The table below illustrates the different PIN set-up states and what happens when entering an incorrect Admin or User PIN incorrectly 10 (ten) consecutive times.

PINs Set-up on datAshur Personal ²	PIN used to unlock datAshur Personal ²	What happens after 10 consecutive incorrect PIN entries?
Admin & User PINs	User PIN	The datAshur Personal ² brute force mechanism will trigger and the User PIN will be deleted. All data will remain on the datAshur Personal ² and can only be accessed by the Admin entering the correct Admin PIN.
Admin & User PINs	Admin PIN	The datAshur Personal ² brute force mechanism will trigger and both the User and Admin PINs, the encryption key and all data will be deleted and lost forever.
User PIN Only	User PIN	The datAshur Personal ² brute force mechanism will trigger and the User PIN, the encryption key along with all data will be deleted and lost forever.
Admin PIN Only	Admin PIN	The datAshur Personal ² brute force mechanism will trigger and the Admin PIN, the encryption key along with all data will be deleted and lost forever.

The datAshur Personal², unlike other similar drives, incorporates a random number generator, once the drive is reset a new encryption key is randomly generated.

23. How to Reset the datAshur Personal²

In the event both the Admin and User PINs have been forgotten, or the user wants to delete all data stored on the datAshur Personal², please follow the instructions below.

The reset process will clear all cryptographic parameters including both User and Admin PINs. This means the datAshur Personal² will revert back to the default User PIN set as 11223344 - see section 4 on page 7 on how to change the User PIN. Also, since this will force the creation of a new encryption key, the datAshur Personal² will have to be reformatted (see section 25 or 26).



Caution: Resetting the datAshur Personal² will delete all data stored on the drive.

Instructions	LED	LED State
1. Press and hold down number 7 (seven) button and then press the KEY  button and release buttons (7 & )	 / 	Red and Green LED's blink alternately
2. Within 10 seconds begin to Press the number 9 button three times (triple click) (999)	 / 	Red and Green LED's continue to blink alternately
3. Press and hold down number 7 (seven) button and then press the KEY  button and release buttons (7 & )	    OFF	Solid Red and Green LED's change to a solid Red LED that fades out to complete the reset process

24. Booting from the datAshur Personal²

iStorage datAshur Personal² USB drives are equipped with a boot delay feature in order to accommodate power cycling during a host boot process.

There may be occasions where you might want to boot from the datAshur Personal² for various reasons. When booting from the datAshur Personal², you are running your computer with the operating system that's installed on the datAshur Personal².

No special actions are required on the part of the user, and to use this feature, simply unlock the drive and connect to the USB port of a host computer.


To force an immediate lock, **always** unplug to remove USB power to the datAshur Personal².

25. How to configure the datAshur Personal² with Windows OS


In the event that hacking detection has been triggered by entering the **incorrect PIN 10 times** in succession or the drive has been **reset**, all **data on the drive will be lost forever**. Once a **New User PIN** has been created, the datAshur Personal² will need to be initialised and formatted.

To initialise your datAshur Personal², do the following:


1. Create a **New User PIN** (see section 4).
2. Unlock the datAshur Personal² by entering the **New User PIN** and connect to a computer's USB port.
3. The computer should notify the user with the following message:

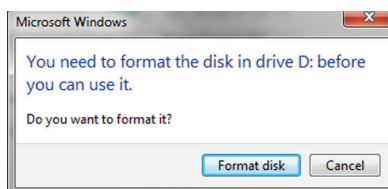

4. Proceed by clicking on **Format** disk.
Select **FAT32** or **NTFS** depending on your needs, enter a **Volume Label** and click **Start**.

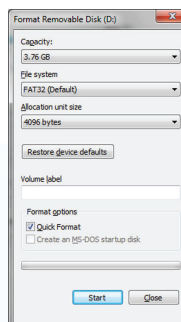


- Click **OK** to continue with formatting the drive.

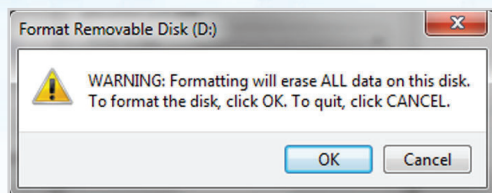

Warning: This procedure will erase ALL data on the drive.


- The procedure will finish formatting the drive and confirm that formatting has been completed. While the datAshur Personal² is formatting the **BLUE LED** will be flashing.

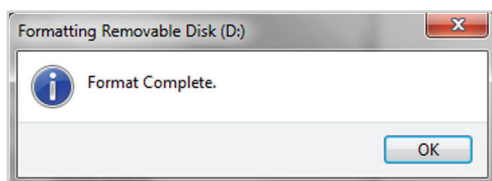


Once finished, the **BLUE LED** becomes solid and your datAshur Personal² is ready for use.

In case that the formatting wizard does not appear, please follow the procedure below:


- Windows 7:** Right click **Computer** and then click **Manage** and then select **Disk Management**
Windows 8: Right click left corner of desktop and select **Disk Management**
Windows 10: Right click on the start button and select **Disk Management**
- In the Computer Management window under the **Disk Management** tab, the datAshur Personal² is recognised as a removable device in raw format.

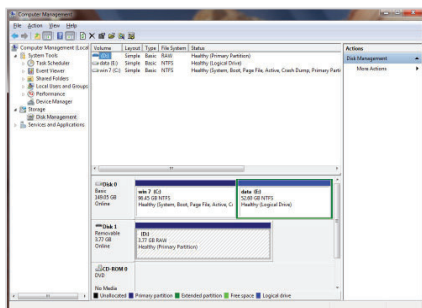


- In the blank area under the unallocated section right click **Removable Raw Drive** and select **Format**.

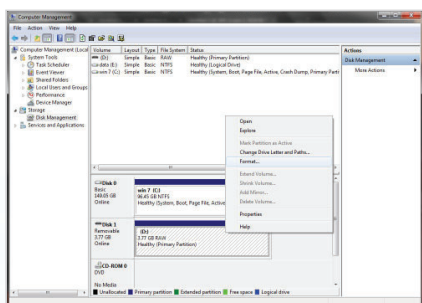

- The Format window will open.
Enter a new **Volume Label**.
Select **FAT32** or **NTFS** depending on your needs and click OK.

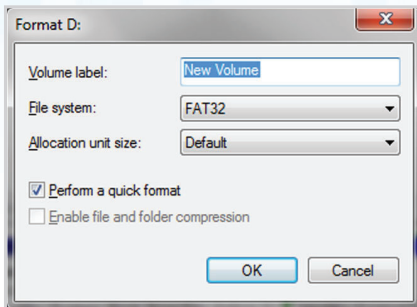


- Click **OK** on the **Format** warning window to continue with formatting the drive.

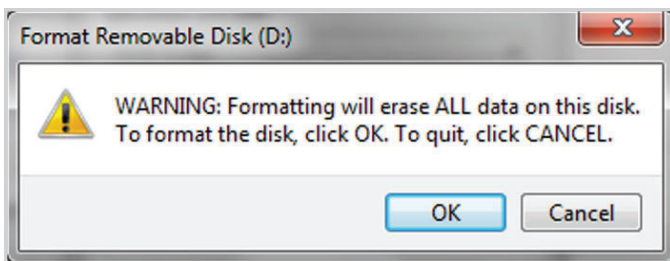

Warning: This procedure will erase ALL data on the drive.

- The procedure will finish formatting and return to the **Disk Management** window.

While the datAshur Personal² is formatting the **BLUE LED** will start flashing.

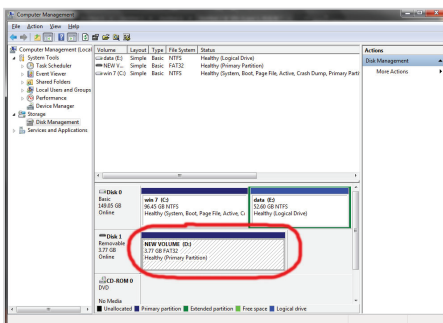

When finished, the **BLUE LED** becomes solid and your datAshur Personal² is ready for use.


26. How to configure the datAshur Personal² with Mac OS

In the event that hacking detection has been triggered by entering the **incorrect PIN 10 times** in succession or the drive has been reset, all **data on the drive will be lost forever**.


Once a **New User PIN** has been created, the datAshur Personal² will need to be initialised and formatted.

To format your datAshur Personal² on Mac OS computers, do the following:

1. Create a **New User PIN** (see section 4).
2. Unlock the datAshur Personal² by entering the **New User PIN** and connect to a Mac computer's USB port.
3. The system will prompt you with **INITIALISE** window.

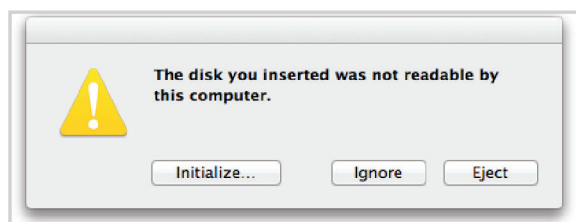


4. Press **INITIALISE** and select the datAshur Personal² in the Disk Utility window.

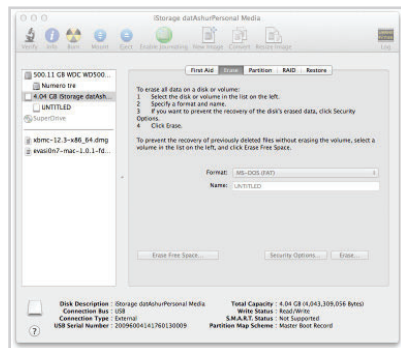


To format your datAshur Personal² on Mac OS computers, do the following:

5. Click on the datAshur Personal² on the left side of the **Disk Utility** window.
6. Choose **Erase** from the contextual menu on the right side of the window.
7. Select **MS-DOS** for the **Volume Format**.
8. Click **Erase**.

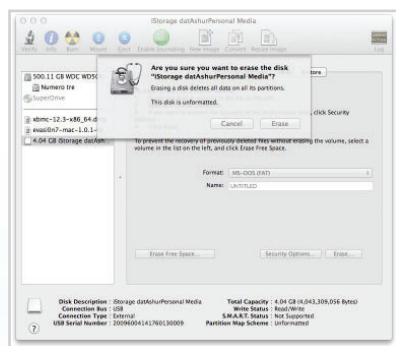

9. The formatted datAshur Personal² will appear in the **Disk Utility** window and will mount onto the desktop.

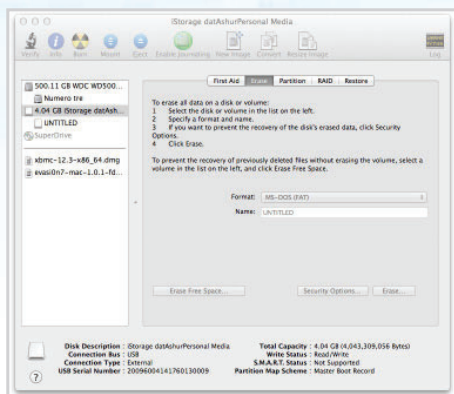

27. Technical Support

iStorage provides the following helpful resources for you:

iStorage's Website

<https://www.istorage-uk.com>

E-mail correspondence

support@istorage-uk.com

Telephone support with our Technical Support Department on **+44 (0) 20 8991-6260**.

iStorage's Technical Support Specialists are available from 9:00 a.m. to 5:30 p.m.

GMT - Monday through Friday.

28. Warranty and RMA information

Three Year Warranty:

iStorage offers a 3-year warranty on the iStorage datAshur Personal² against defects in materials and workmanship under normal use. The warranty period is effective from the date of purchase either directly from iStorage or an authorised reseller.

Disclaimer and terms of warranty:

THE WARRANTY BECOMES EFFECTIVE ON THE DATE OF PURCHASE AND MUST BE VERIFIED WITH YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE DISPLAYING THE DATE OF PRODUCT PURCHASE.

ISTORAGE WILL, AT NO ADDITIONAL CHARGE, REPAIR OR REPLACE DEFECTIVE PARTS WITH NEW PARTS OR SERVICEABLE USED PARTS THAT ARE EQUIVALENT TO NEW IN PERFORMANCE. ALL EXCHANGED PARTS AND PRODUCTS REPLACED UNDER THIS WARRANTY WILL BECOME THE PROPERTY OF ISTORAGE.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY PRODUCT NOT PURCHASED DIRECTLY FROM ISTORAGE OR AN AUTHORIZED RESELLER OR TO ANY PRODUCT THAT HAS BEEN DAMAGED OR RENDERED DEFECTIVE: 1. AS A RESULT OF ACCIDENT, MISUSE, NEGLIGENCE, ABUSE OR FAILURE AND/OR INABILITY TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS INSTRUCTION GUIDE; 2. BY THE USE OF PARTS NOT MANUFACTURED OR SOLD BY ISTORAGE; 3. BY MODIFICATION OF THE PRODUCT; OR 4. AS A RESULT OF SERVICE, ALTERNATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN ISTORAGE AND SHALL BE VOID. THIS WARRANTY DOES NOT COVER NORMAL WEAR AND TEAR.

NO OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, HAS BEEN OR WILL BE MADE BY OR ON BEHALF OF ISTORAGE OR BY OPERATION OF LAW WITH RESPECT TO THE PRODUCT OR ITS INSTALLATION, USE, OPERATION, REPLACEMENT OR REPAIR. ISTORAGE SHALL NOT BE LIABLE BY VIRTUE OF THIS WARRANTY, OR OTHERWISE, FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE INCLUDING ANY LOSS OF DATA RESULTING FROM THE USE OR OPERATION OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT ISTORAGE WAS APPRISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

iStorage[®]

Copyright © 2016 iStorage Limited. All rights reserved.

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England

Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277

e-mail: info@istorage-uk.com | web: www.istorage-uk.com

Benutzerhandbuch

datashur® personal²



Bewahren Sie Ihre PIN an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie sie verlieren oder vergessen, gibt es keine Möglichkeit, auf das datAshur Personal² zuzugreifen.

Bei Schwierigkeiten sehen Sie in diesem vollständigen Benutzerhandbuch nach, das sich auf Ihrem datAshur Personal² befindet und außerdem auf der iStorage-Website zu finden ist:

Copyright © 2016 iStorage Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
Alle anderen erwähnten Marken und Copyrights sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Die Verteilung des Dokuments oder abgeleiteter Versionen in standardmäßiger Papierform zu kommerziellen Zwecken ist nur mit vorheriger Zustimmung des Urheberrechtsinhabers zulässig.

DIE DOKUMENTATION WIRD OHNE MÄNGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN BEDINGUNGEN, ZUSAGEN UND GARANTIE, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER IMPLIZITER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, SIND AUSGESCHLOSSEN, AUSSER WENN EIN DERARTIGER GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS RECHTLICH ALS UNGÜLTIG ANGESEHEN WIRD.

iStorage kann aufgrund dieser Garantie oder anderweitig nicht für etwaige Zufalls-, Sonder- oder Folgeschäden haftbar gemacht werden, einschließlich aus der Verwendung oder dem Betrieb des Produkts resultierender Datenverlust, unabhängig davon, ob iStorage über die Möglichkeit derartiger Schäden informiert wurde.



iStorage datAshur Personal² wird von
iStorage Limited entwickelt und hergestellt;
das Gerät basiert auf der von ClevX,
LLC lizenzierten DataLock[®]-Technologie

FC

CE

RoHS

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.



Inhaltsverzeichnis

Einführung	28
Paketinhalt	28
1. datAshur Personal ² - Layout	29
2. LED-Anzeigen und ihre Funktionen	29
3. Erstmalige Verwendung des datAshur Personal ²	30
4. Ändern der Benutzer-PIN	30
5. Aktivieren von Optionen als Benutzer	31
6. Aktivieren des Nur-Lese-Modus als Benutzer	32
7. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus als Benutzer	32
8. Einrichten der Timeout-Sperre im Benutzer-Modus	33
9. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Benutzer-Modus	33
10. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Benutzer-Modus	34
11. Erstellen einer Admin-PIN	34
12. Entsperren des datAshur Personal ² als Administrator	35
13. Erstellen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus	35
14. Ändern der Admin-PIN	36
15. Überprüfen, ob eine Admin-/Benutzer-PIN eingerichtet wurde	37
16. Aktivieren des Nur-Lese-Modus im Admin-Modus	37
17. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus im Admin-Modus	37
18. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Admin-Modus	38
19. Einrichten der Timeout-Sperre im Admin-Modus	39
20. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Admin-Modus	40
21. Löschen aller Dateien im Admin-Modus	40
22. Erkennung von Brute-Force-Angriffen	41
23. Zurücksetzen des datAshur Personal ²	41
24. Booten vom datAshur Personal ²	42
25. Konfigurieren des datAshur Personal ² unter Windows	42
26. Konfigurieren des datAshur Personal ² unter Mac OS	45
27. Technischer Support	46
28. Garantie- und RMA-Informationen	46

Einführung



Hinweis: Der wiederaufladbare Akku des datAshur Personal² ist nicht vollständig geladen. Wir empfehlen, den Akku vor der ersten Verwendung zu laden. Schließen Sie das datAshur Personal² 60 Minuten lang an einen aktiven USB-Port an, um den Akku vollständig zu laden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des iStorage datAshur[®] Personal² entschieden haben, einem ultrasicheren und einfach zu verwendenden PIN-aktiviertes USB 3.0-Flash-Laufwerk mit Hardware-Verschlüsselung.

Das datAshur Personal² arbeitet mit militärfähiger AES-XTS 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung, die alle auf dem Laufwerk gespeicherten Daten in Echtzeit verschlüsselt. Das datAshur Personal² benötigt keinerlei Software und ist Betriebssystem- sowie Plattform-unabhängig.

Durch den eingebauten, wiederaufladbaren Akku des datAshur Personal² kann der Benutzer noch vor dem Anschließen des Laufwerks an einen USB-Anschluss eine 7- bis 15-stellige PIN über die integrierte Tastatur eingeben.

Sollte das Laufwerk verloren gehen oder gestohlen werden, hat der Benutzer die Gewissheit, dass alle auf dem datAshur Personal² gespeicherten Daten sicher sind und nicht von Unbefugten abgerufen werden können.


Das datAshur Personal² kann sowohl mit einer Benutzer- als auch mit einer Admin-PIN konfiguriert werden, sodass es auch für Unternehmen und Behörden ideal ist. Da das datAshur Personal² über die integrierte Tastatur und nicht über einen Host-Computer entsperrt wird, ist es nicht anfällig für Software-/Hardware-basierte Key Logger oder Brute-Force-Angriffe.




Achtung: Die standardmäßige Benutzer-PIN des datAshur Personal² lautet „1-1-2-2-3-3-4-4“. Das Laufwerk kann zwar mit der Standard-PIN direkt verwendet werden, doch aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, **sofort eine neue Benutzer-PIN zu erstellen**. Gehen Sie dazu wie in Abschnitt 4, „Ändern der Benutzer-PIN“, beschrieben vor. Wenn Sie die Benutzer-PIN vergessen haben und es keine Admin-PIN gibt bzw. Sie beide PINs vergessen haben, kann nicht mehr auf die Daten zugegriffen werden.

Paketinhalt

- iStorage datAshur Personal²
- Kurzanleitung

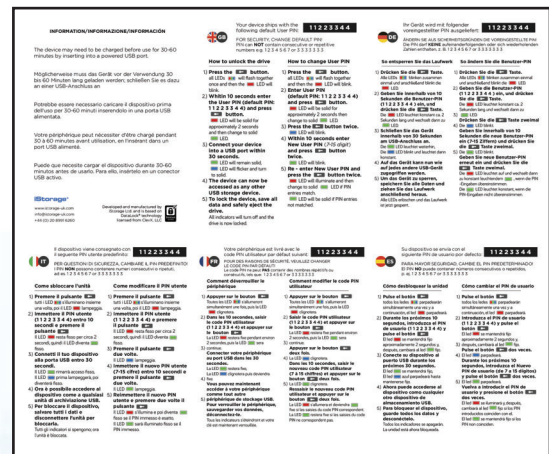

1. datAshur Personal²-Layout

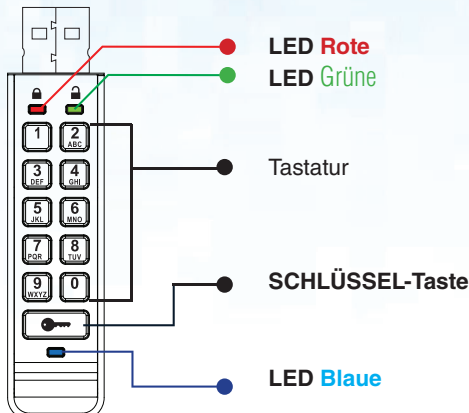


2. LED-Anzeigen und ihre Funktionen

LED	LED-Zustand	Beschreibung	LED	LED-Zustand	Beschreibung
	Rot – verlöscht 	Sperre wird aktiviert/ fehlerhafte PIN-Eingabe		Rot und Grün blinken abwechselnd 	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen/Löschen von Dateien im Admin-Modus
	Rot blinkt 	Gesperrt, werkseitige Standard-PIN oder vom Benutzer definierte PIN muss eingegeben werden		Rot und Grün flackern gleichzeitig 	Admin-PIN muss eingegeben werden
	Grün leuchtet durchgängig 	datAshur Personal ² ist im Benutzer-Modus entsperrt		Grün und Blau blinken gleichzeitig 	Benutzeroptions-Modus
	Grün blinkt 	Wenn die grüne LED bei Anschluss an einen USB- Port alle zwei Sekunden blinkt, befindet sich das datAshur Personal ² im „Nur- Lese“- Modus.		Grün und Blau flackern gleichzeitig 	Admin-Options-Modus
	Grün flackert 	datAshur Personal ² ist im Admin-Modus entsperrt		Rot und Blau blinken gleichzeitig 	Wenn das Gerät nicht an einen USB-Port angeschlossen ist, heißt dies, dass die Benutzer- und die Admin-PIN auf dem datAshur Personal ² eingerichtet wurden.
	Blau leuchtet durchgängig 	An einen USB-Port angeschlossen		Rot und Blau flackern gleichzeitig 	Admin-PIN muss geändert werden
	Blau blinkt 	Datenaustausch mit Host/ Ändern der Benutzer-PIN/ wenn nicht an einen USB- Port angeschlossen, gibt dies an, dass eine Admin- PIN vorhanden ist		In Folge Rot , Grün und Blau blinkend, dann Leuchten in Rot und Erlöschen. 	Auf dem USB-Stick ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie erneut, den Befehl auszuführen, und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, falls das Problem weiterhin auftritt.

3. Erstmalige Verwendung des datAshur Personal²

Die standardmäßige Benutzer-PIN des datAshur Personal² lautet „11223344“. Das Laufwerk kann zwar mit der Standard-PIN direkt verwendet werden, doch aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Gehen Sie dazu** wie in Abschnitt 4, „Ändern der Benutzer-PIN“, beschrieben vor.

Um das datAshur Personal² zum ersten Mal mit der standardmäßigen Benutzer-PIN zu entsperren, befolgen Sie die drei einfachen Schritte in der Tabelle unten.

Anweisungen – erstmalige Verwendung	LED	LED-Zustand
1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote, Grüne und Blaue LED blinken einmal gemeinsam, und dann blinkt die Rote LED weiter.
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Benutzer-PIN (Standard: 11223344) ein, um das datAshur Personal ² zu entsperren.		Rot blinkt weiter.
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Standard-Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.



Hinweis: Sobald das datAshur Personal² erfolgreich entsperrt wurde, leuchtet die Grüne LED nur 30 Sekunden lang weiter. In dieser Zeit muss das datAshur Personal² an einen USB-Port angeschlossen werden. Das Laufwerk kann umgehend gesperrt werden, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste gedrückt halten, warten, bis die 30 Sekunden abgelaufen sind, oder auf das Symbol „Hardware sicher entfernen/Auswerfen“ Ihres Betriebssystems klicken.

4. Ändern der Benutzer-PIN

PIN-Anforderungen:



- Muss zwischen 7 und 15 Ziffern aufweisen
- Darf nicht nur gleiche Ziffern enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Passwort-Tipp: Sie können einen einprägsamen Begriff, Namen, Ausdruck oder eine andere alphanumerische PIN-Kombination erstellen, indem Sie einfach die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben drücken.

Beispiele für alphanumerische PINs sind:

- Für „**Password**“ würden Sie die folgenden Tasten drücken:
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- Für „**iStorage**“ würden Sie die folgenden Tasten drücken:
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

Mit dieser Methode können lange und trotzdem einfach zu merkende PINs erstellt werden.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot, Grün und Blau leuchten einmal gleichzeitig auf, und dann blinkt die rote LED weiter (wenn die Blaue LED ebenfalls blinkt, wurde eine Admin-PIN eingerichtet).
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Benutzer-PIN ein (Standard-Benutzer-PIN: 11223344).		Rot blinkt weiter.
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick).  		Blau blinkt.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN ein.		Blau blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick).  		Grün blinkt.
7. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN erneut ein.		Grün blinkt weiter.
8. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick).  		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich geändert.




Hinweis: Wenn beim Erstellen einer neuen PIN ein Fehler gemacht oder der Vorgang nicht abgeschlossen wurde, behält das Laufwerk die alte PIN bei.

5. Aktivieren von Optionen als Benutzer

Im Options-Modus kann der Benutzer verschiedene Funktionen ausführen, z. B. das datAshur Personal² mit Schreibschutz versehen, eine automatische „Timeout“-Sperrung einrichten und die Version des Geräts ermitteln.

In der Tabelle unten wird dargestellt, wie Sie den Options-Modus aufrufen. In den Abschnitten 6 bis 10 wird beschrieben, wie die verschiedenen Funktionen ausgeführt werden.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot, Grün und Blau leuchten einmal gleichzeitig auf, und dann blinkt die Rote LED weiter (wenn die Blaue LED ebenfalls blinkt, wurde eine Admin-PIN eingerichtet).
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden Ihre Benutzer-PIN ein.		Rot blinkt weiter.
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste dreimal (Dreifachklick).   		Grün und Blau blinken gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.

6. Aktivieren des Nur-Lese-Modus als Benutzer

Der Benutzer kann Inhalte auf das datAshur Personal² schreiben und den Zugriff durch Schreibschutz beschränken. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Benutzer-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
2. Aktivieren Sie Optionen, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal drücken Dreifachclick. – 		Grün und Blau blinken gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 7 (pqRs) gefolgt von Taste Nummer 6 (mn0) – (76).		Grün und Blau blinken gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot verlöscht schnell, während Grün durchgängig leuchtet. Wenn das datAshur Personal ² an einen USB-Port angeschlossen wird, blinkt Grün alle zwei Sekunden. Das heißt, das Laufwerk befindet sich im Nur-Lese-Modus.

Daraufhin ist das Laufwerk schreibgeschützt, bis der Schreibschutz deaktiviert wird.



Hinweis: Mithilfe einer Namenskonvention erleichtern wir es dem Benutzer, sich die Tastenkombination für die jeweilige optionale Einstellung zu merken. In der Tabelle oben haben wir Zahlen verwendet, die für die Anfangsbuchstaben der optionalen Funktion stehen. Beispiel: **Read-Only** (Schreibgeschützt) = 7 (**pqRs**) 6 (**mn0**). Der Administrator kann die Lese-Schreib-Einstellungen des Benutzers überschreiben, indem er den Lese-Schreib-Zugriff im Admin-Modus aktiviert bzw. deaktiviert.

7. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus als Benutzer

Der Schreibschutz (Read-Only) kann deaktiviert werden, indem der Lese-Schreib-Modus wiederhergestellt wird. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Benutzer-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste dreimal (Dreifachclick). 		Grün und Blau blinken gleichzeitig.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 7 (pqRs) gefolgt von Taste Nummer 9 (Wxyz) (79).		Grün und Blau blinken gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot verlöscht schnell, während Grün durchgängig leuchtet. Wenn das datAshur Personal ² an einen USB-Port angeschlossen wird, bedeutet eine durchgängig leuchtende Grüne LED, dass der Lese-Schreib-Modus beim datAshur Personal ² aktiviert ist.

Daraufhin wird der Zugriff im Lese-Schreib-Modus wiederhergestellt.



Hinweis: Der Administrator kann die Lese-Schreib-Einstellungen des Benutzers überschreiben, indem er den Lese-Schreib-Zugriff im Admin-Modus aktiviert bzw. deaktiviert.

8. Einrichten der Timeout-Sperre im Benutzer-Modus

Um das datAshur Personal² vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen, wenn es mit einem Host verbunden und unbeaufsichtigt ist, kann festgelegt werden, dass das datAshur Personal² automatisch nach einem vorab ausgewählten Zeitraum gesperrt wird.

Standardmäßig ist die Funktion „Timeout-Sperre“ des datAshur Personal² deaktiviert. Die Funktion „Timeout-Sperre“ kann so eingestellt werden, dass die Sperre nach einem Zeitraum von 1 bis 99 Minuten aktiviert wird.

Gehen Sie zum Einstellen der Timeout-Sperre wie in der Tabelle unten beschrieben vor.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Benutzer-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
2. Aktivieren Sie Optionen, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal drücken Dreifachklick. – 		Grün und Blau blinken gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 8 (Tuv) gefolgt von Taste Nummer 5 (jkl) – (85).		Grün und Blau blinken gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Grün blinkt.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Dauer für die Aktivierung des Benutzer-Timeout mit 2 Ziffern ein: 00 = 0 Minuten (Standard) 01 = 1 Minute 99 = 99 Minuten usw.		Grün blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rote solide LED wechselt zu Grüner solide LED - Administrator kann Benutzerzeit Sperre überschreiben.


9. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Benutzer-Modus

Gehen Sie zum Deaktivieren der Timeout-Sperre wie in der Tabelle unten beschrieben vor.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Benutzer-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
2. Aktivieren Sie Optionen, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal drücken Dreifachklick. – 		Grün und Blau blinken gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 8 (Tuv) gefolgt von Taste Nummer 5 (jkl) – (85).		Grün und Blau blinken gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Grün blinkt.
5. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 0 zweimal (Doppelklick) (Null, Null)-(00) .		Grün blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rote solide LED wechselt zu Grüner solide LED- Zeit Sperre wird deaktiviert.

10. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Benutzer-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Versionsnummer des datAshur Personal² anzuzeigen.

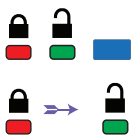Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Benutzer-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
2. Aktivieren Sie Optionen, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal drücken Dreifachklick. – 		Grün und Blau blinken gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 8 (tuV) gefolgt von Taste Nummer 6 (mNo) - (86).		Grün und Blau blinken gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot , Grün und Blau blinken schnell, danach blinkt die Rote LED entsprechend der Hauptversionsnummer, und die Grüne LED blinkt entsprechend der untergeordneten Versionsnummer.
Wenn die Versionsnummer beispielsweise „1.9“ ist, blinkt die Rote LED einmal (1) und die Grüne LED neunmal (9). Nach der Sequenz blinken die Rote , Grüne und Blaue LED einmal, und dann leuchtet die Grüne LED durchgängig.		


11. Erstellen einer Admin-PIN

Eine Admin-PIN ist eine nützliche Funktion für Unternehmen, beispielsweise für folgende Zwecke:

- Wiederherstellen von Daten von einem Laufwerk und Konfigurieren einer neuen Benutzer-PIN, falls ein Mitarbeiter seine PIN vergessen hat
- Abrufen von Daten von einem Laufwerk, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen scheidet
- Festlegen von Richtlinien wie „Schreibgeschützt“
- Mit der Admin-PIN können alle Benutzereinstellungen überschrieben werden.

PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 7 und 15 Ziffern aufweisen
- Darf nicht nur gleiche Ziffern enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot, Grün und Blau leuchten einmal gleichzeitig auf, und dann blinkt die Rote LED weiter (wenn die Blaue LED ebenfalls blinkt, wurde eine Admin-PIN eingerichtet).
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Benutzer-PIN ein (Standard- PIN 11223344).		Rot blinkt weiter.
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Benutzer-PIN wurde erfolgreich eingegeben.
4. Halten Sie die Taste Nummer 1 gedrückt, und drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick) (1 &  ).		Rot und Blau flackern gleichzeitig. Das heißt, die neue Admin-PIN kann eingegeben werden.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Admin-PIN ein.		Rot und Blau flackern gemeinsam weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick).  		Grün blinkt.
7. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Admin-PIN erneut ein.		Grün blinkt weiter.
8. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick).  		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Grünen durchgängig leuchtenden LED. Das heißt, die Admin-PIN wurde erfolgreich eingegeben.

12. Entsperren des datAshur Personal² als Administrator



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Halten Sie die Taste Nummer 1 gedrückt, und drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal (1 & ).		Rot und Grün flackern gleichzeitig.
2. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Admin-PIN ein.		Rot und Grün flackern gemeinsam weiter.
3. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.



Hinweis: Sobald das datAshur Personal² erfolgreich entsperrt wurde, leuchtet die Grüne LED nur 30 Sekunden lang. In dieser Zeit muss das datAshur Personal² an einen USB-Port angeschlossen werden. Das Laufwerk kann umgehend gesperrt werden, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste gedrückt halten, warten, bis die 30 Sekunden abgelaufen sind, oder auf das Symbol „Hardware sicher entfernen/Auswerfen“ Ihres Betriebssystems klicken.

13. Erstellen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus

Das Erstellen einer neuen Benutzer-PIN im Admin-Modus ist dann nötig, wenn das datAshur Personal² aus beliebigem Grund mit der Admin-PIN entsperrt wurde, denn dadurch wird die Benutzer-PIN automatisch gelöscht. Befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle unten, um eine neue Benutzer-PIN im Admin-Modus zu erstellen.

Admin-PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 7 und 15 Ziffern aufweisen
- Darf nicht nur gleiche Ziffern enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick). 		Blau blinkt. Das heißt, die neue PIN kann eingegeben werden.
3. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN ein.		Blau blinkt weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick). 		Grün blinkt.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Benutzer-PIN erneut ein.		Grün blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick). 		Rot verlöscht schnell. Das heißt, die neue Benutzer-PIN wurde erfolgreich erstellt.

14. Ändern der Admin-PIN

Sobald eine Admin-PIN erstellt wurde, muss das datAshur Personal² im Admin-Modus entsperrt werden, damit die Admin-PIN geändert werden kann. Es ist nicht möglich, die Admin-PIN im Benutzer-Modus zu ändern.



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.

Admin-PIN-Anforderungen:

- Muss zwischen 7 und 15 Ziffern aufweisen
- Darf nicht nur gleiche Ziffern enthalten, z. B. (3-3-3-3-3-3)
- Darf nicht nur sequenzielle Ziffern enthalten, z. B. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der bestehenden Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Halten Sie die Taste Nummer 1 gedrückt, und drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick) (1 & ).		Rot und Blau flackern gleichzeitig. Das heißt, die neue Admin-PIN kann eingegeben werden.
3. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Admin-PIN ein.		Rot und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick). 		Grün blinkt.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die neue Admin-PIN erneut ein.		Grün blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste zweimal (Doppelklick). 		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zu einer flackernden Grünen LED. Die Admin-PIN wurde erfolgreich geändert.



Hinweis: Wenn beim Erstellen einer neuen Admin-PIN ein Fehler gemacht oder der Vorgang nicht abgeschlossen wurde, behält das Laufwerk die alte Admin-PIN bei.

15. Überprüfen, ob eine Admin-/Benutzer-PIN eingerichtet wurde

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie Sie herausfinden können, welche PINs, ob Benutzer- und/oder Admin-PIN, eingerichtet wurden. Wenn das datAshur Personal² gesperrt ist (keine LED leuchtet), drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal.

1. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. Rot, Grün und Blau blinken einmal. Anschließend tritt einer der folgenden Zustände ein.		
Nur die Benutzer-/Standard-PIN ist vorhanden.		Rot blinkt.
Nur die Admin-PIN ist vorhanden.		Blau blinkt.
Sowohl die Benutzer- als auch die Admin-PIN ist vorhanden.	 & 	Rot und Blau blinken gleichzeitig.

16. Aktivieren des Nur-Lese-Modus im Admin-Modus

Wenn der Administrator Inhalte auf das datAshur Personal² schreibt und den Zugriff auf „Schreibgeschützt“ festlegt, kann der Benutzer diese Einstellung nicht im Benutzer-Modus ändern. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Nur-Lese-Modus zu aktivieren.



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.	 → 	Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste dreimal (Dreifachclick). 	 & 	Grün und Blau flackern gleichzeitig.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 7 (pqRs) gefolgt von Taste Nummer 6 (mn0) (76).	 & 	Grün und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 	 → 	Rot verlöscht schnell, während Grün weiter flackert. Wenn das datAshur Personal ² an einen USB-Port angeschlossen wird, blinkt Grün alle zwei Sekunden. Das heißt, das datAshur Personal ² befindet sich im Nur-Lese-Modus.

17. Aktivieren des Lese-Schreib-Modus im Admin-Modus

Der Administrator kann einen vom Benutzer aktivierten Nur-Lese-Modus durch Aktivieren des Lese-Schreib-Modus beim datAshur Personal² mithilfe der Admin-PIN überschreiben. Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Lese-Schreib-Modus zu aktivieren.



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.


Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste dreimal (Dreifachklick). 		Grün und Blau flackern gleichzeitig.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 7 (pqRs) gefolgt von Taste Nummer 9 (Wxyz) (79) .		Grün und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot verlöscht schnell, während Grün weiter flackert. Wenn das datAshur Personal ² an einen USB-Port angeschlossen wird, leuchtet Grün durchgängig. Das heißt, das datAshur Personal ² befindet sich im Lese-Schreib-Modus.

18. Ermitteln der Geräteversionsnummer im Admin-Modus

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Versionsnummer des datAshur Personal² anzuzeigen.



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste dreimal (Dreifachklick). 		Grün und Blau flackern gleichzeitig.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 8 (tuV) gefolgt von Taste Nummer 6 (mNo) (86) .		Grün und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot , Grün und Blau blinken schnell, danach blinkt die Rote LED entsprechend der Hauptversionsnummer, und die Grüne LED blinkt entsprechend der untergeordneten Versionsnummer.
Wenn die Versionsnummer beispielsweise „1.9“ ist, blinkt die Rote LED einmal (1) und die Grüne LED neunmal (9). Nach der Sequenz blinken die Rote , Grüne und Blau LED einmal, und dann flackert die Grüne LED.		

19. Einrichten der Timeout-Sperre im Admin-Modus

Um das datAshur Personal² vor nicht autorisiertem Zugriff zu schützen, wenn es mit einem Host verbunden und unbeaufsichtigt ist, kann festgelegt werden, dass das datAshur Personal² automatisch nach einem vorab ausgewählten Zeitraum gesperrt wird.

Standardmäßig ist die Funktion „Timeout-Sperre“ des datAshur Personal² deaktiviert. Die Funktion „Timeout-Sperre“ kann so eingestellt werden, dass die Sperre nach einem Zeitraum von 1 bis 99 Minuten aktiviert wird. Die Admin-Einstellungen für die Timeout-Sperre überschreiben die Benutzer-Einstellungen.

Gehen Sie zum Einstellen der Timeout-Sperre wie in der Tabelle unten beschrieben vor.



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal (Dreifachklick). 		Grün und Blau flackern gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 8 (Tuv) gefolgt von Taste Nummer 5 (jkl) – (85).		Grün und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Grün blinkt.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Dauer für die Aktivierung des Benutzer-Timeout mit 2 Ziffern ein: 00 = 0 Minuten (Standard) 01 = 1 Minute 99 = 99 Minuten usw.		Grün blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED. Administrator kann Benutzerzeit Sperre überschreiben.

20. Deaktivieren der Timeout-Sperre im Admin-Modus

Gehen Sie zum Deaktivieren der Timeout-Sperre wie in der Tabelle unten beschrieben vor.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Aktivieren Sie Optionen, indem Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal drücken Dreifachklick. – 		Grün und Blau flackern gleichzeitig; es werden neue Anweisungen im OPTIONS-Modus erwartet.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 8 (Tuv) gefolgt von Taste Nummer 5 (jkL) – (85).		Grün und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Grün blinkt.
5. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 0 zweimal (Null, Null) – (00).		Grün blinkt weiter.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED. Zeit Sperre wird deaktiviert

21. Löschen aller Dateien im Admin-Modus

Wenn der Administrator alle auf dem datAshur Personal² löschen möchte, sind die unten beschriebenen Anweisungen zu befolgen. Alle Admin-Einstellungen bleiben auf dem datAshur Personal² unverändert, doch alle Daten werden gelöscht und können nicht mehr abgerufen werden. Das datAshur Personal² muss außerdem neu formatiert werden (siehe Abschnitt 25 oder 26).



Achtung: Durch Eingabe der Admin-PIN für den Zugriff auf ein gesperrtes Laufwerk wird die Benutzer-PIN gelöscht. Aus Sicherheitsgründen **empfehlen wir dringend, sofort nach Entsperren des Laufwerks** mit der Admin-PIN eine neue Benutzer-PIN zu erstellen. Anweisungen dazu finden Sie in Abschnitt 13 auf Seite 35.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Entsperren Sie das datAshur Personal ² mit der Admin-PIN.		Die Rote durchgängig leuchtende LED gefolgt von einer flackernden Grünen LED bedeutet, dass die Admin-PIN erfolgreich eingegeben wurde.
2. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste 3 Mal (Dreifachklick). 		Grün und Blau flackern gleichzeitig.
3. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 3 (Def) gefolgt von Taste Nummer 2 (Abc) (32).		Grün und Blau flackern gemeinsam weiter.
4. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Rot und Grün blinken abwechselnd.
5. Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden die Admin-PIN erneut ein.		Rot und Grün blinken weiter abwechselnd.
6. Drücken Sie die SCHLÜSSEL-Taste einmal. 		Die Rote durchgängig leuchtende LED wechselt zur Roten und Grünen durchgängig leuchtenden LED und dann zur flackernden Grünen LED. Das heißt, alle Daten wurden gelöscht.

22. Erkennung von Brute-Force-Angriffen

Wenn eine Admin- und eine Benutzer-PIN erstellt wurden und ein Benutzer 10 (zehn) Mal in Folge die Benutzer-PIN falsch eingibt, wird der Brute-Force-Mechanismus des datAshur Personal² ausgelöst, und die Benutzer-PIN wird gelöscht. Alle Daten verbleiben auf dem datAshur Personal². Nur der Administrator kann durch Eingabe der richtigen Admin-PIN darauf zugreifen.

Wenn der Admin 10 (zehn) Mal in Folge die Admin-PIN falsch eingibt, werden die Benutzer- und die Admin-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten gelöscht und sind für immer verloren. Das datAshur Personal² wird dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss formatiert werden, bevor es wieder verwendet werden kann.

In der Tabelle unten sind die verschiedenen PIN-Einrichtungsoptionen sowie die Konsequenzen dargestellt, wenn die Admin- bzw. Benutzer-PIN 10 (zehn) Mal in Folge falsch eingegeben wurde.

Auf datAshur Personal ² eingerichtete PINs	Zum Entsperren des datAshur Personal ² verwendete PIN	Konsequenzen nach 10 fehlerhaften PIN-Eingaben in Folge
Admin- und Benutzer-PIN	Benutzer-PIN	Der Brute-Force-Mechanismus des datAshur Personal ² wird ausgelöst, und die Benutzer-PIN wird gelöscht. Alle Daten verbleiben auf dem datAshur Personal ² , und nur der Administrator kann durch Eingabe der richtigen Admin-PIN darauf zugreifen.
Admin- und Benutzer-PIN	Admin-PIN	Der Brute-Force-Mechanismus des datAshur Personal ² wird ausgelöst, und die Benutzer- und Admin-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten werden gelöscht und sind für immer verloren.
Nur Benutzer-PIN	Benutzer-PIN	Der Brute-Force-Mechanismus des datAshur Personal ² wird ausgelöst, und die Benutzer-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten werden gelöscht und sind für immer verloren.
Nur Admin-PIN	Admin-PIN	Der Brute-Force-Mechanismus des datAshur Personal ² wird ausgelöst, und die Admin-PIN, der Verschlüsselungsschlüssel und alle Daten werden gelöscht und sind für immer verloren.

Im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Geräten verfügt das datAshur Personal² über einen Zufallszahlengenerator. Sobald das Laufwerk zurückgesetzt wird, wird ein Verschlüsselungsschlüssel zufällig generiert.

23. Zurücksetzen des datAshur Personal²

Falls sowohl die **Admin-** als auch die **Benutzer-PIN** vergessen wurden oder der Benutzer alle gespeicherten Daten löschen möchte, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

Durch das Zurücksetzen werden alle kryptographischen Parameter gelöscht, auch die **Benutzer-** und die **Admin-PIN**. Das heißt, zur Reaktivierung des Laufwerks muss eine neue Benutzer-PIN eingerichtet werden (siehe Seite 30, Abschnitt 4). Dadurch wird die Erstellung eines neuen Verschlüsselungsschlüssels erzwungen, sodass das datAshur Personal² neu formatiert werden muss (siehe Abschnitt 25 oder 26).



Achtung: Durch Zurücksetzen des datAshur Personal² werden alle auf dem Laufwerk gespeicherten Daten gelöscht.

Anweisungen	LED	LED-Zustand
1. Halten Sie die Taste Nummer 7 (sieben) gedrückt, drücken Sie dann die SCHLÜSSELASTE, und lassen Sie die Tasten (7 & ) los.	 / 	Rot und Grün blinken abwechselnd.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste Nummer 9 dreimal (Dreifachklick) (999).	 / 	Rot und Grün blinken weiter abwechselnd.
3. Halten Sie die Taste Nummer 7 (sieben) gedrückt, drücken Sie dann die SCHLÜSSELASTE, und lassen Sie die Tasten (7 & ) los.	    OFF	Solide rote und grüne LEDs wechseln zu einer durchgehenden roten LED, die ausblendet, um den Reset-Vorgang abzuschließen

24. Booten vom datAshur Personal²

datAshur Personal² USB-Sticks von iStorage verfügen über eine Boot-Delay-Funktion, mit der ein Neustart während eines Host-Bootprozesses überbrückt werden kann.

Das Booten vom datAshur Personal² kann aus verschiedenen Gründen nützlich sein. Beim Booten vom datAshur Personal² wird der Rechner mit dem auf dem datAshur Personal² installierten Betriebssystem ausgeführt.

Seitens des Nutzers sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Entsperren Sie zur Verwendung dieser Funktion einfach den USB-Stick und schließen Sie ihn an die USB-Schnittstelle eines Hostrechners an.

Um eine sofortige Sperrung herbeizuführen, ziehen Sie den Stick ab, um die USB-Stromversorgung des datAshur Personal² zu trennen.


25. Konfigurieren des datAshur Personal² unter Windows

Wenn durch **zehnmahlige Eingabe der falschen PIN** die Angriffserkennung ausgelöst oder das Laufwerk **zurückgesetzt** wurde, sind **alle Daten auf dem Laufwerk für immer verloren**.


Nachdem eine **neue Benutzer-PIN** erstellt wurde, muss das datAshur Personal² initialisiert und formatiert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr datAshur Personal² zu initialisieren:


1. Erstellen Sie eine **neue Benutzer-PIN** (siehe Abschnitt 4).
2. Entsperren Sie das datAshur Personal² durch Eingabe der **neuen Benutzer-PIN**, und schließen Sie es an den USB-Port eines Computers an.
3. Dem Benutzer sollte folgende Meldung angezeigt werden:

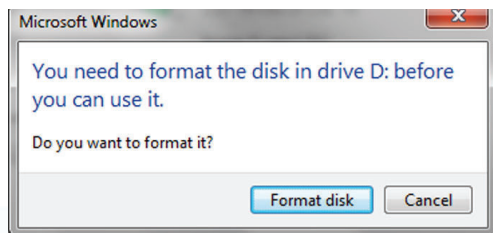

- Fahren Sie fort, indem Sie auf „**Datenträger formatieren**“ klicken.
Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen „**FAT32**“ oder „**NTFS**“ aus, geben Sie eine **Volumebezeichnung** ein, und klicken Sie auf **Start**.

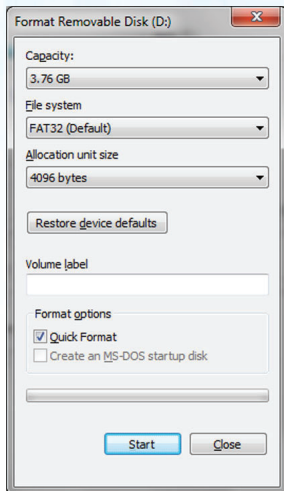


- Klicken Sie auf „**OK**“, um mit dem Formatieren des Laufwerks fortzufahren.

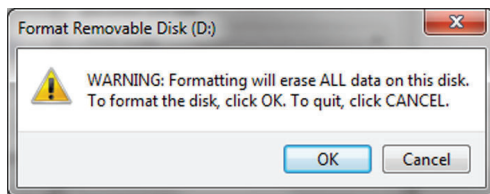

Warnung: Mit diesem Verfahren werden ALLE Daten auf dem Laufwerk gelöscht.


- Der Vorgang beendet das Formatieren des Laufwerks und bestätigt, dass das Formatieren abgeschlossen ist.
Während der Formatierung des datAshur Personal² blinkt die **BLAUE LED**.

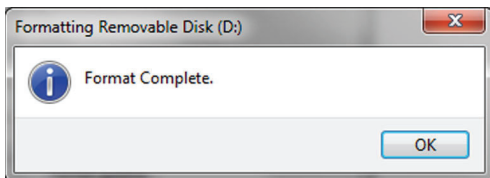


Danach leuchtet die **BLAUE LED** durchgängig, und das datAshur Personal² ist einsatzbereit.

Falls der Formatierungsassistent nicht angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:


- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „**Mein Computer**“ bzw. „**Computer**“ und dann auf „**Verwalten**“.
- Im Fenster „Computerverwaltung“ wird unter „**Datenträgerverwaltung**“ das datAshur Personal² als Wechseldatenträger im RAW-Format erkannt.

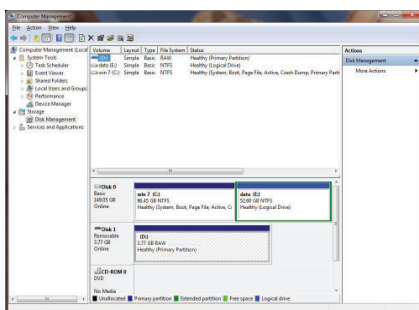


- Klicken Sie im leeren Bereich unter dem nicht zugewiesenen abschnitt mit der rechten Maustaste auf „**RAW-Wechseldatenträger**“, und wählen Sie „**Formatieren**“.

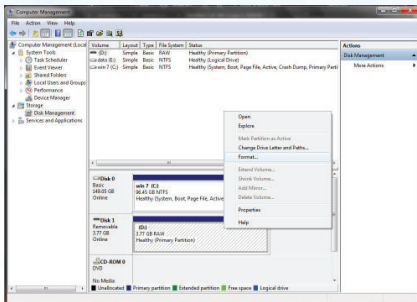

- Das Fenster „Formatieren“ wird geöffnet. Geben Sie eine neue **Volumebezeichnung** ein. Wählen Sie je nach Ihren Anforderungen „**FAT32**“ oder „**NTFS**“ aus, und klicken Sie auf „OK“.

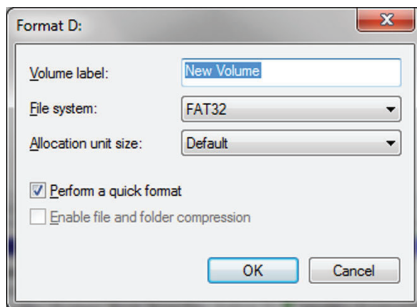


- Klicken Sie im Warnfenster „**Formatieren**“ auf „**OK**“, um mit der Laufwerksformatierung fortzufahren.

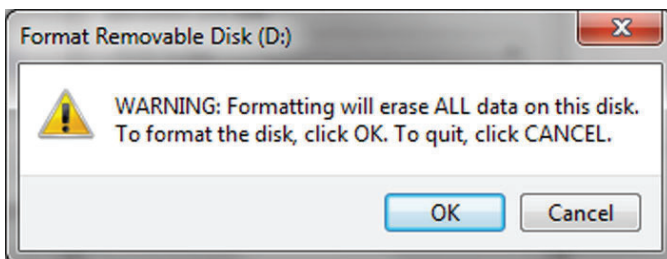

Warnung: Mit diesem Verfahren werden ALLE Daten auf dem Laufwerk gelöscht.

- Das Verfahren beendet das Formatieren, und Sie kehren zum Fenster „**Datenträgerverwaltung**“ zurück. Während der Formatierung des datAshur Personal² blinkt die **BLAUE LED**.

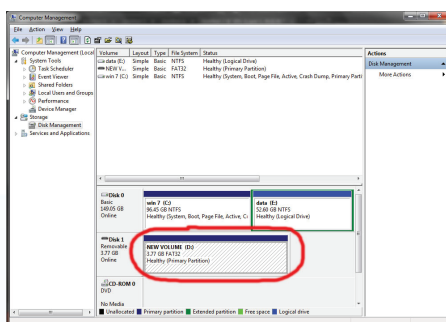

Danach leuchtet die **BLAUE LED** durchgängig, und das datAshur Personal² ist einsatzbereit.


26. Konfigurieren des datAshur Personal² unter Mac OS

Wenn durch **zehnmäßige Eingabe der falschen PIN** die Angriffserkennung ausgelöst oder das Laufwerk zurückgesetzt wurde, sind **alle Daten auf dem Laufwerk für immer verloren**.


Nachdem eine **neue Benutzer-PIN** erstellt wurde, muss das datAshur Personal² initialisiert und formatiert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr datAshur Personal² auf Mac OS-Computern zu initialisieren:

1. Erstellen Sie eine **neue Benutzer-PIN** (siehe Abschnitt 4).
2. Entsperren Sie das datAshur Personal² durch Eingabe der **neuen Benutzer-PIN**, und schließen Sie es an den USB-Port eines Mac-Computers an.
3. Das System fordert Sie im Fenster **INITIALISIEREN** zum Initialisieren auf.

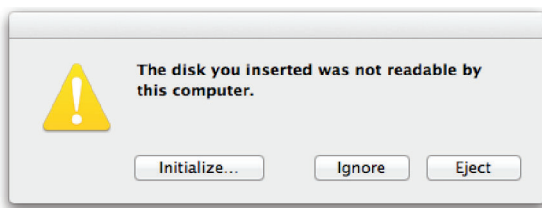


4. Wählen Sie **INITIALISIEREN**, und wählen Sie das datAshur Personal² im Fenster „Festplattendienstprogramm“.

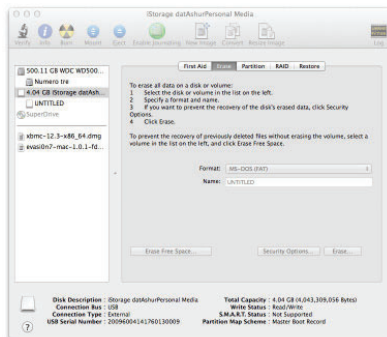


Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr datAshur Personal² auf Mac OS-Computern zu initialisieren:

5. Klicken Sie links im Fenster „Festplattendienstprogramm“ auf das datAshur Personal².
6. Wählen Sie rechts im Fenster „Löschen“ aus dem Kontextmenü.
7. Wählen Sie als **Volume-Format** die Option „MS-DOS“.
8. Klicken Sie auf „Löschen“.

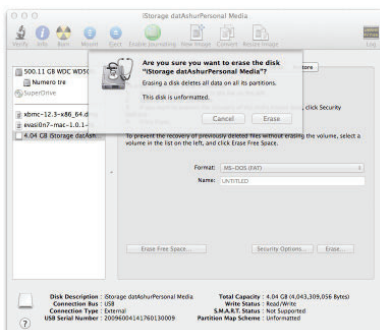

9. Das formatierte datAshur Personal² wird im Fenster „Festplattendienstprogramm“ angezeigt und auf dem Desktop bereitgestellt.

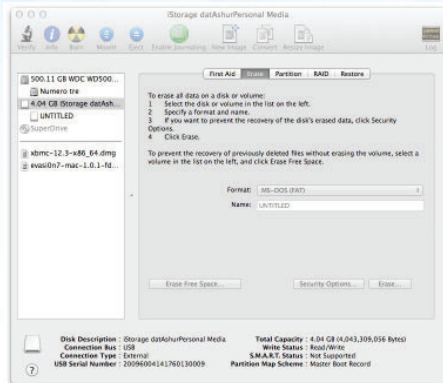

27. Technischer Support

iStorage bietet Ihnen die folgenden nützlichen Ressourcen:

iStorage-Website

E-Mail-Korrespondenz

Telefonische Unterstützung durch unsere Abteilung für technischen Support unter **+44 (0) 20 8991-6260**.

Die Spezialisten für technischen Support von iStorage sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.30 Uhr (GMT) erreichbar.

28. Garantie- und RMA-Informationen

3-Jahres-Garantie:

iStorage bietet eine 3-Jahres-Garantie auf das iStorage datAshur Personal², die Material- und Herstellungsmängel bei normaler Verwendung umfasst. Der Garantiezeitraum gilt ab dem Datum des Kaufs entweder direkt bei iStorage oder einem autorisierten Reseller.

Haftungsausschluss und Garantiebedingungen:

DIE GARANTIE WIRD AM DATUM DES KAUFES WIRKSAM UND MUSS DURCH IHREN KASSENBon ODER IHRE RECHNUNG VERIFIZIERT WERDEN. IStorage REPARIERT DEFekte TEILE ODER ERSETZT SIE DURCH NEUE ODER FUNKTIONSFÄHIGE GEBRAUCHTE TEILE, DIE HINSICHTLICH IHRER LEISTUNG NEUEN TEILEN ENTSPRECHEN. ES FALLEN KEINE ZUSÄTZLICHEN KOSTEN AN. ALLE IM RAHMEN DIESER GARANTIE AUSGETAUSCHTEN TEILE UND PRODUKTE SIND EIGENTUM VON IStorage. DIESE GARANTIE GILT NICHT FÜR PRODUKTE, DIE NICHT DIREKT BEI IStorage ODER EINEM AUTORISIERTEN RESELLER ERWORBEN WURDEN, ODER PRODUKTE, DIE AUS FOLGENDEN GRÜNDEN BESCHÄDIGT WURDEN ODER DEFECT SIND: 1. ALS RESULTAT EINES UNFALLS ODER FEHLGEBRAUCHS SOWIE DER MISSACHTUNG ODER NICHT-EINHALTUNG DER SCHRIFTLICHEN ANWEISUNGEN IM ANWEISUNGSHANDBUCH, 2. DURCH DIE VERWENDUNG VON TEILEN, DIE NICHT VON IStorage HERGESTELLT ODER VERKAUFT WURDEN, 3. DURCH DIE MODIFIZIERUNG DES PRODUKTS ODER 4. ALS RESULTAT EINES SERVICE, EINER ÄNDERUNG ODER EINER REPARATUR DURCH EINE ANDERE PARTEI ALS IStorage. IN DIESEN FÄLLEN IST DIE GARANTIE HINFÄLLIG. DIESE GARANTIE DECKT NICHT NATÜRLICHE ABNUTZUNG AB. ES WURDE UND WIRD KEINE ANDERE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF EINE BELIEBIGE GARANTIE ODER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DURCH ODER IM NAMEN VON IStorage ODER KRAFT GESETZES IM HINBLICK AUF DAS PRODUKT ODER INSTALLATION, VERWENDUNG, BETRIEB, AUSTAUSCH ODER REPARATUR GEGEBEN. IStorage KANN AUFGRUND DIESER GARANTIE ODER ANDERWEITIG NICHT FÜR ETWAS ZUFALLS-, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, EINSCHLIESSLICH AUS DER VERWENDUNG ODER DEM BETRIEB DES PRODUKTS RESULTIERENDER DATENVERLUST, UNABHÄNGIG DAVON, OB IStorage ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.

iStorage[®]

Copyright © 2016 iStorage Limited. Alle Rechte vorbehalten.

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane

Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England

Tel.: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277

E-Mail: info@istorage-uk.com | Web: www.istorage-uk.com

Manuel d'utilisation

datashur® personal²



Rappelez-vous de conserver votre code PIN dans un endroit sûr. Si vous perdez ou oubliez votre code, vous ne pourrez plus accéder au contenu du datAshur Personal².

En cas de difficultés, veuillez vous référer à ce guide de l'utilisateur détaillé que vous trouverez sur votre datAshur Personal² et sur le site Web d'iStorage :

Copyright © 2016 iStorage Limited. Tous droits réservés.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

L'ensemble des autres marques déposées et droits d'auteur auquel il est fait référence est la propriété de leurs fabricants respectifs.

La distribution du travail ou d'une variante sous forme imprimée (papier) standard à des fins commerciales est interdite sans l'autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES CONDITIONS, DÉCLARATIONS ET GARANTIES, IMPLICITES OU EXPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ, D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER OU DE NON-TRANSGRESSION, SONT DÉNIÉES, SOUS RÉSERVE QUE CES DÉNIS DE RESPONSABILITÉ NE SOIENT PAS LÉGALEMENT TENUS POUR NULS

iStorage décline toute responsabilité en vertu de cette garantie, ou autrement, pour tous dommages accessoires, spéciaux ou indirects, y compris la perte de données résultant de l'utilisation ou du fonctionnement du produit, qu'iStorage ayant connaissance ou non de la possibilité de tels dommages.



iStorage datAshur Personal² est développé et fabriqué par iStorage Limited et basé sur la technologie DataLock[®] sous licence de ClevX LLC.

FC CE RoHS

Toutes les marques déposées et les noms de marque sont la propriété de leurs fabricants respectifs



Table des matières

Introduction	51
Contenus de la boîte	51
1. Descriptif du datAshur Personal ²	52
2. Indicateurs LED et leur signification.....	52
3. Comment utiliser le datAshur Personal ² pour la première fois	53
4. Comment modifier le code PIN	53
5. Comment activer les options en tant qu'utilisateur	54
6. Comment activer le mode lecture seule en tant qu'utilisateur	55
7. Comment activer le mode lecture/écriture en tant qu'utilisateur	55
8. Comment activer le verrouillage automatique en mode Utilisateur	56
9. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Utilisateur	56
10. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Utilisateur.....	57
11. Comment créer un code PIN Administrateur	57
12. Comment déverrouiller le datAshur Personal ² en tant qu'Administrateur	58
13. Comment créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur	58
14. Comment modifier le code PIN Administrateur	59
15. Comment vérifier si un code PIN Utilisateur/Administrateur a été créé	60
16. Comment activer le mode lecture seule en mode Administrateur	60
17. Comment activer le mode lecture/écriture en mode Administrateur	60
18. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Administrateur.....	61
19. Comment activer le verrouillage automatique en mode Administrateur	62
20. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Administrateur	63
21. Comment supprimer tous les fichiers en mode Administrateur	63
22. Détection des attaques pirates par force brute.....	64
23. Comment réinitialiser le datAshur Personal ²	64
24. Démarrage à partir de la clé datAshur Personal ²	65
25. Comment configurer le datAshur Personal ² sur Windows OS	65
26. Comment configurer le datAshur Personal ² sur Mac OS	68
27. Assistance technique.....	69
28. Informations de garantie et de renvoi de matériel	69

Introduction



Remarque : La batterie rechargeable du datAshur Personal² ne sera pas entièrement chargée, nous recommandons de charger la batterie entièrement avant la première utilisation. Veuillez brancher le datAshur Personal² à un port USB alimenté, la batterie sera entièrement chargée en environ 60 minutes.

Vous avez acheté le datAshur[®] Personal² d'iStorage, clé USB 3.0 à cryptage matériel, activation par code PIN, ultra sécurisé et facile d'utilisation. Nous vous remercions de votre confiance.

Le datAshur Personal² utilise un cryptage matériel AES-XTS 256 bits de classe militaire, pour chiffrer toutes les données enregistrées sur le disque en temps réel. Aucun logiciel n'est nécessaire et le datAshur Personal² est entièrement indépendant de tout système d'exploitation ou hôte.

Le datAshur Personal² incorpore une batterie rechargeable qui permet à l'utilisateur de saisir un code PIN de 7 à 15 chiffres sur le clavier intégré avant de connecter le lecteur sur un port USB.

Dans l'éventualité du vol ou de la perte du disque, l'utilisateur peut être rassuré que toutes les données contenues dans le datAshur Personal² seront sécurisées et ne pourront être accédées par une personne non autorisée.

Le datAshur Personal² peut être configuré avec à la fois un code PIN Utilisateur et Administrateur, le rendant parfait pour être utilisé par des entreprises ou des entités gouvernementales. Le datAshur Personal² étant déverrouillé à partir du clavier intégré, et non d'un ordinateur hôte, il bénéficie d'une protection supplémentaire contre les attaques par force brute ou enregistreurs de clé logiciels/matériels.




Attention : Le datAshur Personal² est livré avec le code PIN Utilisateur par défaut **1-1-2-2-3-3-4-4**. Bien qu'il soit parfaitement utilisable dès sa sortie de l'emballage avec ce code PIN par défaut, nous vous recommandons **fortement, pour des raisons de sécurité, de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** en suivant les instructions indiquées sous la section 4 « Comment modifier le code PIN Utilisateur ».


Si vous oubliez votre code PIN Utilisateur et aucun code PIN Administrateur n'a été défini, ou si vous oubliez les deux codes PIN, vous perdrez l'accès à toutes vos données.

Contenu de la boîte

- iStorage datAshur Personal²
- Guide de démarrage rapide

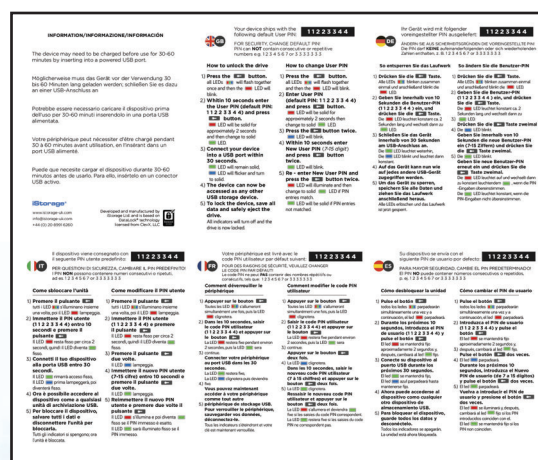

1. Descriptif du datAshur Personal²

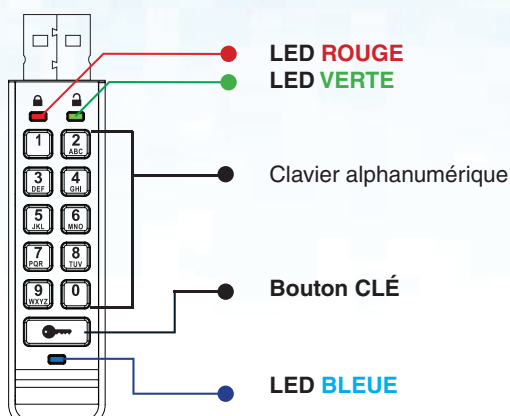


2. Indicateurs LED et leur signification

LED	État de la LED	Description	LED	État de la LED	Description
	La LED Rouge s'affaiblit graduellement	En cours de verrouillage/ saisie d'un code PIN incorrect		Les LED Rouge et Verte clignotent en alternance	Réinitialisation en cours/ suppression des fichiers en mode Administrateur
	La LED Rouge clignote	Verrouillé et en attente du code PIN par défaut ou la saisie du code PIN défini par l'utilisateur		Les LED Rouge et Verte scintillent simultanément	En attente de saisie de code PIN Administrateur
	La LED Verte est allumée en continu	Le datAshur Personal ² est déverrouillé en mode Utilisateur		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément	Mode Options Utilisateur
	La LED Verte clignote	Lorsque le dispositif est connecté à un port USB, une LED Verte clignotant toutes les 2 secondes indique que le datAshur Personal ² est en mode lecture seule		Les LED Verte et Bleue scintillent simultanément	Mode Options Administrateur
	La LED Verte scintille	Le datAshur Personal ² est déverrouillé en mode Administrateur		Les LED Rouge et Bleue clignotent simultanément	Lorsque le datAshur Personal ² n'est pas connecté à un port USB, cela indique qu'un code PIN Utilisateur et Administrateur ont été créés.
	La LED Bleue est allumée en continu	Connecté à un port USB		Les LED Rouge et Bleue scintillent simultanément	En attente d'un changement de code PIN Administrateur
	La LED Bleue clignote	Transfert de données avec un ordinateur hôte/changement de code PIN Utilisateur/ lorsqu'il n'est pas connecté à un port USB indique l'existence d'un code PIN Administrateur		Les lumières Rouge, Verte et Bleue clignotent en sequence et passent au Rouge puis s'éteignent.	La clé présente une faille. Veuillez renouveler l'opération et si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

3. Comment utiliser le datAshur Personal² pour la première fois

Le datAshur Personal² est livré avec le code PIN Utilisateur par défaut de 11223344. Même s'il est directement prêt à l'emploi avec le code PIN par défaut, nous vous **recommandons fortement**, pour des raisons de sécurité, de **créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** en suivant les instructions indiquées sous la section 4 « Comment modifier le code PIN Utilisateur ».

Veuillez suivre les 3 simples étapes indiquées dans le tableau ci-dessous pour déverrouiller le datAshur Personal² avec le code PIN Utilisateur par défaut.

Instructions (première utilisation)	LED	État de la LED
1. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Les LED Rouge , Verte & Bleue clignotent une fois simultanément, puis la LED Rouge continuera à clignoter
2. Vous avez 10 secondes pour saisir le code PIN Utilisateur (code PIN par défaut - 11223344) pour déverrouiller datAshur Personal ²		La LED Rouge continuera à clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur



Remarque : Une fois que le datAshur Personal² a été déverrouillé avec succès, la LED **Verte** restera allumée en continu pendant 30 secondes seulement, durant lesquelles le datAshur Personal² doit être connecté à un port USB. Vous pouvez le verrouiller immédiatement en appuyant une fois sur le bouton « CLÉ » pendant 3 secondes ou attendant que les 30 secondes passent, ou encore en cliquant sur l'icône « Safely Remove Hardware/Eject » (Supprimer le périphérique en toute sécurité/Éjecter) (fortement recommandé) dans votre système d'exploitation.

4. Comment modifier le code PIN Utilisateur

Exigences pour le code PIN :


- Doit comprendre de 7 à 15 chiffres
- Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Conseil pour le mot de passe : Pour votre code PIN, vous pouvez créer une phrase, un nom ou un mot mémorables, ou toute autre combinaison alphanumérique en appuyant simplement sur les touches indiquant les lettres correspondantes.

Voici des exemples de ces types de codes PIN alphanumériques :

- Pour le terme « **password** », vous appuieriez sur les touches suivantes :
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- Pour « **iStorage** » vous appuieriez sur :
4 (ghi) 7 (pqrs) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqrs) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

Cette méthode permet de créer des codes PIN longs et faciles à mémoriser.

Instructions	LED	État de la LED
1. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Les LED Rouge , Verte & Bleue clignoteront une seule fois, simultanément, et la LED Rouge continuera à clignoter (si la LED Bleue clignote également, cela indique qu'un code PIN Administrateur a été créé)
2. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN Utilisateur (code PIN par défaut - 11223344)		La LED Rouge continuera à clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
4. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique) 		La LED Bleue clignote
5. Vous avez 10 secondes pour saisir votre nouveau code PIN Utilisateur		La LED Bleue continue à clignoter
6. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique) 		La LED Verte clignote
7. Vous avez 10 secondes pour saisir à nouveau votre nouveau code PIN Utilisateur		La LED Verte continue à clignoter
8. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique) 		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant le changement réussi du code PIN Utilisateur




Remarque : Si une erreur est commise au cours de la création d'un nouveau code PIN, ou si la procédure reste incomplète, le disque conservera l'ancien code PIN.

5. Comment activer les options en tant qu'utilisateur



Le mode Options permettra à l'utilisateur d'effectuer plusieurs actions, comme activer ou désactiver le mode « Lecture seule » du datAshur Personal², configurer le verrouillage automatique et déterminer la version du dispositif.

Le tableau ci-dessous montre comment accéder au mode Options, les sections 6 à 10 décrivant comment effectuer les différentes actions.

Instructions	LED	État de la LED
1. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Les LED Rouge , Verte & Bleue clignoteront une seule fois, simultanément, et la LED Rouge continuera à clignoter (si la LED Bleue clignote également, cela indique qu'un code PIN Administrateur a été créé)
2. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN Utilisateur.		La LED Rouge continuera à clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
4. Appuyez sur le bouton « CLÉ » 3 fois (triple-clique) 		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.

6. Comment activer le mode lecture seule en tant qu'utilisateur

L'utilisateur pourra écrire du contenu sur le datAshur Personal² et limite l'accès au mode « lecture seule ».
Cela peut être effectué en suivant les étapes ci-dessous :

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Utilisateur		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
2. Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ »  fois (triple-clique)		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.
3. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 7 (pqRs) suivi du bouton 6 (mn0) - (76)		Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge s'affaiblit rapidement pour passer au Vert continu - lorsque le datAshur Personal ² est connecté à un port USB, la LED Verte clignotera toutes les deux secondes, indiquant que le disque est en mode « lecture seule ».

Une fois active, l'accès est limité au mode « lecture seule », jusqu'au moment où la protection en écriture est désactivée.





Remarque : Nous avons établi une convention d'appellation pour faciliter la mémorisation des séquences de touches pour chaque paramètre facultatif. Dans le tableau ci-dessous, nous avons utilisé les chiffres représentant les 'initiales' du nom de l'option. Par exemple, **Read-Only** = 7 (pqRs) 6 (mn0).

Un administrateur peut modifier ce paramètre en activant/désactivant le mode lecture/écriture en mode Administrateur.

7. Comment activer le mode lecture/écriture en mode utilisateur

L'accès limité en protection d'écriture (Lecture seule) peut être désactivée et le mode lecture/écriture restauré.
Cela peut être effectué en suivant les étapes ci-dessous :

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Utilisateur		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique) 		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément
3. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 7 (pqRs) suivi du bouton 9 (Wxyz) - (79)		Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge s'affaiblit rapidement pour passer au Vert continu - lorsque le datAshur Personal ² est connecté à un port USB, la LED Verte restera allumée en continu, indiquant que le datAshur Personal ² est en mode lecture/écriture.

Une fois activé, l'accès est restauré au statut par défaut, Lecture/écriture.




Remarque : Un administrateur peut modifier ce paramètre en activant/désactivant le mode lecture/écriture en mode Administrateur.

8. Comment activer le verrouillage automatique en mode Utilisateur

Pour protéger le lecteur contre les accès non autorisés s'il est déverrouillé et laissé sans surveillance, il est possible de configurer le datAshur Personal² de façon à ce qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un intervalle de temps prédéfini.



Par défaut, la fonctionnalité de verrouillage automatique du datAshur Personal² est désactivée. Le verrouillage automatique peut être défini de façon à se déclencher entre 1 et 99 minutes.

Pour configurer le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes du tableau ci-dessous.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Utilisateur		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
2. Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3 fois (triple-clique)		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 (Tuv) suivi du bouton 5 (jkl) - (85)		Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »		La LED Verte clignote
5. Vous avez 10 secondes pour commencer à entrer la durée d'inactivité de l'utilisateur, en 2 chiffres : 00 = 0 minutes (défaut) 01 = 1 minute 99 = 99 minutes etc.		La LED Verte continue à clignoter
6. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »		La LED Rouge continue est remplacée par la LED Verte continue – l'administrateur peut désactiver la minuterie de verrouillage automatique programmée par l'utilisateur


9. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Utilisateur

Pour désactiver le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes simples indiquées dans le tableau ci-dessous :

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Utilisateur		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
2. Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3 fois (triple-clique)		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 (Tuv) suivi du bouton 5 (jkl) - (85)		Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »		La LED Verte clignote
5. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 0 deux fois (double-clique) (zéro-zéro) - (00)		La LED Verte continue à clignoter
6. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ »		La LED Rouge continue est remplacée par la LED Verte continue – La minuterie de verrouillage automatique est désactivée.

10. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Utilisateur

Pour afficher la Numéro de Version du datAshur Personal², veuillez effectuer les actions suivantes.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Utilisateur		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
2. Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ »  3 fois (triple-clique)		Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 (tuV) suivi du bouton 6 (mNo) - (86)		Les LED Verte et Bleue continuent à clignoter simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Les LED Rouge , Verte & Bleue vont clignoter une fois simultanément, puis la LED Rouge clignotera autant de fois que le chiffre le plus important de la révision et la LED Verte clignotera autant de fois que le chiffre le moins important
Par exemple, si le numéro de révision est «1,9 », la LED Rouge clignotera une (1) fois et la LED Verte clignotera neuf (9) fois. Une fois la séquence terminée, les LED Rouge , Verte et Bleue clignotent une fois simultanément, puis sont remplacées par la LED Verte continue.		


11. Comment créer un code PIN Administrateur

Un code PIN Administrateur est une fonction très utile pour les utilisations en entreprise, par exemple :

- Restaurer les données d'un disque et configurer un nouveau code PIN Utilisateur, dans l'éventualité qu'un employé ait oublié le sien
- Récupérer des données d'un disque si un employé quitte l'entreprise
- Configurer des propriétés telles que « lecture seule »
- Le code PIN Administrateur peut être utilisé pour modifier tous les paramètres utilisateurs.

Exigences pour le code PIN :

- Doit comprendre de 7 à 15 chiffres
- Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructions	LED	État de la LED
1. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Les LED Rouge , Verte & Bleue clignoteront une seule fois, simultanément, et la LED Rouge continuera à clignoter (si la LED Bleue clignote également, cela indique qu'un code PIN Administrateur a été créé)
2. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN Utilisateur (le code PIN par défaut est 11223344)		La LED Rouge continuera à clignoter
3. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Utilisateur
4. Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique) (1 &  )		Les LED Rouge et Bleue scintilleront simultanément, vous pouvez maintenant saisir le nouveau code PIN Administrateur
5. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre nouveau code PIN Administrateur		Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter simultanément
6. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)  		La LED Verte clignote
7. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir à nouveau votre code PIN Administrateur		La LED Verte continue à clignoter
8. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)  		La LED Rouge allumée en continu passera au Vert allumé en continu, indiquant la saisie réussie du code PIN Administrateur

12. Comment déverrouiller le datAshur Personal² en tant qu'administrateur



Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Instructions	LED	État de la LED
1. Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » (1 & )		Les LED Rouge et Verte scintillent simultanément
2. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN Administrateur		Les LED Rouge et Verte continuent à scintiller simultanément
3. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.



Remarque : Une fois que le datAshur Personal² a été déverrouillé avec succès, la LED **Verte** restera allumée pour seulement 30 secondes, pendant lesquelles le datAshur Personal² doit être connecté à un port USB. Vous pouvez le verrouiller immédiatement en appuyant une fois sur le bouton « CLÉ » pendant 3 secondes ou en attendant que les 30 secondes passent, ou encore en cliquant sur l'icône « Safely Remove Hardware/Eject » (Supprimer le périphérique en toute sécurité/Éjecter) (fortement recommandé) dans votre système d'exploitation.

13. Comment créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur

Créer un nouveau code PIN Utilisateur sera nécessaire lorsque le datAshur Personal² a été déverrouillé avec un code PIN Administrateur, pour quelque raison que ce soit, puisque cette opération aura effacé le code PIN Utilisateur. Pour créer un nouveau code PIN Utilisateur en mode Administrateur, veuillez suivre les instructions dans le tableau ci-dessous.

Exigences pour le code PIN Administrateur :

- Doit comprendre de 7 à 15 chiffres.
- Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)		La LED Bleue clignote, vous pouvez saisir le nouveau code PIN
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre nouveau code PIN Utilisateur		La LED Bleue continue à clignoter
4. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)		La LED Verte clignote
5. Vous avez 10 secondes pour saisir à nouveau votre code PIN Utilisateur		La LED Verte continue à clignoter
6. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)		La LED Rouge s'affaiblit rapidement pour indiquer la création réussie d'un nouveau code PIN Utilisateur

14. Comment modifier le code PIN Administrateur

Une fois qu'un code PIN Administrateur a été créé, le datAshur Personal² devra être déverrouillé en mode Administrateur pour pouvoir modifier le code PIN. Le code PIN Administrateur ne peut pas être modifier en mode Utilisateur.



Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Exigences pour le code PIN Administrateur :

- Doit comprendre de 7 à 15 chiffres.
- Ne doit contenir aucune répétition de chiffre, par ex. (3-3-3-3-3-3)
- Ne doit pas se composer uniquement de chiffres consécutifs, par ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur existant		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Maintenez le bouton 1 enfoncé et appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique) (1 &		Les LED Rouge et Bleue scintilleront simultanément, vous pouvez maintenant saisir le nouveau code PIN Administrateur
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre nouveau code PIN Administrateur		Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter simultanément
4. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)		La LED Verte clignote
5. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir à nouveau votre nouveau code PIN Administrateur		La LED Verte continue à clignoter
6. Appuyez sur le bouton « CLÉ » deux fois (double-clique)		La LED Rouge allumée en continu passant à une LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.



Remarque : Si une erreur est commise au cours de la création d'un nouveau code PIN Administrateur, ou si la procédure reste incomplète, le disque conservera l'ancien code PIN Administrateur.

15. Comment vérifier si un code PIN Utilisateur/Administrateur a été créé

Le tableau suivant explique comment déterminer quel(s) code(s) PIN, Utilisateur et/ou Administrateur, a/ont été créé(s). Avec le datAshur Personal² en statut verrouillé (toutes les LED sont éteintes), appuyez une fois sur le bouton « CLÉ ».

1. Appuyez sur le bouton « CLÉ » une fois que les LED Rouge, Verte et Bleue clignotent simultanément. Une des situations suivantes se produira.		
Il n'existe qu'un code PIN Utilisateur/défaut		La LED Rouge clignote
Il n'existe qu'un code PIN Administrateur		La LED Bleue clignote
Un code PIN Utilisateur et Administrateur ont été créés		Les LED Rouge et Bleue se mettent à clignoter simultanément

16. Comment activer le mode lecture seule en mode Administrateur

Quand l'administrateur écrit du contenu sur le datAshur Personal² et limite l'accès au mode lecture seule, l'utilisateur ne peut pas modifier ce paramètre en mode utilisateur. Pour activer le mode lecture seule sur le datAshur Personal², veuillez suivre les étapes ci-dessous.



Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur	 → 	La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique) 	 & 	Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller simultanément
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 7 (pqRs) suivi du bouton 6 (mn0) - (76)	 & 	Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 	 → 	La LED Rouge s'affaiblit rapidement et la LED Verte continue à scintiller. Lorsque le datAshur Personal ² est branché à un port USB la LED Verte se met à clignoter toutes les deux secondes, indiquant que le datAshur Personal ² en mode lecture seule

17. Comment activer le mode lecture/écriture en mode Administrateur

Un administrateur peut modifier ce mode lecture seule configuré par un utilisateur en activant le mode lecture/écriture en mode du datAshur Personal² à l'aide du code PIN Administrateur. Pour activer le mode lecture/écriture du datAshur Personal², veuillez suivre les étapes suivantes



Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique) 		Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller simultanément
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 7 (pqRs) suivi du bouton 9 (Wxyz) - (79)		Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge s'affaiblit rapidement et la LED Verte continue de scintiller - lorsque le datAshur Personal ² est connecté à un port USB, la LED Verte restera allumée en continu, indiquant que le datAshur Personal ² est en mode lecture/écriture.

18. Comment déterminer le Numéro de Version du dispositif en mode Administrateur

Pour afficher le Numéro de Version du datAshur Personal², veuillez effectuer les actions suivantes.



Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » trois fois (triple-clique) 		Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller simultanément
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 (tuV) suivi du bouton 6 (mNo) - (86)		Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 	 	Les LED Rouge , Verte & Bleue vont clignoter une fois simultanément, puis la LED Rouge clignotera autant de fois que le chiffre le plus important de la révision et la LED Verte clignotera autant de fois que le chiffre le moins important

Par exemple, si le numéro de révision est «1,9 », la LED **Rouge** clignotera une (1) fois et la LED **Verte** clignotera neuf (9) fois. Une fois la séquence terminée, les LED **Rouge**, **Verte** et **Bleue** clignotent une fois simultanément, puis sont remplacées par la LED **Verte** scintillante.

19. Comment activer le verrouillage automatique en mode Administrateur

Pour protéger le lecteur contre les accès non autorisés s'il est déverrouillé et laissé sans surveillance, il est possible de configurer le datAshur Personal² de façon à ce qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un intervalle de temps prédéfini.

Par défaut, la fonctionnalité de verrouillage automatique du datAshur Personal² est désactivée. Le verrouillage automatique peut être défini de façon à se déclencher entre 1 et 99 minutes. Les paramètres de verrouillage automatique établis par l'administrateur remplaceront les paramètres de l'utilisateur.

Pour activer le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes indiquées dans le tableau ci-dessous :




Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur	 → 	La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » 3 fois    (triple-clique)	 & 	Les LED Verte et Bleue clignotent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.
3. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 8 (Tuv) suivi du bouton 5 (jkl) - (85)	 & 	Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Verte clignote
5. Vous avez 10 secondes pour commencer à entrer la durée d'inactivité de l'utilisateur, en 2 chiffres : 00 = 0 minutes (défaut) 01 = 1 minute 99 = 99 minutes etc.		La LED Verte continue à clignoter
6. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 	 → 	La LED Rouge continue est remplacée par la LED Verte continue – l'administrateur peut désactiver la minuterie de verrouillage automatique programmée par l'utilisateur

20. Comment désactiver le verrouillage automatique en mode Administrateur

Pour désactiver le verrouillage automatique, veuillez suivre les étapes simples indiquées dans le tableau ci-dessous :

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Activez les options en appuyant sur le bouton « CLÉ » 3 fois (   triple-clique)		Les LED Verte et Bleue scintillent simultanément, en attente de nouvelles instructions en mode OPTIONS.
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 8 (Tuv) suivi du bouton 5 (jkl) - (85)		Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Verte clignote
5. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 0 deux fois (zéro, zéro) - (00)		La LED Verte continue à clignoter
6. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		La LED Rouge continue est remplacée par la LED Vert continue – La minuterie de verrouillage automatique est désactivée.

21. Comment supprimer tous les fichiers en mode Administrateur

Si vous (l'administrateur) souhaitez supprimer toutes les données enregistrées sur datAshur Personal², veuillez suivre les instructions ci-dessous. Toutes les configurations définies par l'administrateur resteront enregistrées sur datAshur Personal², mais toutes les données seront supprimées et ne pourront être récupérées. Le datAshur Personal² devra également être reformaté (voir la section 25 ou 26).

Attention : Saisir le code PIN Administrateur pour accéder au disque verrouillé effacera le code PIN Utilisateur. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons **fortement de créer immédiatement un nouveau code PIN Utilisateur** dès que le disque a été déverrouillé à l'aide du code PIN Administrateur. Veuillez vous reporter à la section 13, page 58.

Instructions	LED	État de la LED
1. Déverrouillez le datAshur Personal ² avec le code PIN Administrateur		La LED Rouge allumée en continu suivie de la LED Verte scintillante indique une saisie réussie du code PIN Administrateur.
2. Appuyez sur le bouton « CLÉ » 3 fois (triple-clique)   		Les LED Verte et Bleue se mettent à scintiller simultanément
3. Vous avez 10 secondes pour commencer à appuyer sur le bouton 3 (Def) suivi du bouton 2 (Abc) - (32)		Les LED Verte et Bleue continuent à scintiller simultanément
4. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Les LED Rouge et Bleue clignote en alternance
5. Vous avez 10 secondes pour commencer à saisir votre code PIN Administrateur		Les LED Rouge et Verte continue à clignoter en alternance
6. Appuyez une fois sur le bouton « CLÉ » 		Une LED Rouge allumée en continu suivie des LED Rouge et Verte allumées en continu puis d'une LED Verte scintillante indique que toutes les données ont été supprimées.

22. Détection des attaques pirates par force brute

Si un code PIN Administrateur et Utilisateur a été créé et qu'un code PIN Utilisateur a été saisi 10 (dix) fois de suite, Le mécanisme de détection d'attaques par force brute du datAshur Personal² se déclenchera et le code PIN Utilisateur sera effacé. Toutes les données seront conservées sur le datAshur Personal² mais ne seront accessibles que par un administrateur saisissant le code PIN Administrateur correct.

Si un administrateur saisit un code PIN incorrect 10 (dix) fois de suite, tous les codes PIN, Utilisateur comme Administrateur, la clé de chiffrage et toutes les données seront supprimés et perdus à jamais. Les réglages par défaut du datAshur Personal² seront alors restaurés et un reformatage sera nécessaire avant de pouvoir le réutiliser.

Le tableau ci-dessous montre les différents statuts de configuration des codes PIN et ce qui se passe lorsqu'un code PIN Administrateur ou Utilisateur incorrect est saisi 10 (dix) fois de suite.

Codes PIN créés sur datAshur Personal ²	Code PIN utilisé pour déverrouiller datAshur Personal ²	Que se passe-t-il après 10 saisies incorrectes consécutives du code PIN ?
Codes PIN Administrateur & Utilisateur	Code PIN Utilisateur	Le mécanisme de détection d'attaques par force brute du datAshur Personal ² se déclenchera et le code PIN Utilisateur sera effacé. Toutes les données seront conservées sur datAshur Personal ² , mais ne seront accessibles que par un administrateur saisissant le code PIN Administrateur correct.
Codes PIN Administrateur & Utilisateur	Code PIN Administrateur	Le mécanisme de détection d'attaques par force brute se déclenchera et tous les codes PIN, Utilisateur comme Administrateur, la clé de chiffrement et toutes les données sont supprimés et perdus à jamais.
Code PIN Utilisateur uniquement	Code PIN Utilisateur	Le mécanisme de détection d'attaques par force brute se déclenchera et le code PIN Utilisateur, la clé de chiffrage ainsi que toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.
Code PIN Administrateur Uniquement	Code PIN Administrateur	Le mécanisme de détection d'attaques par force brute se déclenchera et le code PIN Administrateur, la clé de chiffrage ainsi que toutes les données seront supprimés et perdus à jamais.

Le datAshur Personal², contrairement à d'autre disques similaires, est doté d'un générateur de nombres aléatoires, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le disque est réinitialisé, une nouvelle clé de chiffrage est générée au hasard.

23. Comment réinitialiser le datAshur Personal²

S'il arrive que les deux codes PIN, **Administrateur** et **Utilisateur**, sont oubliés, ou si l'utilisateur souhaite supprimer toutes les données enregistrées, suivez les instructions ci-dessous.

Le processus de réinitialisation effacera tous les paramètres cryptographiques, y compris les codes PIN **Utilisateur** et **Administrateur**. Cela signifie qu'un nouveau code PIN Utilisateur devra être créé afin de réactiver le disque (voir section 4, page 53). En outre, puisque cette action forcera la création d'une nouvelle clé de cryptage, le datAshur Personal² devra être reformaté (voir section 25 ou 26).



Attention : Réinitialiser le datAshur Personal² supprimera toutes les données enregistrées sur le disque.

Instructions	LED	État de la LED
1. Maintenez le bouton 7 (sept) enfoncé puis appuyez sur le bouton « CLÉ », relâchez les deux boutons (7 & )	 / 	Les LED Rouge et Bleue clignote en alternance
2. Vous avez 10 secondes pour appuyer sur le bouton 9 trois fois (triple-clique) (999)	 / 	Les LED Rouge et Bleue continuent à clignoter en alternance
3. Maintenez le bouton 7 (sept) enfoncé puis appuyez sur le bouton « CLÉ », relâchez les deux boutons (7 & )	    OFF	Les LED Rouge et Verte allumées en continu se transforment en LED Rouge continue qui s'affaiblira pour finaliser le processus de réinitialisation.

24. Démarrage à partir de la clé datAshur Personal²

Les clés datAshur Personal² d'iStorage sont équipées d'une fonction de délai de démarrage afin de s'adapter au cycle de puissance pendant le processus de démarrage de l'hôte.

Dans certaines circonstances, vous pourriez souhaiter démarrer à partir de la datAshur Personal² pour diverses raisons.

Lorsque vous exécutez le démarrage à partir de la datAshur Personal², vous faites fonctionner votre ordinateur avec le système d'exploitation installé sur la datAshur Personal².

Aucune action particulière n'est requise de la part de l'utilisateur, et pour utiliser cette fonction, il suffit de déverrouiller la clé et de se connecter au port USB d'un ordinateur hôte. Pour forcer un verrouillage immédiat, veillez à toujours déconnecter pour couper l'alimentation USB vers la datAshur Personal².


25. Comment configurer le datAshur Personal² sur Windows OS

Si le mécanisme de détection de piratage a été déclenché par **10 saisies incorrectes consécutives** ou si le disque a été **réinitialisé**, toutes les **données enregistrées sur le disque seront perdues à jamais**.


Une fois qu'un **nouveau PIN Utilisateur** est créé, le datAshur Personal² devra être initialisé et formaté.

Pour initialiser le datAshur Personal², effectuez les étapes suivantes :


1. Créez un **nouveau code PIN Utilisateur** (voir section 4)
2. Déverrouillez le datAshur Personal² en saisissant le **nouveau code PIN Utilisateur** et connectez-le à un ordinateur par le biais d'un port USB.
3. Le message suivant devrait s'afficher sur l'écran de l'ordinateur :

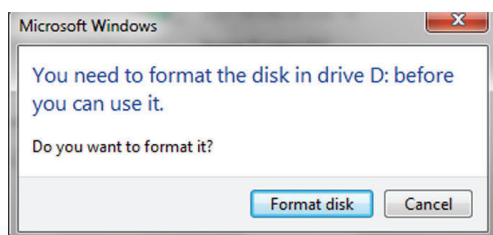

- Continuez en cliquant sur **Formater** le disque.
Sélectionnez **FAT32** ou **NTFS**, en fonction de vos besoins, entrer un **libellé de volume** et cliquez sur **Commencer**.

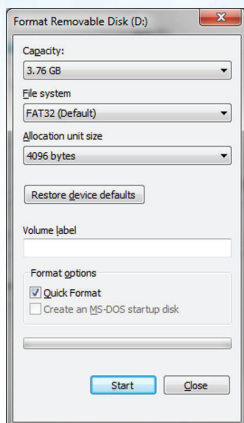


- Cliquez sur **OK** pour continuer le formatage du disque.

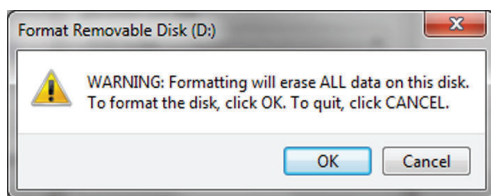

Attention : Cette procédure supprimera toutes les données enregistrées sur le disque.


- Le processus de formatage du disque continuera et vous serez notifié lorsque l'opération sera complétée.
Pendant que le formatage du datAshur Personal² s'effectue, la **LED Bleue** clignotera.

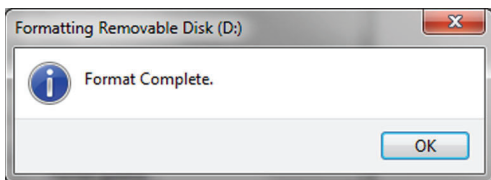


Une fois le processus terminé, la **LED Bleue** restera allumée en continu et votre datAshur Personal² sera prêt à l'emploi.

Si l'assistant de formatage n'apparaît pas, veuillez suivre la procédure ci-dessous :


- Faites un clic droit sur **Mon Ordinateur** ou **Ordinateur**, puis sélectionnez **Gérer**.
- Dans la fenêtre Gestion de l'ordinateur, sous l'onglet **Gestion du disque**, le datAshur Personal² sera reconnu comme un dispositif démontable au format brut.

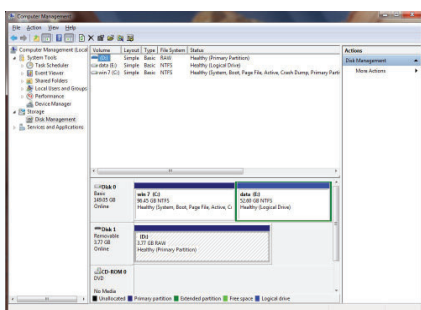


3. Dans la zone vide située sous la section Non alloué, faites un clic droit sur **Disque brut démontable** puis sélectionnez **Format**.

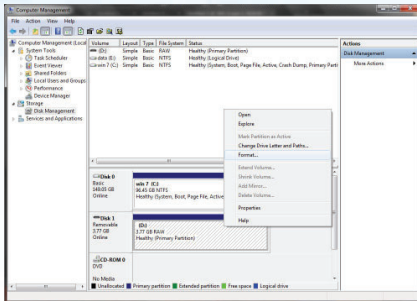

4. La fenêtre de formatage apparaîtra.
Saisissez un nouveau **libellé de volume**.
Sélectionnez **FAT32** ou **NTFS**, selon vos besoins, et cliquez OK.

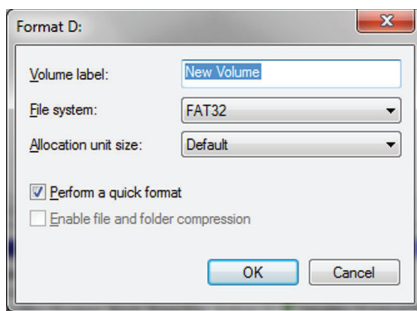


5. Cliquez **OK** dans le fenêtre d'avertissement de **formatage** pour continuer à formater le disque.

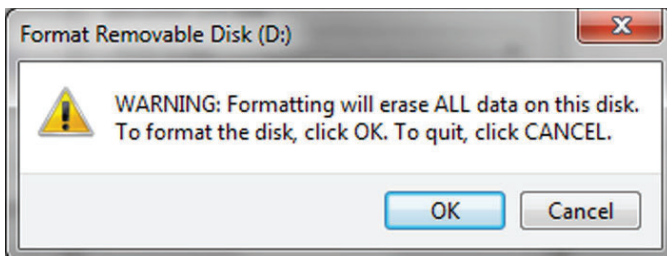

Avertissement : Cette procédure supprimera toutes les données enregistrées sur le disque.

6. Cette procédure complètera le formatage et vous ramènera à la fenêtre de **Gestion du disque**.

Pendant que le formatage du datAshur Personal² s'effectue, la **LED Bleue** se mettra à clignoter.

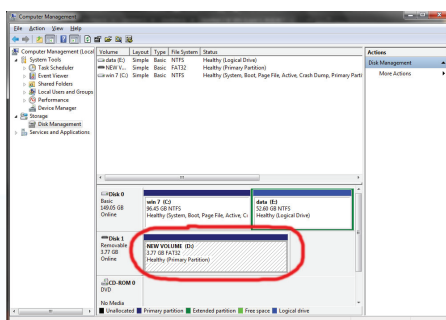

Une fois le formatage terminé, la **LED Bleue** restera allumée en continu et votre datAshur Personal² sera prêt à l'emploi.


26. Comment configurer le datAshur Personal² sur Mac OS

Si le mécanisme de détection de piratage a été déclenché par **10 saisies incorrectes consécutives** ou si le disque a été réinitialisé, toutes les **données enregistrées sur le disque seront perdues à jamais**.


Une fois qu'un **nouveau PIN Utilisateur** est créé, le datAshur Personal² devra être initialisé et formaté.

Pour formater votre datAshur Personal² sur Mac OS, suivez les instructions ci-dessous :

1. Créez un **nouveau code PIN Utilisateur** (voir section 4)
2. Déverrouillez le datAshur Personal² en saisissant le **nouveau code PIN Utilisateur** et branchez-le à un port USB sur un Mac.
3. Une fenêtre apparaîtra et vous serez invité à **INITIALISER**.

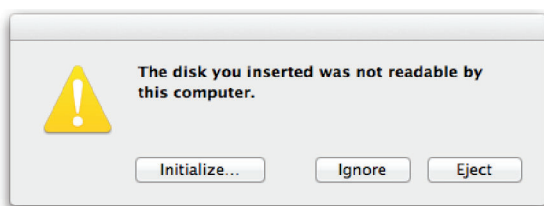


4. Cliquez sur **INITIALISER** et sélectionnez datAshur Personal² dans l'Utilitaire de disque.

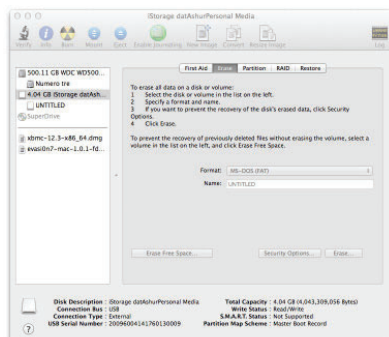


Pour formater votre datAshur Personal² sur Mac OS, suivez les instructions ci-dessous :

5. Cliquez sur datAshur Personal², dans la liste de gauche de l'**Utilitaire de disque**.
6. Choisissez **Effacer** dans le menu contextuel, à droite de la fenêtre.
7. Sélectionnez **MS-DOS** comme **Format de volume**.
8. Cliquez sur **Effacer**.

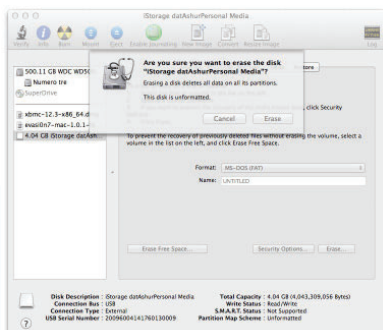

9. Le datAshur Personal², une fois formaté, apparaîtra dans l'**Utilitaire de disque** et se montera sur le bureau.

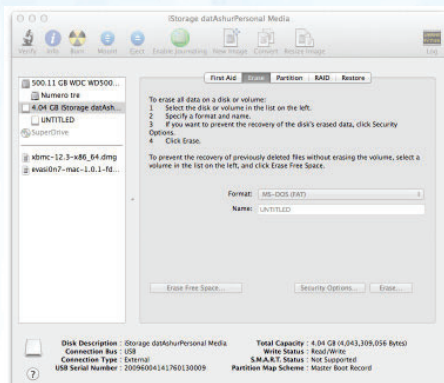

27. Assistance technique

iStorage met à votre disposition les ressources d'assistance suivantes :

le site Web d'iStorage

un service de messagerie électronique

Une ligne d'assistance téléphonique assurée par notre Service d'Assistance Technique au **+44 (0) 20 8991-6260**.

Les spécialistes de l'Assistance Technique d'iStorage sont disponibles de 9h00 à 17h30 (GMT), du lundi au vendredi.

28. Informations de garantie et de renvoi de matière

Garanti 3 ans :

iStorage offre une garantie de 3 ans sur le iStorage datAshur Personal² contre les vices de fabrication et de main-d'œuvre s'il a été employé selon un usage normal. La période de garantie prend effet à la date de l'achat, effectué directement auprès d'iStorage ou d'un revendeur autorisé.

Clause de non-responsabilité et conditions de garantie :

LA GARANTIE PREND EFFET AU MOMENT DE L'ACHAT ET DOIT ÊTRE JUSTIFIÉE PAR UNE PREUVE D'ACHAT OU FACTURE INDIQUANT LA DATE D'ACHAT DU PRODUIT. IStorage s'engage à réparer ou remplacer, sans frais, toute pièce défectueuse par des pièces neuves ou des pièces usagées réparables qui sont équivalentes à une pièce neuve en termes de performance. Toute pièce et tout produit échangé ou remplacé devient la propriété d'iStorage. Cette garantie ne couvre pas les produits non achetés directement auprès d'iStorage ou d'un revendeur autorisé, ni les produits endommagés ou rendus défectueux : 1. À la suite d'un accident, d'un usage non conforme, de négligence, d'abus, de manquement ou d'incapacité de suivre les instructions écrites fournies dans le guide d'instructions ; 2. Par l'utilisation de pièces non fabriquées ou vendues par iStorage ; 3. Par la modification du produit ; 4. À la suite d'un service, d'une altération ou d'une réparation effectuée par quiconque autre qu'iStorage, et sera nulle. Cette garantie ne couvre pas l'usure d'utilisation normale.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE CONFORMITÉ D'USAGE POUR UN EMPLOI PARTICULIER, N'A ÉTÉ OU NE SERA FAITE PAR IStorage, EN SON NOM OU EN VERTU DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT OU SON INSTALLATION, UTILISATION, FONCTIONNEMENT, REMPLACEMENT OU RÉPARATION.

IStorage n'est pas responsable en vertu de cette garantie, ou autrement, pour tout dommage accessoire, spécial ou consécutif, y compris toute perte de données découlant de l'utilisation ou du fonctionnement du produit, qu'iStorage ait eu connaissance ou non de la possibilité de tels dommages.

iStorage[®]

Copyright © 2016 iStorage Limited. Tous droits réservés.
iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, Angleterre
Tél : +44 (0) 20 8991 6260 | Fax : +44 (0) 20 8991 6277
e-mail : info@istorage-uk.com | web : www.istorage-uk.com

data**a**shur® personal²



Gebruikershandleiding

datashur® personal²



Denk eraan dat u uw pincode op een veilige plaats bewaart. Als u deze verliest of vergeet, is er geen manier om toegang te krijgen tot de schijf.

Als u problemen heeft, raadpleeg dan deze complete handleiding. Deze is te vinden op uw datAshur Personal² en is tevens beschikbaar op onze website: www.e-equipment.eu

Copyright © 2016 iStorage Limited. Alle rechten voorbehouden.

Windows is een gedeponieerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Alle overige genoemde handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Verspreiding van het werk of afgeleide werken in elke standaard (papier) boekvorm voor commerciële doeleinden is verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van de houder van het auteursrecht.

Documentatie wordt verstrekt “zoals het is” en alle expliciete of impliciete voorwaarden, verklaringen en garanties, inclusief eventuele impliciete garantie van verkoopbaarheid, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND, worden verworpen, tenzij deze WETTELIJK NIET GELDIG ZIJN.

iStorage is niet aansprakelijk op grond van deze garantie of anderszins, voor enige incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief verlies van gegevens als gevolg van het gebruik of de werking van het product, al dan niet iStorage op de hoogte is geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade.



iStorage datAshur Personal² is ontwikkeld en geproduceerd door iStorage Limited en is gebaseerd op DataLock[®] technologie onder licentie van ClevX, LLC.

FC CE

RoHS



Alle handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren



Inhoudsopgave

Inleiding.....	75
Inhoud van verpakking	75
1. datAshur Personal ² stijl	76
2. LED lampjes en hun acties	76
3. Het gebruik van de datAshur Personal ² voor de eerste keer	77
4. De gebruikerspincode wijzigen.....	77
5. Opties activeren als gebruiker	78
6. Alleen-lezen activeren als gebruiker	79
7. Lezen/Schrijven activeren als gebruiker	79
8. De Timeout Vergrendeling instellen in gebruikers modus	80
9. De Timeout Vergrendeling uitschakelen in gebruikers modus.....	80
10. Vaststellen van het apparaat versienummer in gebruikers modus.....	81
11. Het maken van een beheerderspincode	81
12. Ontgrendelen van de datAshur Personal ² als beheerder	82
13. Het maken van een nieuwe gebruikerspincode in beheerders modus	82
14. Wijzigen van de beheerderspincode	83
15. Controleren of een beheerders- of gebruikerspincode is ingesteld.....	84
16. Alleen-lezen activeren in beheerders modus	84
17. Lezen/Schrijven activeren in beheerders modus	84
18. Vaststellen van het apparaat versienummer in beheerders modus.....	85
19. De Timeout Vergrendeling instellen in beheerders modus	86
20. De Timeout Vergrendeling uitschakelen in beheerders modus	87
21. Alle bestanden verwijderen in beheerders modus	87
22. Geforceerd hacken detectie	88
23. Het resetten van de datAshur Personal ²	88
24. Opstarten vanaf de datAshur Personal ²	89
25. Configureren van de datAshur Personal ² met Windows OS.....	89
26. Configureren van de datAshur Personal ² met Mac OS.....	92
27. Technische Ondersteuning	93
28. Garantie en RMA informatie	93

Introduction



Note: Als de oplaadbare batterij van de datAshur Personal² niet volledig is opgeladen, raden wij aan om de accu volledig op de laden voor het eerste gebruik. Steek de datAshur Personal² schijf in een USB-poort voor 1 uur om de batterij volledig op te laden.

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de iStorage datAshur[®] Personal², een ultra veilige en gemakkelijk te gebruiken, met pincode geactiveerde USB 3.0 stick met hardware versleuteling.

De datAshur Personal² gebruikt militair niveau XTS-AES 256-bits hardware versleuteling, die alle opgeslagen gegevens direct codeert. De datAshur Personal² vereist geen software en is OS en platform onafhankelijk.

De datAshur Personal² bevat een oplaadbare batterij waardoor de gebruiker een pincode van 7-15 cijfers op het geïntegreerde toetsenbord kan invoeren voordat de schijf aan een USB-poort gekoppeld wordt.

Mocht de schijf verloren of gestolen zijn, dan kan de gebruiker er zeker van zijn dat geen enkele gegevens die op de datAshur Personal² staan toegankelijk zijn voor onbevoegden.

De datAshur Personal² schijf kan ingesteld worden met zowel een gebruikers- als een beheerserspincode, waardoor het een ideale oplossing voor bedrijven en overheidsinstanties is. Als de datAshur Personal² schijf wordt ontgrendeld met het geïntegreerde toetsenbord en niet met een ander toetsenbord, is deze niet kwetsbaar voor software/hardware matige key-loggers of geforceerde aanvallen.




Caution: De datAshur Personal² wordt geleverd met een standaard gebruikerspincode van **1-1-2-2-3-3-4-4** en kan eigenlijk direct worden gebruikt uit de doos met de standaard pincode. Echter om veiligheidsredenen, bevelen wij aan om direct een nieuwe gebruikerspincode aan te maken door de instructies in hoofdstuk 4 "De gebruikerspincode wijzigen" te volgen. Als u uw gebruikerspincode vergeet en er geen beheerserspincode bestaat, of u vergeet beide pincodes, dan zijn alle gegevens op de schijf ontoegankelijk.



Package contents

- iStorage datAshur Personal²
- Snelstartgids

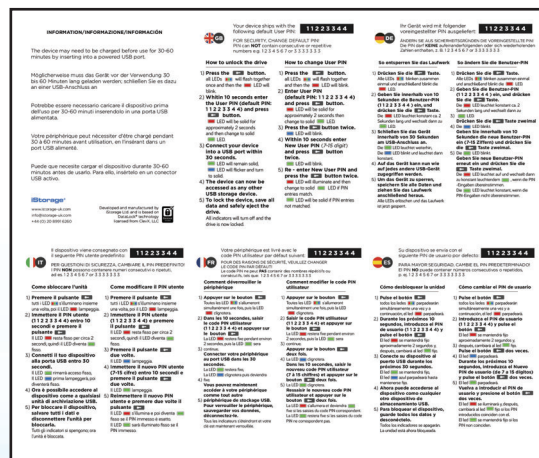

1. datAshur Personal2 stijl



2. LED lampjes en hun acties

LED lamp	LED lampje staat	Omschrijving	LED lamp	LED lampje staat	Omschrijving
	Rood - Vervagen	Vergrendelen/incorrecte pincode invoer		ROOD en GROEN knipperen om en om	Fabrieks reset/bestanden verwijderen in beheerders modus
	ROOD - Vervaagt	Vergrendeld en wacht fabrieks standaard pincode of ingestelde gebruikerspincode af		ROOD en GROEN knipperen samen	Wacht beheerderspincode invoer af
	GROEN brandt ononderbroken	datAshur Personal ² is ontgrendeld in gebruikers modus		GROEN en BLAUW knipperen samen	Gebruikers opties modus
	GROEN knippert	Als bij connectie met een USB-poort de GROENE LED lamp iedere 2 seconden knippert, geeft dit aan dat de datAshur Personal ² ingesteld staat als 'Alleen-Lezen'.		GROEN en BLAUW knipperen snel samen	Beheerders opties modus
	GROEN knippert snel	datAshur Personal ² is ontgrendeld in beheerders modus		ROOD en BLAUW knipperen samen	Als bij niet verbonden zijn met een USB-poort, geeft dit aan dat beide gebruikers- en beheerderspincode ingesteld zijn op de datAshur Personal ²
	BLAUW brandt ononderbroken	Verbonden met een USB-poort		ROOD en BLAUW knipperen snel samen	Wacht beheerderspincode wijziging af
	BLAUW knippert	Uitwisseling van data met host/gebruikerspincode wijzigen/ bij niet verbonden zijn met een USB-poort, geeft het aan dat een beheerderspincode bestaat			

3. Het gebruik van de datAshur Personal² voor de eerste keer

De datAshur Personal² wordt geleverd met een standaard gebruikerspincode van 11223344 en kan eigenlijk direct worden gebruikt uit de doos met de standaard pincode. Echter om veiligheidsredenen, bevelen wij aan om direct een nieuwe gebruikerspincode aan te maken door de instructies in hoofdstuk 4 “De gebruikerspincode wijzigen” te volgen.

Volg de 3 simpele onderstaande stappen in de tabel om de datAshur Personal² te ontgrendelen met de standaard gebruikerspincode.

Instructies - gebruik eerste keer	LED lamp	LED lampje staat
1. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		De RODE , GROENE & BLAUWE LED lamp knipperen samen eenmaal en daarna zal de RODE LED lamp doorlopend knipperen
2. Voer binnen 10 seconden de gebruikerspincode in (standaard 11223344) om de datAshur Personal ² te ontgrendelen		RODE LED lamp blijft knipperen
3. Press KEY button once 		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de standaard gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.



Opmerking: Als de datAshur Personal² eenmaal ontgrendeld is, zal de **GROENE** LED lamp constant branden voor 30 seconden, waarin de datAshur Personal² aangesloten moet worden op een USB-poort. Om direct te vergrendelen houdt u de SLEUTEL knop  voor 3 seconden ingedrukt, of wacht u dat de 30 seconden voorbij zijn, of door te klikken op het “Hardware veilig verwijderen” icoon binnen uw besturingssysteem

4. De gebruikerspincode wijzigen

Pincode eisen:

- Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Wachtwoord tip: U kunt een woord, naam, uitdrukking of enig andere alfanumerieke pincode combinatie maken door simpelweg op de knop te drukken met de overeenkomende letters

Voorbeelden van dit soort alfanumerieke pincodes zijn:


Voor “Password” drukt u op de volgende knoppen:

7 (pqrs) **2** (abc) **7** (pqrs) **7** (pqrs) **9** (wxyz) **6** (mno) **7** (pqrs) **3** (def)

Voor “iStorage” drukt u op:

4 (ghi) **7** (pqrs) **8** (tuv) **6** (mno) **7** (pqrs) **2** (abc) **4** (ghi) **3** (def)

Door deze methode te gebruiken, kunnen pincodes gemaakt worden die lang zijn en tevens gemakkelijk te herinneren zijn.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		De RODE , GROENE & BLAUWE LED lamp knipperen samen eenmaal en daarna zal de RODE LED lamp doorlopend knipperen (Als de BLAUWE LED lamp ook knippert, geeft dit aan dat een beheerderspincode ingesteld is)
2. Voer binnen 10 seconden de gebruikerspincode in (standaard gebruikerspincode 11223344)		RODE LED lamp blijft knipperen
3. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		Constant brandende ROOD LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROEN LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
4. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		BLAUWE LED lamp knippert
5. Voer binnen 10 seconden de nieuwe gebruikerspincode in		BLAUWE LED lamp blijft knipperen
6. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		GROENE LED lamp knippert
7. Voer binnen 10 seconden opnieuw de nieuwe gebruikerspincode in		GROENE LED lamp blijft knipperen
8. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.




Opmerking: Indien een fout gemaakt is bij het vastleggen van een nieuwe pincode of de procedure is niet voltooid, dan zal de schijf de oude pincode behouden.

5. Opties activeren als gebruiker


De Opties modus laat de gebruiker toe om verschillende functies uit te voeren, zoals de datAshur Personal² 'Alleen-lezen' te activeren en uitzetten, een 'Timeout' automatische vergrendeling in te stellen en de versie van het apparaat te bepalen.

De tabel hieronder laat zien hoe u in de Opties modus komt, secties 6 - 9 leggen uit hoe u verschillende functies kunt uitvoeren.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		De RODE , GROENE & BLAUWE LED lamp knipperen samen eenmaal en daarna zal de RODE LED lamp doorlopend knipperen (Als de BLAUWE LED lamp ook knippert, geeft dit aan dat een beheerderspincode ingesteld is)
2. Voer binnen 10 seconden uw gebruikerspincode in		RODE LED lamp blijft knipperen
3. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
4. Druk driemaal op de SLEUTEL knop   		GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.

6. Alleen-lezen activeren als gebruiker

De gebruiker kan inhoud naar de datAshur Personal² schrijven en de toegang beperken tot alleen-lezen. Dit wordt gedaan door de volgende stappen uit te voeren:

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de gebruikerspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
2. Activeer Opties door de SLEUTEL knop driemaal in te drukken 	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 7 (pqRs) knop in, gevolgd door de nummer 6 (mnO) knop - (76)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 	 → 	De BLAUWE LED lamp vervaagt snel naar een constant brandende GROENE - wanneer de datAshur Personal ² aangesloten is op een USB-poort, knippert de GROENE LED lamp iedere twee seconden om aan te geven dat de schijf in Alleen-lezen modus is

Als deze functie is geactiveerd, is de toegang beperkt tot alleen-lezen totdat schrijfbeveiliging is uitgeschakeld.



Opmerking: We hebben een naamgeving toegepast om het gemakkelijk te maken voor de gebruiker om de toetsaanslagen voor elke optionele instelling te onthouden. In de bovenstaande tabel zijn nummers gebruikt die verwijzen naar de 'eerste letters' van de optionele functie naam. Als voorbeeld, **Read-Only** = 7 (pq**R**s) 6 (mn**O**). De beheerder kan de instellingen van de Gebruikers Lezen/Schrijven aanpassen door Lezen/Schrijven te activeren/ uitzetten in beheerders modus.

7. Lezen/Schrijven activeren als gebruiker

Beperkte toegang door schrijfbeveiliging kan worden uitgeschakeld door de toegang tot lezen/schrijven te herstellen. Dit wordt gedaan door de volgende stappen uit te voeren:

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de gebruikerspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk driemaal op de SLEUTEL knop 	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 7 (pqRs) knop in gevolgd door de nummer 9 (Wxyz) knop (79)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 	 → 	de BLAUWE LED lamp vervaagt snel naar een constant brandende GROENE . Wanneer de datAshur Personal ² aangesloten is op een USB-poort, geeft een constant brandende GROENE LED lamp aan dat Lezen/Schrijven geactiveerd is.

Eenmaal geactiveerd, is de toegang hersteld naar de standaard Lezen/Schrijven staat.



Note: De beheerder kan de instellingen van de Gebruikers Lezen/Schrijven aanpassen door Lezen/Schrijven te activeren/ uitzetten in beheerders modus.

8. De Timeout Vergrendeling instellen in gebruikers modus

Om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang als de datAshur Personal² is ontgrendeld en onbeheerd, kan de datAshur Personal² worden ingesteld op automatisch vergrendelen na een vooraf bepaalde periode van inactiviteit.

In de standaard stand, is de datAshur Personal² Timeout Vergrendeling functie uitgeschakeld. De Timeout vergrendel functie kan ingesteld worden om te activeren (vergrendelen) overal tussen de 1 en 99 minuten.

Om de Timeout Vergrendeling te activeren, volgt u de instructies in de tabel hieronder.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de gebruikerspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
2. Activeer Opties door de SLEUTEL knop driemaal in te drukken   	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 8 (Tuv) knop in, gevolgd door de nummer 5 (jkl) knop - (85)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		GROENE LED lamp knippert
5. Voer binnen 10 seconden de lengte van de gebruikers Timeout in, in 2 getallen: 00 = 0 minuten (standaard) 01 = 1 minuten 99 = 99 minuten enz.		GROENE LED lamp blijft knipperen
6. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		GROENE LED lamp brandt constant - Beheerder kan de GEBRUIKERS Timeout Vergrendeling overschrijven

9. De Timeout Vergrendeling uitschakelen in gebruikers modus

Om de Timeout Vergrendeling uit te zetten, volgt u de instructies in de tabel hieronder.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de gebruikerspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
2. Activeer Opties door de SLEUTEL knop driemaal in te drukken   	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 8 (Tuv) knop in, gevolgd door de nummer 5 (jkl) knop - (85)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		GROENE LED lamp knippert
5. Druk binnen 10 seconden de nummer 0 knop tweemaal in (dubbel klik) (nul,nul)-(00)		GROENE LED lamp blijft knipperen
6. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		GROENE LED lamp brandt constant - Timeout Vergrendeling is uitgeschakeld

10. Vaststellen van het apparaat versienummer in gebruikers modus

Om het apparaat versienummer van de datAshur Personal² te laten zien, doet u het volgende:

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de gebruikerspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
2. Activeer Opties door de SLEUTEL knop driemaal in te drukken 	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 8 (tuV) knop in, gevolgd door de nummer 6 (mNo) knop - (86)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 	    → 	De RODE , GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen snel samen, gevolgd door de RODE LED lamp dat gaat knipperen volgens het meest significante nummer van herziening en de GROENE LED lamp gaat knipperen volgens het minst significante nummer van herziening.
Bijvoorbeeld, als het herziening nummer '1.9' is, knippert de RODE LED lamp eenmaal (1) en de GROENE LED lamp knippert negenmaal (9). Als de volgorde afgelopen is, knipperen de RODE , GROENE en BLAUWE LED lamp samen eenmaal en gaan dan over naar een constant brandend GROEN LED lamp.		


11. Het maken van een beheerderspincode

Een beheerderspincode is een handige functie voor collectieve inzet, bijvoorbeeld:

- In het geval een werknemer zijn/haar pincode is vergeten; de gegevens herstellen vanaf een schijf en een nieuwe gebruikerspincode configureren.
- Als een werknemer het bedrijf verlaat; de gegevens ophalen vanaf een schijf.
- Beleid instellingen zoals 'Alleen-lezen'
- De beheerderspincode kan gebruikt worden om alle gebruikers instelling te overschrijven:

Pincode eisen:

- Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop 		De RODE , GROENE & BLAUWE LED lamp knipperen samen eenmaal en daarna zal de RODE LED lamp doorlopend knipperen (Als de BLAUWE LED lamp ook knippert, geeft dit aan dat een beheerserspincode ingesteld is)
2. Voer binnen 10 seconden de gebruikerspincode in (standaard gebruikerspincode 11223344)		De RODE LED lamp blijft knipperen
3. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de gebruikerspincode succesvol is ingevoerd.
4. Houd de nummer 1 knop ingedrukt en druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik) (1 &  )		RODE en BLAUWE LED lamp knipperen samen om aan te geven dat de nieuwe beheerserspincode ingevoerd kan worden.
5. Voer binnen 10 seconden uw nieuwe beheerserspincode in		RODE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
6. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		GROENE LED lamp knippert
7. Voer binnen 10 seconden opnieuw uw nieuwe beheerserspincode in		GROENE LED lamp blijft knipperen
8. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerserspincode succesvol is ingevoerd.

12. Ontgrendelen van de datAshur Personal² als beheerder



Let op: Bij het invoeren van de beheerserspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerserspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Houd de nummer 1 knop ingedrukt en druk eenmaal op de SLEUTEL knop (1 & )		RODE en GROENE LED lamp knipperen samen
2. Voer binnen 10 seconden uw beheerserspincode in		RODE en GROENE LED lamp blijven samen knipperen
3. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerserspincode succesvol is ingevoerd.



Opmerking: Als de datAshur Personal² eenmaal ontgrendeld is, zal de **GROENE** LED lamp constant branden voor 30 seconden, waarin de datAshur Personal² aangesloten moet worden op een USB-poort. Om direct te vergrendelen houdt u de SLEUTEL knop  voor 3 seconden ingedrukt, of wacht u dat de 30 seconden voorbij zijn, of door te klikken op het "Hardware veilig verwijderen" icoon binnen uw besturingssysteem

13. Het maken van een nieuwe gebruikerspincode in beheersers modus

Het aanmaken van een nieuwe gebruikerspincode in beheersers modus zal noodzakelijk worden als de datAshur Personal² voor enige reden is ontgrendeld met de beheerserspincode, omdat dit automatisch de gebruikerspincode wist. Om een nieuwe gebruikerspincode aan te maken in beheersers modus, volgt u de instructies in de tabel hieronder.

Beheerderspincode eisen:

- Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		BLAUWE LED lamp knippert om aan te geven dat u de nieuwe pincode kunt invoeren
3. Voer binnen 10 seconden uw nieuwe beheerderspincode in		BLAUWE LED lamp blijft knipperen
4. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		GROENE LED lamp knippert
5. Voer binnen 10 seconden nogmaals uw nieuwe gebruikerspincode in		GROENE LED lamp blijft knipperen
6. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  	 → Uit	RODE LED lamp vervaagt snel, om aan te geven dat een nieuwe gebruikerspincode succesvol is aangemaakt

14. Wijzigen van de beheerderspincode

Als er eenmaal een beheerderspincode is aangemaakt, moet de datAshur Personal² worden ontgrendeld door de beheerder om de beheerderspincode aan te kunnen passen. De beheerderspincode kan niet worden gewijzigd vanuit de gebruikersmodus.



Let op: Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen **bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt** zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Beheerderspincode eisen:

- Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
- Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3)
- Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de bestaande beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Houd de nummer 1 knop ingedrukt en druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik) (1 &  )	 & 	RODE en BLAUWE LED lamp knipperen samen om aan te geven dat de nieuwe beheerderspincode ingevoerd kan worden.
3. Voer binnen 10 seconden uw nieuwe beheerderspincode in	 & 	RODE en BLAUW blijven samen knipperen
4. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  		GROENE LED lamp knippert
5. Voer binnen 10 seconden nogmaals uw nieuwe beheerderspincode in		GROENE LED lamp blijft knipperen
6. Druk tweemaal op de SLEUTEL knop (dubbel klik)  	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.



Opmerking: Indien een fout gemaakt is bij het vastleggen van een nieuwe beheerderspincode of de procedure is niet voltooid, dan zal de schijf de oude beheerderspincode behouden.

15. Controleren of een beheerders- of gebruikerspincode is ingesteld

De volgende tabel laat zien hoe u vaststelt welke pincodes, gebruiker en/of beheerder, ingesteld zijn. Met de datAshur Personal² in een vergrendelde staat (alle LED lampjes zijn uit), druk eenmaal op de SLEUTEL knop.

1. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop De RODE , GROENE & BLAUWE LED lamp knipperen samen eenmaal, daarna treed één van de volgende staten op.		
Alleen gebruikers-/standaard pincode bestaat		RODE LED lamp knippert
Alleen beheerderspincode bestaat		BLAUWE LED lamp knippert
Gebruikers- en beheerderspincode bestaan beide		RODE en BLAUWE LED lamp knipperen samen

16. Alleen-lezen activeren in beheerders modus

Als de beheerder inhoud naar de datAshur Personal² schrijft en de toegang instelt als Alleen-Lezen, kan de gebruiker dit niet wijzigen in de gebruikers modus. Om de datAshur Personal² naar Alleen-Lezen te zetten, volgt u de stappen hieronder.



Let op: Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen **bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt** zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode		Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk driemaal op de SLEUTEL knop		GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 7 (pqRs) button followed by the number 6 (mnO) button (76)		GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop		De BLAUWE LED lamp vervaagt snel en de GROENE LED lamp blijft knipperen. Wanneer de datAshur Personal ² aangesloten is op een USB-poort, knippert de GROENE LED lamp iedere twee seconden om aan te geven dat de schijf in Alleen-lezen modus is

17. Lezen/Schrijven activeren in beheerders modus

De beheerder kan de Alleen-Lezen instelling overschrijven door Lezen/Schrijven te activeren op de datAshur Personal² via het gebruik van de beheerderspincode. Om de datAshur Personal² naar Lezen/Schrijven te zetten, volgt u de stappen hieronder.



Caution: Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen **bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt** zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk driemaal op de SLEUTEL knop   	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen
3. Within 10 seconds begin to press the number 7 (pqRs) button followed by the number 9 (Wxyz) button (79)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Press KEY button once 	 → 	De BLAUWE LED lamp vervaagt snel en de GROENE LED lamp blijft knipperen. Wanneer de datAshur Personal ² aangesloten is op een USB-poort, knippert de GROENE LED lamp iedere twee seconden om aan te geven dat de schijf in Lezen/Schrijven modus is

18. Vaststellen van het apparaat versienummer in beheerders modus

Om het apparaat versienummer van de datAshur Personal² te laten zien, doet u het volgende:



Let op: Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk driemaal op de SLEUTEL knop   	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 8 (tuV) knop in, gevolgd door de nummer 6 (mNo) knop (86)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 	    → 	De RODE , GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen snel samen, gevolgd door de RODE LED lamp dat gaat knipperen volgens het meest significante nummer van herziening en de GROENE LED lamp gaat knipperen volgens het minst significante nummer van herziening.
Bijvoorbeeld, als het herziening nummer '1.9' is, knippert de RODE LED lamp eenmaal (1) en de GROENE LED lamp knippert negenmaal (9). Als de volgorde afgelopen is, knipperen de RODE , GROENE en BLAUWE LED lamp samen eenmaal en gaan dan over naar een snel knipperende GROENE LED lamp.		

19. De Timeout Vergrendeling instellen in beheerders modus

Om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang als de datAshur Personal² is ontgrendeld en onbeheerd, kan de datAshur Personal² worden ingesteld op automatisch vergrendelen na een vooraf bepaalde periode van inactiviteit.

In de standaard stand, is de datAshur Personal² Timeout Vergrendeling functie uitgeschakeld. De Timeout vergrendel functie kan ingesteld worden om te activeren (vergrendelen) overal tussen de 1 en 99 minuten. Beheerder Timeout Vergrendeling instellingen overschrijven de gebruikers instellingen.

Om de Timeout Vergrendeling te activeren, volgt u de instructies in de tabel hieronder.



Let op: Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen **bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt** zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk driemaal op de SLEUTEL knop 	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 8 (Tuv) knop in, gevolgd door de nummer 5 (jkl) knop - (85)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		GROENE LED lamp knippert
5. Voer binnen 10 seconden de lengte van de gebruikers Timeout in, in 2 getallen: 00 = 0 minuten (standaard) 01 = 1 minuten 99 = 99 minuten enz.		GROENE LED lamp blijft knipperen
6. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		Snel knipperde GROENE LED lamp - Beheerder kan de gebruiker Timeout Vergrendeling overschrijven

20. De Timeout Vergrendeling uitschakelen in beheerders modus

Om de Timeout Vergrendeling uit te zetten, volgt u de instructies in de tabel hieronder.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Activeer Opties door de SLEUTEL knop driemaal in te drukken 	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen in afwachting van nieuwe instructies in OPTIES modus.
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 8 (Tuv) knop in, gevolgd door de nummer 5 (jkl) knop - (85)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		GROENE LED lamp knippert
5. Druk binnen 10 seconden de nummer 0 knop tweemaal in (dubbel klik) (nul,nul) - (00)		GROENE LED lamp blijft knipperen
6. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 		Snel knipperde GROENE LED lamp - Timeout Vergrendeling is uitgeschakeld

21. Alle bestanden verwijderen in beheerders modus

In het geval dat de beheerder alle op de datAshur Personal² opgeslagen data wil verwijderen, volgt u de instructies hieronder. Alle beheerder instellingen blijven bestaan op de datAshur Personal², maar alle data zal verwijderd worden en kan niet hersteld worden. De datAshur Personal² moet geformatteerd worden (zie hoofdstuk 25 of 26)



Let op: Bij het invoeren van de beheerderspincode om toegang te krijgen tot een vergrendelde schijf, zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen **bevelen wij aan dat er direct een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt wordt** zodra de schijf is ontgrendeld door middel van de beheerderspincode. Kijk hiervoor op pagina 82, hoofdstuk 13.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Ontgrendel de datAshur Personal ² met de beheerderspincode	 → 	Constant brandende RODE LED lamp, veranderend naar een constant brandende GROENE LED lamp. Geeft aan dat de beheerderspincode succesvol is ingevoerd.
2. Druk driemaal op de SLEUTEL knop 	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp knipperen samen
3. Druk binnen 10 seconden de nummer 3 (Def) knop in, gevolgd door de nummer 2 (Abc) knop - (32)	 & 	GROENE en BLAUWE LED lamp blijven samen knipperen
4. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 	 / 	RODE en GROENE LED lamp knipperen afwisselend
5. Voer binnen 10 seconden opnieuw uw beheerderspincode in	 / 	RODE en GROENE LED lamp blijven afwisselend knipperen
6. Druk eenmaal op de SLEUTEL knop. 	 → 	Constant brandende RODE LED lamp naar constant brandende RODE en GROENE LED lamp, naar een knipperende GROENE LED lamp aangevend dat alle data verwijderd is

22. Geforceerd hacken detectie

Als beide gebruikers- en beheerderspincode aangemaakt zijn en een gebruiker voert een verkeerde gebruikerspincode 10 maal opeenvolgend in, wordt de datAshur Personal² geforceerd hacken mechanisme geactiveerd en zal de gebruikerspincode verwijderd worden. Alle data blijft op de datAshur Personal² en kan alleen benaderd worden door het invoeren van de juiste beheerderspincode door de beheerder.

Als de beheerder de verkeerde beheerderspincode 10 maal opeenvolgend invoert, worden beide gebruikers- en beheerderspincode, coderingssleutel en de schijf volledig gereset. De datAshur Personal² zal dan terug gaan naar de fabrieks instellingen en zal geformatteerd moeten worden voordat deze opnieuw gebruikt kan worden.

De tabel hieronder laat zien wat de verschillende pincode instellingen zijn en wat er gebeurt bij het 10 maal opeenvolgend verkeerd invoeren van de gebruikers- of beheerderspincode.

PINCODES INSTELLINGEN OP DE datAshur PERSONAL ²	PINCODES GEBRUIKT OM DE datAshur PERSONAL ² TE ONTGRENDELEN	Wat gebeurt er na 10 opeenvolgende verkeerde pincode invoeringen?
Beheerders- en gebruikerspin- codes	Gebruikerspincode	De datAshur Personal ² geforceerd hacken mechanisme wordt geactiveerd en zal de gebruikerspincode verwijderen. Alle data blijft op de datAshur Personal ² en kan alleen benaderd worden door het invoeren van de juiste beheerderspincode door de beheerder.
Beheerders- en gebruikerspin- codes	Beheerderspincode	De datAshur Personal ² geforceerd hacken mechanisme wordt geactiveerd en beide gebruikers- en beheerderspincodes, coderingssleutel en data wordt verwijderd.
Alleen gebruiker- spinode	Gebruikerspincode	De datAshur Personal ² geforceerd hacken mechanisme wordt geactiveerd en de gebruikerspincode, coderingssleutel en data wordt verwijderd.
Alleen beheerder- spinode	Beheerderspincode	De datAshur Personal ² geforceerd hacken mechanisme wordt geactiveerd en de beheerderspincode, coderingssleutel en data wordt verwijderd.

De datAshur Personal², in tegenstelling tot andere vergelijkbare schijven, beschikt tot een willekeurig nummer generator. Als de schijf eenmaal gereset is, wordt een nieuwe coderingssleutel willekeurig gegenereerd.

23. Het resetten van de datAshur Personal²

In het geval dat de gebruikers- en beheerderspincode vergeten zijn of de gebruiker wilt alle op de datAshur Personal² schijf opgeslagen gegevens verwijderen, volg dan de instructies hieronder:

Het reset proces wist alle cryptografische parameters, waaronder beide gebruikers- en beheerderspincode. Dit betekent dat de datAshur Personal² terug zal gaan naar de standaard gebruikerspincode: 11223344 (zie hoofdstuk 4 op pagina 77 hoe u de gebruikerspincode kunt wijzigen). Dit zal tevens het aanmaken van een nieuwe coderingssleutel forceren, waardoor de datAshur Personal² schijf geformatteerd zal moeten worden (zie hoofdstuk 25 of 26).



Let op: Het resetten van de datAshur Personal² zal alle opgeslagen data op de schijf verwijderen.

Instructies	LED lamp	LED lampje staat
1. Houd de nummer 7 (zeven) knop ingedrukt, druk vervolgens op de SLEUTEL knop  en laat de knoppen los (7 & )	 / 	RODE en GROENE LED lamp knipperen afwisselend
2. Druk binnen 10 seconden de nummer 9 knop driemaal in (999)	 / 	RODE en GROENE LED lamp blijven afwisselend knipperen
3. Houd de nummer 7 (zeven) knop ingedrukt, druk vervolgens op de SLEUTEL knop  en laat de knoppen los (7 & )		RODE LED lamp vervaagt als het rest proces gereed is

24. Opstarten vanaf de datAshur Personal²

iStorage datAshur Personal² USB sticks zijn uitgerust met een opstart vertraging om tegemoet te komen aan de stroom cyclus tijdens het opstarten van een computer.

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u wegens verschillende redenen wilt opstarten vanaf de datAshur Personal². Wanneer u opstart vanaf de datAshur Personal², draait uw computer met het besturingssysteem dat is geïnstalleerd op de datAshur Personal².

Er zijn geen speciale handelingen vereist vanuit de gebruiker. Om deze functie te kunnen gebruiken, ontgrendel simpelweg de schijf en sluit deze aan op de USB-poort van de computer. Schakel de computer aan.


Om een onmiddellijke versleuteling te forceren, haal de USB-stick er altijd uit om de stroom vanuit de USB-poort naar de datAshur Personal² te onderbreken.

25. Configureren van de datAshur Personal² met Windows OS


Als de hack detectie is geactiveerd door het invoeren van 10 opeenvolgende verkeerde pincodes of als de schijf is gereset, dan zullen alle gegevens op de harde schijf voorgoed verloren gaan. Zodra een nieuwe gebruikerspincode is gemaakt, moet de datAshur Personal² worden geïnitieerd en geformatteerd.

Om uw datAshur Personal² te initialiseren, gaat u als volgt te werk:


1. Ontgrendel de datAshur Personal² schijf door de nieuwe gebruikerspincode in te voeren en sluit de schijf aan op een USB-poort van een computer.
2. De computer zou de gebruiker op de hoogte moeten brengen met het volgende bericht:

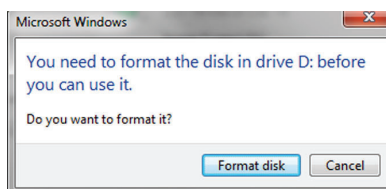

3. Ga verder door te klikken op Schijf formatteren. Selecteer afhankelijk van uw wensen voor FAT32 of NTFS, voer een Volume label in en klik op Starten.

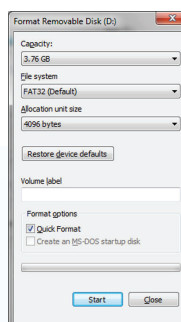


- Klik op OK als u door wilt gaan met formatteren van de schijf.

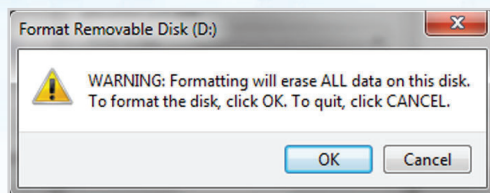

Waarschuwing: Dit proces wist ALLE gegevens op de schijf.

- Dit proces zal de schijf formatteren en bevestigen dat het formatteren voltooid is. Terwijl de datAshur Personal² formatteert zal de **BLAUWE** LED lamp knipperen.

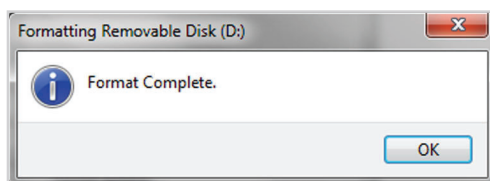


Als alles klaar is, zal de **BLAUWE** LED lamp constant gaan branden en uw datAshur Personal² is klaar voor gebruik.

In het geval dat de formatteer wizard niet verschijnt, volgt u de procedure hieronder:


- Windows 7:** Klik met de rechtermuisknop op **Computer** en klik op **Beheren**. Selecteer vervolgens **Schijfbeheer**

Windows 8: Klik met de rechtermuisknop links in de hoek van het bureaublad en kies **Schijfbeheer**.


Windows 10: Klik met de rechtermuisknop op de startknop en kies **Schijfbeheer**.
- In het Computerbeheer venster onder de **Schijfbeheer** tab, zal de datAshur Personal² worden herkend als een verwijderbaar apparaat in RAW formaat.

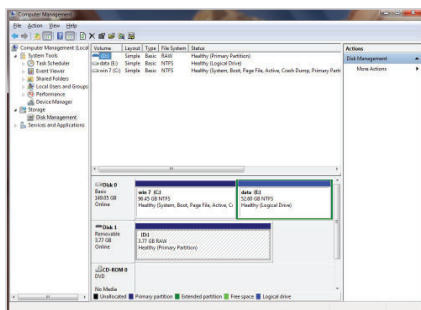


- Klik met de rechter muisknop in de lege ruimte onder het niet toegewezen gedeelte op de **Verwijderbare RAW schijf**. Selecteer vervolgens **formatteren**.

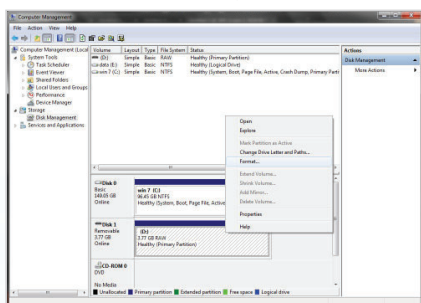

4. Het formatteren scherm zal openen.
Voer een nieuw **Volume label** in.
Selecteer afhankelijk van uw wensen voor **FAT32** of **NTFS** schijfindeling. Klik vervolgens op OK.

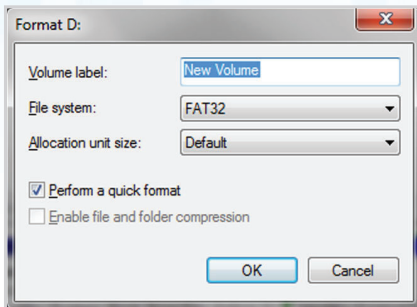


5. Klik op **OK** in het waarschuwings venster als u door wilt gaan met **formatteren** van de schijf.

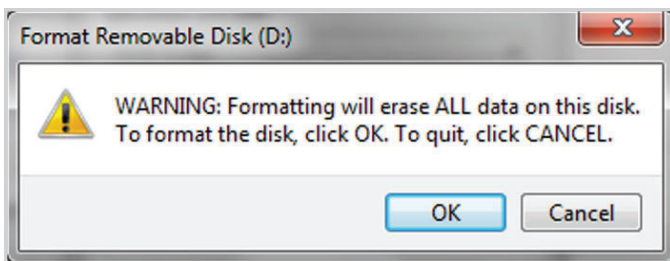

Waarschuwing: Dit proces wist ALLE gegevens op de schijf.

6. Het formatteren proces zal worden afgerond om vervolgens terug te keren naar het **Schijfbeheer** scherm. Terwijl de datAshur Personal² formatteert zal de **BLAUWE LED** lamp knipperen.

Als alles klaar is, zal de **BLAUWE LED** lamp constant gaan branden en uw datAshur Personal² is klaar voor gebruik.

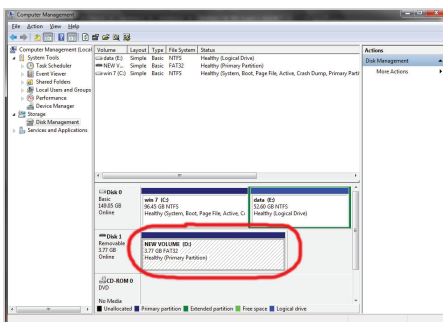


26. Configureren van de datAshur Personal² met Mac OS

Als de hack detectie is geactiveerd door het invoeren van **10 opeenvolgende verkeerde pincodes** of als de schijf is **gereset**, dan zullen **alle gegevens op de harde schijf voorgoed verloren gaan**.


Zodra een **nieuwe gebruikerspincode** is gemaakt, moet de datAshur Personal² worden geïnitieerd en geformatteerd.

Voor het formatteren van uw datAshur Personal² op Mac OS computers, doet u het volgende:


1. Maak een **nieuwe gebruikerspincode** (zie hoofdstuk 4)
2. Ontgrendel de datAshur Personal² schijf door de **nieuwe gebruikerspincode** in te voeren en sluit de schijf aan op een USB-poort van een Mac computer.
3. Het systeem zal u een **INITIALISEER** venster laten zien.
4. Druk op **INITIALIZEREN** en selecteer de datAshur Personal² in het Schijfhulpprogramma venster.

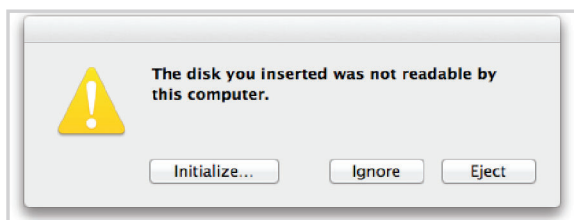


Voor het formatteren van uw datAshur Personal² op Mac OS computers, doet u het volgende:

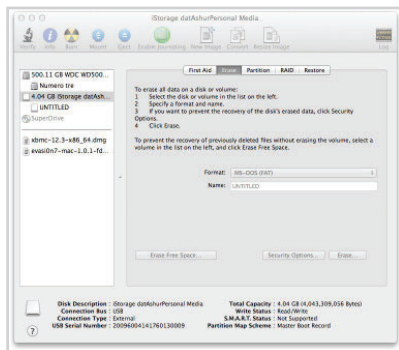

5. Klik op de datAshur Personal² aan de linkerkant van het **Schijfhulpprogramma** venster.
6. Kies **Wissen** in het menu aan de rechterkant van het venster
7. Selecteer **MS-DOS** voor de **Volumestructuur**
8. Klik op **Wissen**.

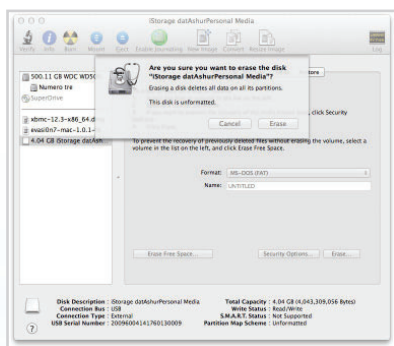

9. De geformatteerde datAshur Personal² verschijnt in het Schijfhulpprogramma venster en wordt ook op het bureaublad geplaatst.

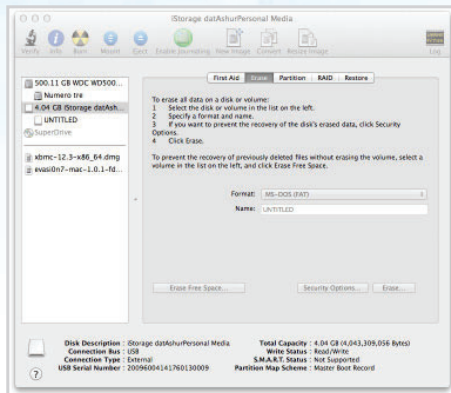

27. Technische Ondersteuning

iStorage biedt de volgende informatiebronnen voor u:

iStorage's Website

<https://www.istorage-uk.com>

E-mail correspondentie

support@istorage-uk.com

Telephone support with our Technical Support Department on **+44 (0) 20 8991-6260**.

iStorage's Technical Support Specialists are available from 9:00 a.m. to 5:30 p.m.

GMT - Monday through Friday.

28. Garantie en RMA informatie

3 jaar garantie:

iStorage bied 3 jaar garantie op de iStorage datAshur Personal² tegen defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. De garantieperiode is van kracht vanaf de datum van aankoop, zei het rechtstreeks van iStorage of een geautoriseerde verkoper.

Disclaimer and terms of warranty:

THE WARRANTY BECOMES EFFECTIVE ON THE DATE OF PURCHASE AND MUST BE VERIFIED WITH YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE DISPLAYING THE DATE OF PRODUCT PURCHASE.

ISTORAGE WILL, AT NO ADDITIONAL CHARGE, REPAIR OR REPLACE DEFECTIVE PARTS WITH NEW PARTS OR SERVICEABLE USED PARTS THAT ARE EQUIVALENT TO NEW IN PERFORMANCE. ALL EXCHANGED PARTS AND PRODUCTS REPLACED UNDER THIS WARRANTY WILL BECOME THE PROPERTY OF ISTORAGE.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY PRODUCT NOT PURCHASED DIRECTLY FROM ISTORAGE OR AN AUTHORIZED RESELLER OR TO ANY PRODUCT THAT HAS BEEN DAMAGED OR RENDERED DEFECTIVE: 1. AS A RESULT OF ACCIDENT, MISUSE, NEGLIGENCE, ABUSE OR FAILURE AND/OR INABILITY TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS INSTRUCTION GUIDE; 2. BY THE USE OF PARTS NOT MANUFACTURED OR SOLD BY ISTORAGE; 3. BY MODIFICATION OF THE PRODUCT; OR 4. AS A RESULT OF SERVICE, ALTERNATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN ISTORAGE AND SHALL BE VOID. THIS WARRANTY DOES NOT COVER NORMAL WEAR AND TEAR.

NO OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, HAS BEEN OR WILL BE MADE BY OR ON BEHALF OF ISTORAGE OR BY OPERATION OF LAW WITH RESPECT TO THE PRODUCT OR ITS INSTALLATION, USE, OPERATION, REPLACEMENT OR REPAIR. ISTORAGE SHALL NOT BE LIABLE BY VIRTUE OF THIS WARRANTY, OR OTHERWISE, FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE INCLUDING ANY LOSS OF DATA RESULTING FROM THE USE OR OPERATION OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT ISTORAGE WAS APPRISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

iStorage[®]

Copyright © 2016 iStorage Limited. All rights reserved.

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane
Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England

Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277

e-mail: info@istorage-uk.com | web: www.istorage-uk.com

data**shur**[®] personal²



Användarhandbok

datashur[®] 2 personal²



Kom ihåg att spara din PIN-kod på ett säkert ställe. Om du tappar bort eller glömmer den finns det inget sätt att komma åt datAshur Personal².

Om du har problem hänvisar vi till den här kompletta användarhandboken på din datAshur Personal². Denna användarhandbok finns även tillgänglig på iStorage's webbsida: www.istorage-uk.com/support

Copyright © 2016 iStorage Limited. Alla rättigheter förbehållna.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Alla andra varumärken och upphovsrätt som hänvisas till tillhör respektive ägare.

Det är förbjudet att distribuera arbetet eller det härledda arbetet i en vanlig (pappers-) bokform för kommersiella ändamål såvida inte förhandstillstånd har erhålls från upphovsrättsinnehavaren.

DOKUMENTATION TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, MÄRKNING OCH GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE INTRÅNG, UTOM I DEN UTSTRÄCKNING SOM SÅDAN FRISKRIVNING ÄR JURIDISKT BINDANDE OGILTIG

iStorage kan inte hållas ansvarigt enligt denna garanti, eller på annat sätt för eventuella oförutsedda, speciella eller följdskador inklusive eventuell förlust av data till följd av användning eller drift av produkten, oavsett om iStorage hade vetskap om möjligheten av sådan skada



iStorage datAshur Personal² har utveckats av iStorage Limited och är baserat på DataLock[®] -teknik licensierad från ClevX, LLC.

FC CE

RoHS



Alla varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.



Innehållsförteckning

Introduktion.....	99
Förpackningens innehåll	99
1 datAshur Personal ² Layout	100
2 LED-indikatorer och deras funktioner	100
3 Hur man använder datAshur Personal ² för första gången	101
4 Hur man ändrar Användar-PIN	101
5 Hur man aktiverar alternativ som användare.....	102
6 Hur man aktiverar skrivskydd som användare	103
7 Hur man aktiverar Läs/Skriv som användare	103
8 Hur man ställer in Timeout Lock i användarläge.....	104
9 Hur man inaktiverar Timeout Lock i användarläge.....	104
10 Hur man tar reda på enhetens versionsnummer i Användar-läge.....	105
11 Hur man skapar ett Admin-PIN	105
12 Hur man låser upp datAshur Personal ² som Admin.....	106
13 Hur man skapar en ny Användar-PIN-kod i Admin-läge.....	106
14 Hur man ändrar Admin-PIN-kod	107
15 Hur man verifierar om en Admin-/Användar-PIN-kod har ställts in	108
16 Hur man aktiverar skrivskydd i Admin-läge.....	108
17 Hur man aktiverar Läs/Skriv i Admin-läge.....	108
18 Hur man tar reda på enhetens versionsnummer i Admin-läge	109
19 Hur man ställer in Timeout Lock i Admin-läge	110
20 Hur man inaktiverar Timeout Lock i Admin-läge	111
21 Hur raderar man alla filer i Admin-läge	111
22 Brute Force Hacking-detektion	112
23 Hur man återställer datAshur Personal ²	112
24 Booting från datAshur Personal ²	113
25 Hur man konfigurerar datAshur Personal ² med Windows OS	113
26 Hur man konfigurerar datAshur Personal ² med Mac OS.....	116
27 Teknisk support.....	117
28 Garanti och RMA-information	117

Introduktion



OBS: datAshur Personal² laddningsbara batteri är inte fulladdat, vi rekommenderar att batteriet laddas före första användning. Anslut datAshur Personal² till en USB-port med strömförsörjning i 60 minuter för att fulladda batteriet.

Tack för ditt köp av iStorage datAshur[®] Personal², en extremt säker och lättanvänd, hårdvarukrypterad USB 3.0 PIN-aktiverad flash-enhet.

datAshur Personal² använder AES-XTS 256-bitars hårdvarukryptering av militär standard, som krypterar all data som lagras på enheten i realtid. datAshur Personal² kräver ingen programvara och är OS- och värddator oberoende.

datAshur Personal² innehåller ett uppladdningsbart batteri som gör att användaren kan ange en 7-15 siffrig PIN-kod (Personal Identification Number) på den inbyggda knappsatsen innan enheten ansluts till en USB-port.

Om enheten går förlorad eller blir stulen kan användaren vara säker på att all data som finns på datAshur Personal² är säker och inte kan nås av någon obehörig person.


datAshur Personal² kan konfigureras med både en Användar- och Admin-PIN-kod, vilket gör den perfekt för användning hos såväl företag som myndigheter. Eftersom datAshur Personal² låses upp via det inbyggda tangentbordet och inte via en värddator, är den inte sårbar för programvaru-/maskinvarubaserade key-loggers eller brute force-attacker.




Varning: datAshur Personal² levereras med en fabriksinställd Användar-PIN-kod som är **1-1-2-2-3-3-4-4**. Även om enheten kan användas direkt ur förpackningen med den fabriksinställda PIN-koden, rekommenderar vi av säkerhetsskäl att en ny Användar-PIN skapas omedelbart genom att följa instruktionerna i avsnitt 4 "Hur man ändrar Användar-PIN-kod". Om du glömmer din Användar-PIN-kod och ingen Admin-PIN-kod finns, eller om du glömmer båda PIN-koderna, kommer all data att vara otillgänglig.

Förpackningens innehåll

- iStorage datAshur Personal²
- QSG - Snabbstartguide

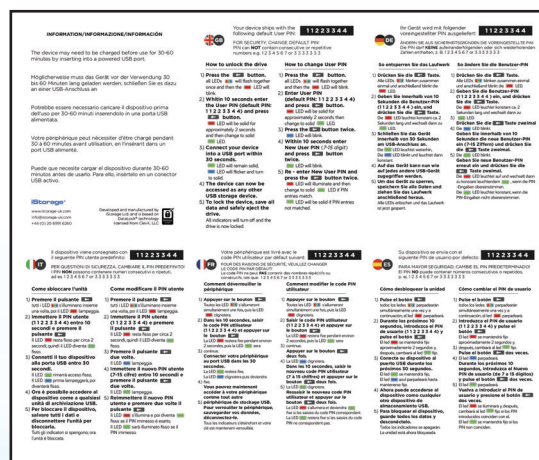

1. datAshur Personal² Layout

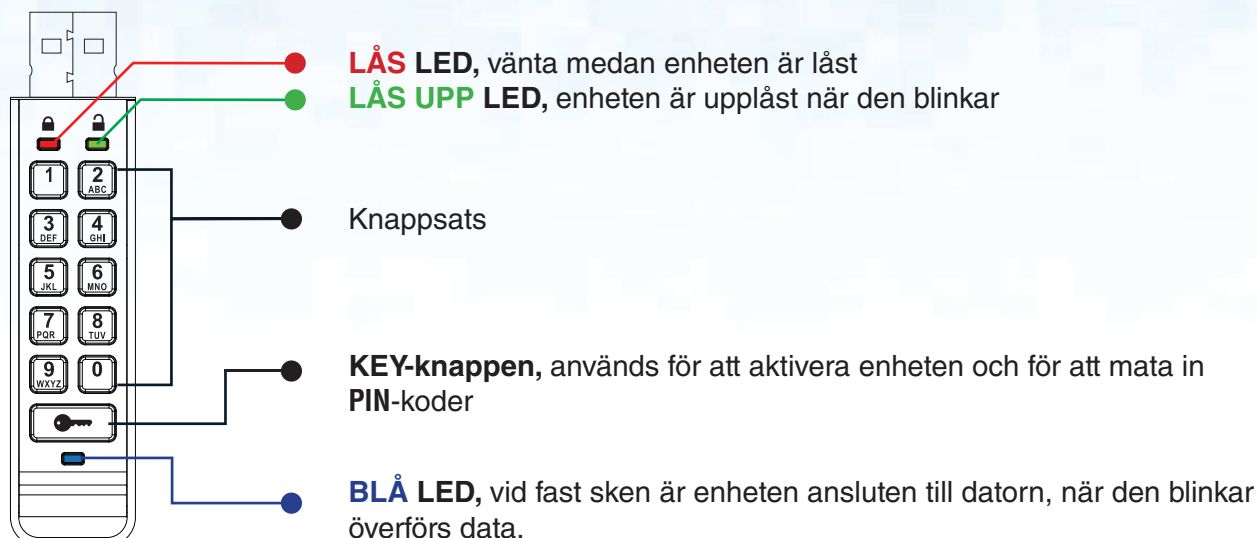


2. LED-indikatorer och deras funktioner

LED	LED State	Beskrivning	LED	LED-status	Beskrivning
	Rött - tonar ut	Stänger ner/felaktig PIN-inmatning		Rött och grönt blinkar växelvis	Fabriksåterställning/radering av filer i Admin-läge
	Rött blinkar	Låst och väntar på fabriksinställd PIN-kod eller användardefinierad PIN-inmatning		Rött och grönt flimrar samtidigt	Väntar på inmatning av Admin-PIN
	Grönt fast sken	datAshur Personal ² är upplåst i användarläge		Grönt och blått blinkar samtidigt	Alternativ för användarläge
	Grönt blinkande sken	Om den är ansluten till en USB-port och grön lampa blinkar varannan sekund, indikerar detta att datAshur Personal ² har ställts in som "skrivskyddad"		Grönt och blått flimrar samtidigt	Alternativ i Admin-läge
	Grönt flimrar	datAshur Personal ² är upplåst i Admin-läge		Rött och blått blinkar samtidigt	När den inte är ansluten till en USB-port indikerar det att både Användar- och Admin-PIN-koder har ställts in på datAshur Personal ²
	Blått fast sken	Ansluten till en USB-port		Rött och blått flimrar samtidigt	Väntar på ändring av Admin-PIN
	Blått blinkande sken	Datautbyte med värd/ändrar Användar-PIN/när den inte är ansluten till en USB-port indikerar det att det finns en Admin-PIN-kod		Rött, grönt och blått blinkar i följd till rött och tonar ut	Enheten har utvecklat ett fel. Försök igen med kommandot och kontakta teknisk support om problemet kvarstår

3. Hur man använder datAshur Personal² för första gången

datAshur Personal² levereras med en fabriksinställd Användar-PIN-kod som är 11223344. Även om den kan användas direkt **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN skapas direkt** genom att följa instruktionerna i avsnitt 4 "Hur man ändrar Användar-PIN-kod".

Följ de 3 enkla stegen i tabellen nedan för att låsa upp datAshur Personal² med den fabriksinställda Användar-PIN-koden.

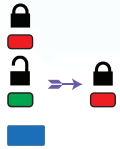Instruktioner - första användningen	LED	LED-status
1. Tryck en gång på KEY-knappen 		Röd, Grön & Blå LED blinkar samtidigt en gång och därefter fortsätter Röd LED att blinka
2. Inom 10 sekunder ska du börja mata in Användar-PIN (fabriksinställning - 11223344) för att låsa upp datAshur Personal ²		Röd LED-lampa fortsätter att blinka
3. Press KEY button once 		Rött fast sken som övergår till Grönt fast sken indikerar att inmatningen av Användar-PIN lyckades



OBS: När datAshur Personal² har låsts upp lyser den gröna LED-lampan med ett fast sken i bara 30 sekunder under vilken datAshur Personal²  måste anslutas till en USB-port. Du kan låsa den omedelbart genom att hålla ned KEY-knappen i 3 sekunder, eller vänta på att de 30 sekunderna ska löpa ut eller genom att klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara / utmatning" i ditt operativsystem.

4. Hur man ändrar Användar-PIN

PIN-krav:


- Måste vara mellan 7-15 siffror långt
- Får inte innehålla siffror i nummerföljd, t.ex (3-3-3-3-3-3)
- Får inte innehålla siffror i nummerföljd, t.ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Tips om lösenord: Du kan skapa ett ord, namn, fras eller någon annan alfanumerisk PIN-kombination som du enkelt kan komma ihåg genom att trycka på knappen med motsvarande bokstäver

Exempel på dessa typer av alfanumeriska PIN-koder är:

- För "Password" ska du trycka på följande tangenter:
7 (pqr) 2 (abc) 7 (pqr) 7 (pqr) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqr) 3 (def)
- För "iStorage" ska du trycka på:
4 (ghi) 7 (pqr) 8 (tuv) 6 (mno) 7 (pqr) 2 (abc) 4 (ghi) 3 (def)

Om man använder den här metoden kan man skapa långa PIN-koder som är enkla att komma ihåg.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd, Grön & Blå LED-lampor blinkar samtidigt en gång och därefter fortsätter Röd LED att blinka (om Blå LED också blinkar indikerar detta att Admin-PIN har ställts in)
2. Inom 10 sekunder ska du börja mata in Användar-PIN (fabriksinställd användar-PIN-kod är 11223344)		Röd LED-lampa fortsätter att blinka
3. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
4. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka) 		Blå LED-lampa blinkar
5. Inom 10 sekunder ska du börja mata in din nya Användar-PIN-kod		Blå LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka) 		Grön LED-lampa blinkar
7. Inom 10 sekunder måste du ange din nya Användar-PIN-kod igen		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
8. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka) 		Röd LED som lyser med fast sken ändras till Grön LED med fast sken indikerar att ändring av Användar-PIN lyckades




OBS: Om du gjorde ett misstag när du angav din nya PIN-kod eller om proceduren inte slutfördes, kommer enheten att återgå till den gamla PIN-koden.

5. Hur man aktiverar alternativ som användare

I Alternativ-läge kan användaren utföra olika funktioner som aktivera eller avaktivera datAshur Personal² som "Skrivskyddat läge", ställa in "Timeout" automatisk låsning och fastställa enhetens version.

Tabellen nedan illustrerar hur man öppnar alternativläget, avsnitt 6 - 10 beskriver hur man utför de olika funktionerna.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd, Grön & Blå LED-lampor blinkar samtidigt en gång och därefter fortsätter Röd LED att blinka (om Blå LED också blinkar indikerar detta att Admin-PIN har ställts in)
2. Inom 10 sekunder måste du börja mata in din Användar-PIN-kod		Röd LED-lampa fortsätter att blinka
3. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
4. Tryck på KEY-knappen 3 gånger - trippeltryckning 		Grön och Blå LED-lampa blinkar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.

6. Hur man aktiverar Skrivskyddat läge som användare

Användaren kan skriva något till datAshur Personal² och begränsa åtkomsten till skrivskyddat läge. Detta görs med följande steg.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Lås upp datAshur Personal ² med Användar-PIN	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
2. Aktivera alternativ genom att trycka på KEY-knappen 3 gånger-    trippeltryckning	 & 	Grön och Blå LED-lampa blinkar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.
3. Inom 10 sekunder ska du trycka på sifferknapp 7 (pqRs) följt av sifferknapp 6 (mn0) - (76)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att blinka samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Blå LED-lampa som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED-lampa som lyser med fast sken. När datAshur Personal ² förs in i USB-porten kommer Grön LED-lampa att blinka varannan se- kund och indikerar att enheten är i Skrivskyddat läge

När den är aktiverad är åtkomst begränsad till skrivskydd tills skrivskydd är inaktiverat.



OBS: Vi har tillämpat en namngivningsstrategi för att göra det enklare för användaren att komma ihåg tangenttryckningarna för varje valfri inställning. I tabellen ovan har vi använt siffror som representerar de första bokstäverna i det valfria funktion-snamnet. Till exempel, Read-Only = 7 (pqRs) 6 (mn0). Admin kan åsidosätta Skrivskyddat-Skrivläge för användare genom att aktivera / inaktivera Skrivskyddat/Skrivläge i Admin-läge.

7. Hur man aktiverar Läs/Skrivläge som användare

Skrivskyddat läge (Read Only) kan stängas av och åtkomsten återställas till Läs/Skrivläge. Detta görs genom att utföra följande steg.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Lås upp datAshur Personal ² med Användar-PIN	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED som lyser med fast sken indikerar att inmatningen av Användar-PIN lyckades
2. Tryck på KEY-knappen tre gånger (trippeltryckning)   	 & 	Grön och Blå LED-lampor blinkar samtidigt
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 7 (pqRs) följt av sifferknapp 9 (Wxyz) (79)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att blinka samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Blå LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED som lyser med fast sken. När datAshur Personal ² förs in i USB-porten indikerar ett fast Grönt sken att datAshur Personal ² är i Skrivskyddat/Skrivläge.

När den har aktiverats återställs åtkomst till fabriksinställningarna för Läs/Skrivläge.



OBS: Admin kan åsidosätta Läs/Skrivläge för användare genom att aktivera/inaktivera Läs/Skrivläge i Admin-läge.

8. Hur man ställer in Timeout Lock i Användarläge

För att skydda mot obehörig åtkomst när datAshur Personal² är ansluten till en värd och obebakad, kan datAshur Personal² ställas in så att den låses automatiskt efter en förinställd tid.

I fabriksinställningsläge är datAshur Personal² Timeout Lock-funktionen avstängd. Timeout Lock-funktionen kan ställas in på aktivt läge (låst) mellan 1 och 99 minuter.

För att ställa in Timeout Lock-funktionen, följ stegen i tabellen nedan.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Lås upp datAshur Personal ² med Användar-PIN	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
2. Aktivera alternativ genom att trycka på KEY-knappen 3 gånger-    trippeltryckning	 & 	Grön och Blå LED-lampa blinkar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 8 (Tuv) följt av sifferknapp 5 (jkl) - (85)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att blinka samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 		Blinkande Grön LED-lampa
5. Inom 10 sekunder börjar du ange längden på användar-Time-out i 2 siffror: 00 = 0 minuter (fabriksinställning) 01 = 1 minut 99 = 99 minuter etc		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED som lyser med fast sken - Admin kan åsidosätta ANVÄNDAR Timeout Lock

9. Hur man avaktiverar Timeout Lock i användarläge

För att avaktivera Timeout Lock, följ stegen i tabellen nedan.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Lås upp datAshur Personal ² med Användar-PIN	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
2. Aktivera alternativ genom att trycka på KEY-knappen 3 gånger-    trippeltryckning	 & 	Grön och Blå LED-lampa blinkar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 8 (Tuv) följt av sifferknapp 5 (jkl) - (85)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att blinka samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 		Blinkande Grön LED-lampa
5. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 0 två gånger (dubbelklicka) (zero,zero)-(00)		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED som lyser med fast sken - Timeout Lock har avaktiverats

10. Hur tar man reda på enhetens versionsnummer i Användarläge

För att visa datAshur Personal² versionsnummer ska du göra följande.

Instruktioner	LED	LED-status
1. Lås upp datAshur Personal ² med Användar-PIN	 → 	Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
2. Aktivera alternativ genom att trycka på KEY-knappen 3 gånger -    trippeltryckning	 & 	Grön och Blå LED-lampa blinkar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.
3. Inom 10 sekunder ska du trycka på sifferknapp 8 (tuV) följt av sifferknapp 6 (mNo) - (86)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att blinka samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 	    → 	Röd , Grön & Blå LED-lampor blinkar snabbt samtidigt en gång följt av Röd LED-blinkning för den mest signifikanta siffran i revisionsnumret och Grön LED-lampa blinkar enligt den minst signifikanta siffran i revisionsnumret
Till exempel, om revisionsnumret är "1.11" kommer Röd LED-lampa att blinka en gång (1) och Grön LED kommer att blinka elva (11) gånger. När den här sekvensen är klar kommer Röd , Grön & Blå LED-lampor att blinka samtidigt en gång och därefter övergå till fast Grönt sken.		


11. Hur man skapar en Admin-PIN

En Admin-PIN är en användbar funktion för företagsdistribution, t.ex.:

- Återställa data från en enhet och konfigurera en ny Användar-PIN om en anställd har glömt sin PIN-kod
- Hämta data från en enhet om en anställd lämnar företaget
- Ställa in funktioner som "Skrivskyddad"
- Admin-PIN-koden kan användas för att åsidosätta alla användarinställningar

PIN-krav :

- Måste vara mellan 7-15 siffror långt
- Får inte innehålla samma siffra i följd, t.ex. (3-3-3-3-3-3-3)
- Får inte innehålla siffror i nummerföljd, t.ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

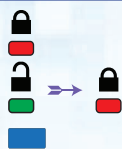Instruktioner	LED	LED-state
1. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd, Grön & Blå LED-lampor blinkar samtidigt en gång och därefter fortsätter Röd LED att blinka (om Blå LED också blinkar indikerar detta att Admin-PIN har ställts in)
2. Inom 10 sekunder ska du börja mata in ditt Användar-PIN (den fabriksinställda PIN-koden är 11223344)		Röd LED-lampa fortsätter att blinka
3. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd LED som lyser med fast sken och som ändras till Grön LED med fast sken indikerar att rätt Användar-PIN matades in
4. Tryck på och håll nere sifferknapp 1 och tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka (1 &  )		Röd och Blå LED-lampor flimrar samtidigt och är klara att ta emot en ny Admin-PIN-kod
5. Inom 10 sekunder ska du börja mata in din nya Admin-PIN-kod		Röd och Blå LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
6. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  		Grön LED-lampa blinkar
7. Inom 10 sekunder ska du på nytt börja mata in din nya Admin-PIN		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
8. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  		Röd LED-lampa som lyser med fast sken och ändras till Grön LED-lampa med fast sken indikerar att inmatningen av Admin-PIN lyckades

12. Hur man låser upp datAshur Personal² som Administratör



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Tryck på och håll nere sifferknapp 1 och tryck på KEY-knapp en gång (1 & 		Röd och Grön LED-lampor flimrar samtidigt
2. Inom 10 sekunder ska du börja inmatningen av din Admin-PIN-kod		Röd och Grön LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
3. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades



OBS: När datAshur Personal² har låsts upp lyser den gröna LED-lampan med ett fast sken i bara 30 sekunder under vilken datAshur Personal²  måste anslutas till en USB-port. Du kan låsa den omedelbart genom att hålla ned KEY-knappen i 3 sekunder, eller vänta på att de 30 sekunderna ska löpa ut eller genom att klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara / utmatning" i ditt operativsystem.

13. Hur man skapar en ny Användar-PIN-kod i Admin-läge

Att skapa en ny användar-PIN i Admin-läge blir nödvändigt om datAshur Personal² av någon anledning har låsts upp med Admin-PIN, eftersom det automatiskt rensar användar-PIN. För att skapa en ny Användar-PIN i Admin-läge ska instruktionerna i tabellen nedan följas.

Admin-PIN krav:

- Måste vara mellan 7-15 siffror långt
- Får inte innehålla samma siffra i följd, t.ex. (3-3-3-3-3-3)
- Får inte innehålla siffror i nummerföljd, t.ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  		Blå LED-lampa blinkar och är redo att ta emot en ny PIN-kod
3. Inom 10 sekunder ska du börja inmatningen av en ny Användar-PIN-kod		Blå LED-lampa fortsätter att blinka
4. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  		Grön LED-lampa blinkar
5. Inom 10 sekunder ska du börja inmatningen en andra gång av din nya Användar-PIN-kod		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  	 → Avstängd	Röd LED-lampa tonas snabbt ut och indikerar att en ny Användar-PIN-kod har skapats

14. Hur man ändrar Admin-PIN-kod

När Admin-PIN-koden har skapats behöver datAshur Personal² låsas upp i Admin-läge för att Admin-PIN-koden ska kunna ändras. Admin-PIN-koden kan inte ändras från Användarläge.



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Admin-PIN krav

- Måste vara mellan 7-15 siffror långt
- Får inte innehålla samma siffra i följd, t.ex. (3-3-3-3-3-3)
- Får inte innehålla siffror i nummerföljd, t.ex. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4), (7-6-5-4-3-2-1)

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med aktuell Admin-PIN-kod	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck och håll nere sifferknappen 1 och tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka) (1 &  )	 & 	Röd och Blå LED-lampor flimrar samtidigt och är klara att ta emot en ny Admin-PIN-kod
3. Inom 10 sekunder ska du börja mata in din nya Admin-PIN-kod	 & 	Röd och Blå LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  		Grön LED-lampa blinkar
5. Inom 10 sekunder ska du börja inmatningen en andra gång av din nya Admin-PIN-kod		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen två gånger (dubbelklicka)  	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken och som ändras till en flimrande Grön LED-lampa indikerar att du har ändrat din Admin-PIN-kod



OBS: Om ett misstag begicks vid inmatning av en ny Admin-PIN-kod eller om proceduren inte slutfördes kommer enheten att behålla den gamla Admin-PIN-koden.

15. Hur man verifierar om Admin-/Användar-PIN-kod har ställts in

Följande tabell illustrerar hur man fastställer vilka PIN-koder, och om Användar och/eller Admin har ställts in. Med datAshur Personal² i låst läge (alla LED-lampor släckta), tryck på KEY-knappen en gång.

1. Tryck på KEY-knappen  Röd, Grön & Blå LED-lampor blinkar samtidigt en gång, därefter inträffar ett av följande tillstånd.		
Bara Användar-/fabriksinställd PIN-kod finns		Röd LED-lampa blinkar
Bara Admin PIN-kod finns		Blå LED-lampa blinkar
Både Användar- och Admin-PIN-koder finns		Röd och Blå LED-lampor blinkar samtidigt

16. Hur man aktiverar Skrivskyddsläge i Administratörläge

När Admin skriver något till datAshur Personal² och begränsar åtkomst till Skrivskydd kan inte användaren ändra denna inställning i Användarläge. För att ställa in datAshur Personal² till Skrivskyddat läge, följ stegen nedan



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck på KEY-knappen tre gånger (trippeltryckning) 		Grön och Blå LED-lampor flimrar samtidigt
3. Inom 10 sekunder ska du trycka på sifferknapp 7 (pqRs) följt av sifferknapp 6 (mn0) - (76)		Grön och Blå LED-lampor flimrar fortsatt samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Röd LED-lampa lyser med fast sken och ändras till flimrande Grön LED-lampa. När datAshur Personal ² förs in i en USB-port blinkar Grön LED-lampa varannan sekund och indikerar att datAshur Personal ² är i skrivskyddat läge

17. Hur man aktiverar Läs/Skriv-läge i Admin-läge

Admin kan åsidosätta användarinställningen Skrivskyddat läge genom att aktivera Läs/Skriv-läge på datAshur Personal² med användning av Admin-PIN-kod. För att ställa in datAshur Personal² till Läs/Skriv-läge, följ stegen nedan.



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden		Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck på KEY-knappen tre gånger (trippeltryckning) 		Grön och Blå LED-lampor flimrar samtidigt
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 7 (pqRs) följt av sifferknapp 9 (Wxyz) - (79)		Grön och Blå LED-lampor flimrar fortsatt samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd LED-lampa som lyser med fast sken som ändras till flickering Grön LED-lampa. när datAshur Personal ² förs in i USB-porten lyser Grön LED-lampa med fast sken och indikerar att datAshur Personal ² är aktiverad för Läs/Skriv-läge

18. Hur tar man reda på enhetens versionsnummer i Admin-läge

För att visa datAshur Personal² versionsnummer ska du göra följande.



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden		Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck på KEY-knappen tre gånger (trippeltryckning) 		Grön och Blå LED-lampor flimrar samtidigt
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 8 (tuV) följt av sifferknapp 6 (mNo) - (86)		Grön och Blå LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 		Röd, Grön & Blå LED-lampor blinkar snabbt samtidigt en gång följt av Röd LED-blinkning för den mest signifikanta siffran i revisionsnumret och Grön LED-lampa blinkar enligt den minst signifikanta siffran i revisionsnumret
Till exempel, om revisionsnumret är "1.11" kommer Röd LED-lampa att blinka en gång (1) och Grön LED kommer att blinka elva (11) gånger. När sekvensen har avslutats kommer Röd, Grön & Blå LED-lampor att blinka samtidigt en gång och övergå till Grön LED-lampa.		

19. Hur man ställer in Timeout Lock i Admin-läge

För att skydda mot obehörig åtkomst när datAshur Personal² är ansluten till en värddator och oönskad, kan datAshur Personal² ställas in så att den låses automatiskt efter en förinställd tid.

I fabriksinställningsläge är datAshur Personal² Timeout Lock-funktionen avstängd. Timeout Lock-funktionen kan ställas in på aktivt läge (låst) mellan 1 och 99 minuter. Admin Timeout Lock-inställningar åsidosätter Användarinställningar.

För att ställa in Timeout Lock, följ stegen i tabellen nedan.



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden	 ➔ 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck på KEY-knappen 3 gånger    (trippeltryckning)	 & 	Grön och Blå LED-lampor flimrar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 8 (Tuv) följt av sifferknapp 5 (jkl) - (85)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 		Blinkande Grön LED-lampa
5. Inom 10 sekunder ska du börja mata in längden på Användar-Timeout med 2 siffror: 00 = 0 minuter (fabriksinställt) 01 = 1 minut 99 = 99 minuter, etc		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen en gång 	 ➔ 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken och ändras till flimrande Grön LED. Admin kan åsidosätta ANVÄNDAR-Lock Timeout

20. Hur man avaktiverar Timeout Lock i Admin-läge

För att avaktivera Timeout Lock, följ stegen i tabellen nedan.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Aktivera alternativ genom att trycka på KEY-knappen 3 gånger -    trippeltryckning	 & 	Grön och Blå LED-lampor flimrar samtidigt och väntar på nya instruktioner i ALTERNATIV-läge.
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 8 (Tuv) följt av sifferknapp 5 (jkl) - (85)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 		Blinkande Grön LED-lampa
5. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 0 två gånger (noll,noll) - (00)		Grön LED-lampa fortsätter att blinka
6. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken och som ändras till flimrande Grön LED. Timeout Lock har inaktiverats

21. Hur man raderar alla filer i Admin-läge

Om Admin vill radera alla data som finns lagrad på datAshur Personal², följ instruktionerna nedan. Alla Admin-inställningar förblir som de är på datAshur Personal² men all data kommer att raderas och kan inte återfås och datAshur Personal² måste omformateras (se avsnitt 25 eller 26)



Varning: Om du anger Admin-PIN-koden för att komma åt en låst enhet rensas Användar-PIN-koden. Av säkerhetsskäl **rekommenderar vi starkt att en ny Användar-PIN-kod skapas omedelbart** när enheten har låsts upp med Admin-PIN-koden. Se avsnitt 13 på sidan 106-107.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Lås upp datAshur Personal ² med Admin-PIN-koden	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken följt av en flimrande Grön LED-lampa indikerar att inmatningen av Admin-PIN-koden lyckades
2. Tryck på KEY-knappen 3 gånger (trippeltryckning)   	 & 	Grön och Blå LED-lampor flimrar samtidigt
3. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 3 (Def) följt av sifferknapp 2 (Abc) - (32)	 & 	Grön och Blå LED-lampor fortsätter att flimra samtidigt
4. Tryck på KEY-knappen en gång 	 / 	Röd och Grön LED-lampa blinkar växelvis
5. Inom 10 sekunder ska du börja inmatningen av din Admin-PIN-kod igen	 / 	Röd och Grön LED-lampor fortsätter att blinka växelvis
6. Tryck på KEY-knappen en gång 	 → 	Röd LED-lampa som lyser med fast sken till Röd & Grön LED-lampa som lyser med fast sken till en Grön LED-lampa som flimrar indikerar att all data har blivit raderad

22. Detektion av brute force hacking

Om både Admin- och Användar-PIN-koderna har skapats och en användare anger fel Användar-PIN-kod 10 (tio) gånger i följd kommer

datAshur Personal² brute force-mekanism att utlösas och Användar-PIN-koden raderas. All data kommer att finnas kvar på datAshur Personal² och kan bara nås genom att Admin anger rätt Admin-PIN-kod.

Om Admin anger en felaktig Admin-PIN-kod 10 (tio) gånger i följd kommer både Användar- och Admin-PIN-koderna, krypteringsnyckeln och all data att raderas och förloras för alltid. datAshur Personal² återgår sedan till fabriksinställningarna och måste formateras innan den kan återanvändas.

Tabellen nedan illustrerar de olika PIN-inställningarna och vad som händer när en felaktig Admin- eller Användar-PIN-kod anges 10 (tio) gånger i följd.

Inställning av PIN-koder på datAshur Personal ²	PIN-koden används för att låsa upp datAshur Personal ²	Vad händer efter tio felaktiga PIN-inmatningar i följd?
Admin- och Användar-PIN-koder	Användar-PIN-kod	datAshur Personal ² brute force-mekanism utlöses och Användar-PIN-koden raderas. All data kommer att finnas kvar på datAshur Personal ² men kan bara nås av Admin som måste ange rätt Admin-PIN-kod.
Admin- och Användar-PIN-koder	Admin-PIN-kod	datAshur Personal ² brute force-mekanismen utlöses och både Användar- och Admin-PIN-koderna, krypteringsnyckeln och all data kommer att raderas och förloras för alltid.
Bara Användar-PIN-kod	Användar-PIN-kod	datAshur Personal ² brute force-mekanismen utlöses och Användar-PIN-koden, krypteringsnyckeln och all data kommer att raderas och förloras för alltid.
Bara Admin-PIN-kod	Admin-PIN-kod	datAshur Personal ² brute force-mekanismen utlöses och Admin-PIN-koden, krypteringsnyckeln och all data kommer att raderas och förloras för alltid.

datAshur Personal², till skillnad från andra liknande enheter, innehåller en slumpalsgenerator, och när enheten återställs genereras en ny krypteringsnyckel slumpmässigt.

23. Hur man återställer datAshur Personal²

Om både Admin- och Användar-PIN-koden har glömts bort, eller om användaren vill radera all data som lagras på datAshur Personal², följ instruktionerna nedan.

Återställnings-processen raderar alla kryptografiska parametrar inklusive både Användar- och Admin-PIN-koder. Detta innebär att datAshur Personal² kommer att återgå till den fabriksinställda Användar-PIN-koden 11223344 - se avsnitt 4 på sidan 101 om hur man ändrar Användar-PIN-kod. Eftersom detta kommer att tvinga fram skapandet av en ny krypteringsnyckel måste datAshur Personal² omformateras (se avsnitt 25 eller 26).



Varning: Återställning av the datAshur Personal² kommer att radera all data som finns på enheten.

Instruktioner	LED	LED-state
1. Tryck på och håll nere sifferknapp 7 (sju) och tryck därefter på KEY-knappen  och släpp knapparna (7 & )	 / 	Röd och Grön LED-lampa blinkar växelvis
2. Inom 10 sekunder ska du börja trycka på sifferknapp 9 tre gånger (trippeltryckning) (999)	 / 	Röd och Grön LED-lampor fortsätter att blinka växelvis
3. Tryck på och håll nere sifferknapp 7 (sju) och tryck därefter på KEY-knappen  och släpp knapparna (7 & )	                                                                                 	Röd och Grön LED-lampa lyser med fast sken och ändras till Röd LED-lampa med fast sken som tonar ut för att slutföra återställningsprocessen

24. Starta från datAshur Personal²

iStorage datAshur Personal² USB-enheter är utrustade med en startfördröjningsfunktion för att rymma effektomlopp under en värddators startprocess.

Det kan finnas tillfällen då du av olika skäl vill boota från datAshur Personal². När man bootar från datAshur Personal² kör du din dator med operativsystemet som är installerat på datAshur Personal².

Inga speciella åtgärder krävs från användarens sida, och för att använda den här funktionen låser du helt enkelt upp enheten och ansluter till USB-porten på en värddator.


För att tvinga fram en omedelbar låsning, koppla **alltid** ur för att ta bort USB-ström till datAshur Personal².

25. Hur man konfigurerar datAshur Personal² med Windows OS


Om brute force-mekanismen har utlöstts genom att någon angivit **felaktig PIN-kod 10 gånger** i följd eller om enheten har **återställts**, kommer all **data på enheten att gå förlorad för alltid**. När en ny **Användar-PIN-kod** har skapats, kommer datAshur Personal² att behöva initieras och formateras.

För att initialisera din datAshur Personal², gör följande:


1. Skapa en ny **Användar-PIN-kod** (se avsnitt 4).
2. Lås upp datAshur Personal² genom att mata in den **nya Användar-PIN-koden** och anslut till en dators USB-port.
3. Datorn ska informera användaren med följande meddelande:

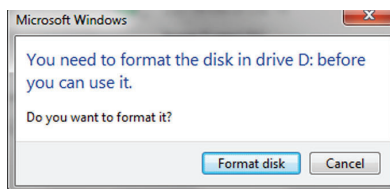

4. Fortsätt genom att trycka på **Formatera** disk.
Välj **FAT32** eller **NTFS** beroende på dina behov, ange en **Volymetikett** och klicka på **Start**.

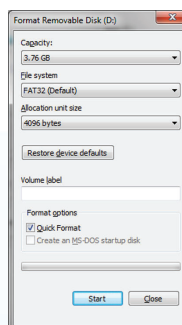


- Klicka på **OK** för att fortsätta att formatera enheten.

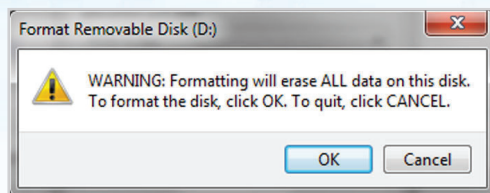

Varning: Den här proceduren kommer att radera ALL data på enheten.

- Proceduren avslutar formateringen av enheten och bekräftar att formateringen har slutförts.. Under tiden som datAshur Personal² formateras kommer **BLÅ LED** att blinka.

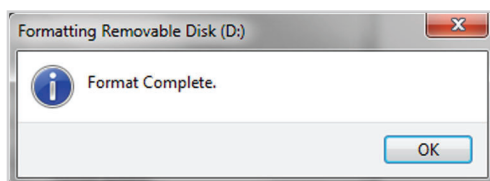


När det är klart kommer **BLÅ LED** att lysa med ett fast sken och din datAshur Personal² är klar att användas.

Om formateringsguiden inte visas, följ proceduren nedan:


- Windows 7:** Högerklicka på **Dator** och klicka därefter på **Hantera** och välj sedan **Diskhantering**

Windows 8: Högerklicka på skrivbordets vänstra sida och välj **Diskhantering**


Windows 10: Högerklicka på startknappen och välj **Diskhantering**
- I fönstret Datorhantering under **Diskhanterings** fliken, känns datAshur Personal² som en flyttbar enhet i råformat.

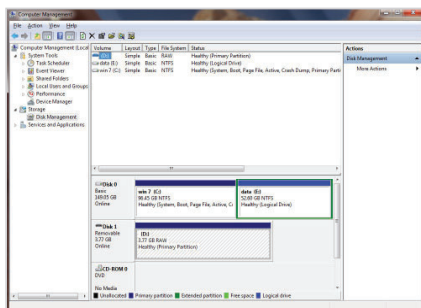


- I det tomma området under det odelade avsnittet, högerklicka på **Removable Raw Drive** och välj **Format**.

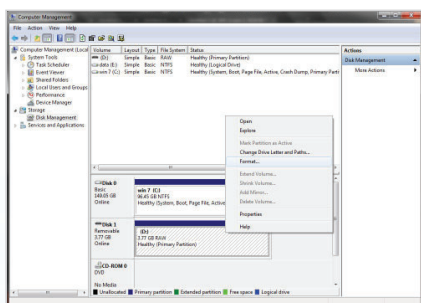

- Format-fönstret öppnas.
Ange en ny **Volymetikett**.
Välj **FAT32** eller **NTFS** beroende på dina behov och klicka på OK.

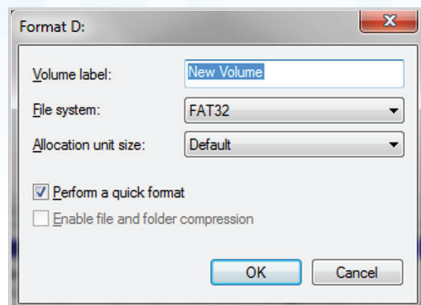


- Klicka på **OK** på **Format** varningsfönster för att fortsätta med formatering av enheten.

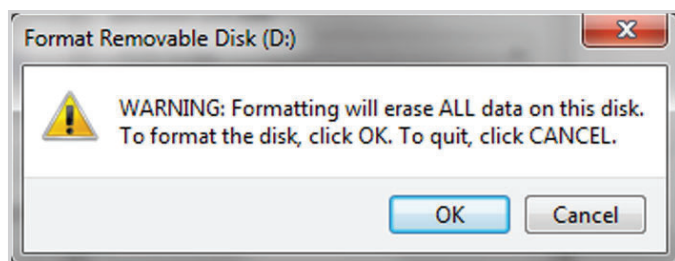

Warning: Den här proceduren kommer att radera ALL data på enheten.

- Proceduren avslutar formateringen och återgår till **Diskhanterings**-fönstret.

Under tiden som datAshur Personal² formateras, kommer **BLÅ LED** börja blinka.

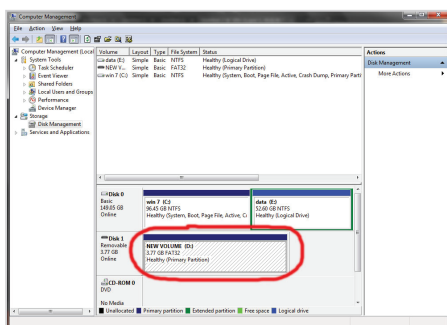


När det är klart, lyser **BLÅ LED** med fast sken och din datAshur Personal² är klar att användas.

26. Hur man konfigurerar datAshur Personal² med Mac OS


I händelse av att brute force-mekanismen har utlöst genom att ange **felaktig PIN-kod 10 gånger** i följd eller om enheten har återställts, kommer alla **data på enheten att gå förlorad för alltid**.

När en ny **Användar-PIN-kod** har skapats, kommer datAshur Personal² att behöva initieras och formateras. För att formatera din datAshur Personal² på Mac OS-datorer, gör följande:

1. Skapa en ny **Användar-PIN-kod** (se avsnitt 4).
2. Lås upp datAshur Personal² genom att ange den **nya Användar-PIN-koden** och anslut till en Mac dators USB-port.
3. Systemet kommer att uppmana dig med **INITIERA**-fönstret.

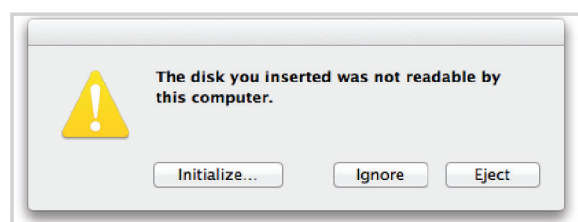


4. Tryck på INITIERA och välj datAshur Personal² i Diskverktygsfönstret.

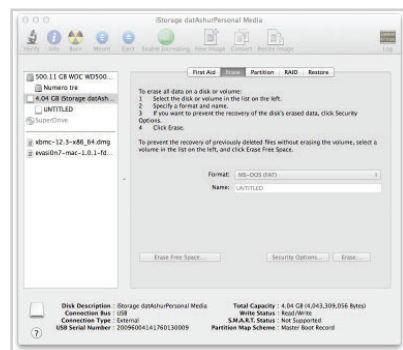


För att formatera din datAshur Personal² på Mac OS-datorer, gör följande:

5. Klicka på datAshur Personal² på vänster sida på **Diskverktygs**-fönstret.
6. Välj **Radera** från snabbmenyn till höger i fönstret..
7. Välj **MS-DOS** för **Volymformat**.
8. Klicka på **Radera**.

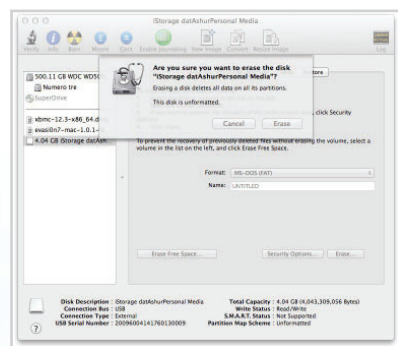

9. Den formaterade datAshur Personal² visas i **Diskverktygs**-fönstret och läggs på skrivbordet.

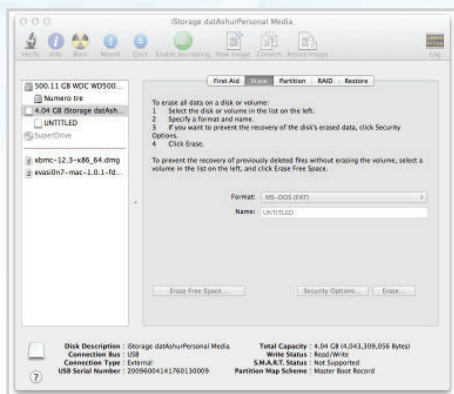

27. Teknisk support

iStorage tillhandahåller följande användbara resurser för dig:

iStorage's webbplats

<https://www.istorage-uk.com>

E-post

support@istorage-uk.com

Telefonsupport med vår Tekniska supportavdelning på **+44 (0) 20 8991-6260**. iStorage tekniska supportspecialister är tillgängliga från 9:00 till 17:30. GMT - månadag till fredag.

28. Garanti och RMA-information

Tre års garanti:

iStorage erbjuder 3 års garanti på iStorage datAshur Personal² mot material- och tillverkningsfel vid normal användning. Garantiperioden gäller från inköpsdatum antingen direkt från iStorage eller en auktoriserad återförsäljare.

Ansvarfriskrivning och garantivillkor:

GARANTIN BLIR EFFEKTIV DAGEN FÖR INKÖP OCH MÅSTE VERIFIERAS MED DITT FÖRSÄLJNINGSKVITTO ELLER FAKTURA SOM VISAR DATUM FÖR PRODUKTINKÖP. ISTOREAGE KOMMER UTAN EXTRA KOSTNAD ATT REPARERA ELLER BYTA UT DEFEKTA DELAR MOT NYA ELLER BEGAGNADE DELAR SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED NYA KOMPONENTER. ALLA UTBYTTA DELAR OCH PRODUKTER SOM ERSATTS UNDER DENNA GARANTI KOMMER ATT TILLHÖRA ISTOREAGE. DENNA GARANTI GÄLLER INTE PRODUKTER SOM INTE KÖPTS DIREKT FRÅN ISTOREAGE ELLER EN AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER FÖR NÅGON PRODUKT SOM SKADATS ELLER GJORTS DEFEKT: 1. SOM ETT RESULTAT AV OLYCKA, FELAKTIG ANVÄNDNING; FÖRSUMMELSE; MISSBRUK ELLER FEL OCH/ELLER OFÖRMÅGA ATT FÖLJA DE SKRIFTLIGA INSTRUKTIONERNA I DENNA BRUKSANVISNING; 2. VID ANVÄNDNING AV DELAR SOM INTE TILLVERKATS ELLER SÅLTS AV ISTOREAGE; 3. GENOM MODIFIERING AV PRODUKTEN; ELLER 4. SOM ETT RESULTAT AV SERVICE, ÄNDRING ELLER REPARATION AV NÅGON ANNAN ÄN ISTOREAGE OCH SKA BLI OGILTIG. DENNA GARANTI TÄCKAR INTE NORMALT SLITAGE. INGEN ANNAN GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE GARANTI ELLER SÄLJBARHET OCH SÄKERHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, HAR GJORTS ELLER KOMMER ATT GÖRAS AV ELLER PÅ UPPDRAG AV ISTOREAGE, ELLER ENLIGT LAG MED RESPEKT FÖR PRODUKTEN ELLER DESS INSTALLATION, ANVÄNDNING, DRIFT, ERSÄTTNING ELLER REPARATION.. ISTOREAGE FÅR INTE HÅLLAS ANSVARIG MED STÖD AV DENNA GARANTI, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER FÖLJDSKADA, INKLUSIVE EVENTUELL FÖRLUST AV DATA SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER FUNKTION AV PRODUKTEN, OAVSETT OM ISTOREAGE KÄNDE TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

iStorage[®]

Copyright © 2016 iStorage Limited. Alla rättigheter förbehållna.

iStorage Limited, iStorage House, 13 Alperton Lane

Perivale, Middlesex. UB6 8DH, England

Tel: +44 (0) 20 8991 6260 | Fax: +44 (0) 20 8991 6277

e-post: info@istorage-uk.com | web: www.istorage-uk.com